

HIBERG

ХОЛОДИЛЬНИК

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	10
ОПИСАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА	11
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	14
УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА	17
ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ	21
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ	22
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	24
ТРАНСПОРТИРОВКА	24
ПРЕКРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ	25
ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	26
УТИЛИЗАЦИЯ	27
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	28
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ HIBERG	29
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	30

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель, благодарим вас за покупку!

Вы стали обладателем инновационной высокотехнологичной техники HIBERG. Мы инвестируем в новейшие технологии, чтобы предлагать нашим клиентам ультрасовременные решения, которые соответствуют высоким стандартам. Наши изделия, сочетающие в себе функциональность, эргономику и эстетику, гармонично вписываются в любой интерьер.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР HIBERG!



На нашем сайте и в наших соцсетях вы сможете найти рекомендации по использованию изделий, видеоинструкции, получить информацию о новинках. При необходимости консультации вы всегда можете обратиться на единую горячую линию HIBERG по федеральному номеру

8-800-350-50-19

(звонок по России бесплатный).

Вы держите в руках краткую версию инструкции. Печатная версия данного документа представлена в сокращенном формате согласно внутренней политике компании HIBERG по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Производитель и импортер не несут ответственности перед конечным потребителем, если он по каким-либо причинам не ознакомился с руководством пользователя и нарушил правила эксплуатации изделия.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ВНИМАНИЕ! Опасность возгорания/воспламенения материалов.

Следующие рекомендации по технике безопасности призваны предотвратить непредвиденные риски и ущерб, вызванные опасной либо неадекватной эксплуатацией изделия.

Рекомендации делятся на две категории: **ОСТОРОЖНО** и **ВНИМАНИЕ** (см. ниже).

⚠ — этим символом помечены действия, связанные с повышенной опасностью.

Внимательно прочтите соответствующий текст и следуйте инструкциям во избежание риска.

⚠ ОСТОРОЖНО! Означает, что несоблюдение инструкций может привести к тяжелой травме или смерти.

⚠ ВНИМАНИЕ! Означает, что несоблюдение инструкций может привести к легкой травме или поломке изделия.

Данный холодильник предназначен исключительно для использования в бытовых и схожих с бытовыми условиями помещениях.

Во избежание травм и поражения электрическим током поврежденный сетевой кабель подлежит замене исключительно производителем, представителем сервисного центра или специалистом соответствующей квалификации.

Холодильник должен быть отключен от сети после завершения эксплуатации и перед проведением технического пользовательского обслуживания.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не перекрывайте вентиляционные отверстия холодильника. Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не повредите контур хладагента.

⚠ ВНИМАНИЕ! При прекращении использования холодильника его следует утилизировать в соответствии с местным законодательством, т. к. в нем используется горючий газ и хладагент.

⚠ ВНИМАНИЕ! При установке холодильника убедитесь, что шнур питания не зажат или не поврежден. Не размещайте переносные розетки или портативные источники питания на задней панели холодильника.

Не используйте удлинители или незаземленные (двухконтактные) адаптеры.

Холодильник должен быть отключен от источника электропитания перед установкой комплектующих деталей.

Используемые в холодильнике хладагент и циклопентановый пенообразователь относятся к легковоспламеняющимся веществам. Поэтому при утилизации холодильника его следует держать подальше от любого источника огня, а его переработкой должна заниматься компания, специализирующаяся на утилизации, с соответствующей квалификацией. Утилизация методом сжигания недопустима во избежание нанесения ущерба окружающей среде или любого другого вреда.

Данный холодильник не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также при отсутствии надлежащих опыта и знаний за исключением случаев, когда такое использование осуществляется под надзором взрослых или ответственных за безопасность.

Внимательно следите, чтобы дети не использовали изделие в играх.

Электричество

⚠ ВНИМАНИЕ! Данная модель оснащена инверторной системой управления. Инверторные системы обладают высокой чувствительностью к перепадам напряжения в электросети (скачки, просадки напряжения), которые могут привести к некорректной работе приборов, их перегреву или даже поломке. Во избежание выхода техники из строя подключение прибора к сети рекомендовано осуществлять через автоматический стабилизатор напряжения (приобретается отдельно).

Питание

Данный холодильник работает от переменного тока 220 В / 50 Гц. Если колебания напряжения слишком велики (превышение диапазона 187–242 В), холодильник может не включаться. Компрессор термостата перегорит и начнет издавать нехарактерные звуки. В таком случае он должен быть оснащен автоматическим стабилизатором напряжения мощностью более 750 Вт.

Заземление

Питание холодильника должно осуществляться от специальной независимой и надежно заземленной розетки.

Шнур питания и вилка

Не вытаскивайте вилку рывком. Плотно зажмите вилку питания в руке, а затем вытащите ее из розетки прямым движением. Убедитесь, что шнур питания не зажат холодильником или пользователем. Старайтесь не

повредить шнур питания при перемещении холодильника от стены.

Не используйте поврежденный шнур питания или изношенную вилку. Для замены поврежденного шнура питания обратитесь к авторизованному сервисному персоналу. Отключите холодильник от электропитания перед чисткой, обслуживанием и заменой светодиодных ламп.

Утечка горючего газа

В случае утечки воспламеняющегося газа раскройте двери и окна, извлеките вилку шнура питания.

Хранение продуктов

Данный бытовой холодильник может использоваться только для хранения продуктов питания и не предназначен для хранения крови, лекарственных или биологических препаратов. В холодильнике воспрещается хранение легковоспламеняющихся и взрывоопасных продуктов, а также крайне едких кислот или щелочей.

Среда использования

Холодильник должен встраиваться в шкаф; со спецификациями шкафа можно ознакомиться в разделе «**Установка**».

Холодильник следует держать подальше от источников тепла и избегать попадания на него прямых солнечных лучей.

Не оставляйте холодильник в условиях отрицательной температуры окружающей среды, на открытом воздухе или под дождем.

Не допускайте попадания влаги на холодильник. Если на холодильник прольется вода, немедленно вытрите ее во избежание образования ржавчины или повреждения электроизоляции.

Не ставьте тяжелые предметы или емкости с водой на холодильник.

Не устанавливайте и не используйте электрические приборы сверху или внутри холодильника во избежание электромагнитных помех.

Не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся вещества рядом с холодильником во избежание пожара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	s-RFC 650 B
Общий/полезный объем, л	480/452
Тип	встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой
Тип управления	электронный (сенсорный)
Система размораживания холодильной камеры	No Frost
Диапазон номинальных напряжений, Вт / номинальная частота, Гц	220~240 / 50
Номинальный ток, А	1,5
Потребляемая мощность нагревательной системы, Вт	235
Климатический класс	N~ST
Класс энергопотребления	A++
Уровень энергопотребления, кВт/год	286
Уровень шума, дБ	39
Хладагент/г	R600a/72
Компрессор (бренд, модель)	JIAXIPERA (VTX1116Y)
Компрессор	инверторный
Двери, шт.	2
Тип крепления фасадов	фиксированные петли
Функция быстрого охлаждения	да
Режим «Отпуск»	
Интеллектуальная функция	
Функция быстрого замораживания	
Сигнализация открытой двери	
Настраиваемый термостат	
Metal Cooling	
Длина кабеля, м	2,5
Холодильное отделение	
Полезный объем, л	320
Регулировка температуры в режиме холодильника	2~8

Модель	s-RFC 650 B
Перенавешиваемая дверь	да
Полки (стекло), шт.	2
Полки на дверце (пластик), шт.	3
Отделение для овощей и фруктов (ящик выдвижной), шт.	1
LED-подсветка: мощность, Вт	21
Морозильное отделение	
Полезный объем, л	160
Регулировка температуры в режиме морозильника, °C	-22...-14
Ящик выдвижной, шт.	1
Мощность морозильной камеры	4 **** (4 звезды)
Автоматический ледогенератор	да
LED-подсветка	
Мощность замораживания, кг/24 ч.	6
Автономное сохранение холода, ч.	12
Размеры, вес, материал, цвет	
Без упаковки (Ш×Г×В), мм	756×609×2130
С упаковкой (Ш×Г×В), мм	810×675×2355
Вес нетто/брутто, кг	147/161
Цвет, материал	темно-серый пластик, нержавеющая сталь
Габариты встраивания (Ш×Г×В), мм	766×х635×2138

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид, комплектацию изделия (товара) и т. д. без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний и т. д., носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обслуживание

Чистка

Не используйте воду для опрыскивания холодильника. Убедитесь, что холодильник не находится во влажной среде во избежание повреждения электрической изоляции.

При чистке холодильника извлеките вилку из розетки. Убедитесь, что холодильник выключен как минимум в течение 5 мин., прежде чем снова подключаться к источнику питания, иначе компрессор может выйти из строя вследствие последовательной работы.

Подготовка холодильника перед эксплуатацией

1. Удалите все упаковочные материалы, включая основание из пенопласта и клейкую ленту, с комплектующих деталей, в т. ч. внутри устройства.
2. Проверьте комплектующие детали и материалы внутри пакета согласно описи комплекта поставки. При несоответствии обратитесь к продавцу.
3. Поставьте холодильник в правильное положение.
4. Перед началом эксплуатации очистите холодильник (см. главу «Очистка холодильника»).
5. После того как холодильник выровнен и очищен, подождите 2 ч. перед подключением к источнику питания.
6. Перед началом эксплуатации снимите защитную пленку для гарантированного вывода остаточного тепла из холодильника.

Совет: после изменения настройки температуры потребуется некоторое время, прежде чем температура шкафа достигнет баланса. Продолжительность зависит от температуры окружающей среды, частоты открывания дверей холодильника и продуктов, хранящихся в нем.

Для исправной работы холодильника соблюдайте приведенные ниже инструкции по установке.


Важно знать перед установкой

Установочное положение


Установите холодильник вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов — плиты, посудомоечной машины и т. д.

ОПИСАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА



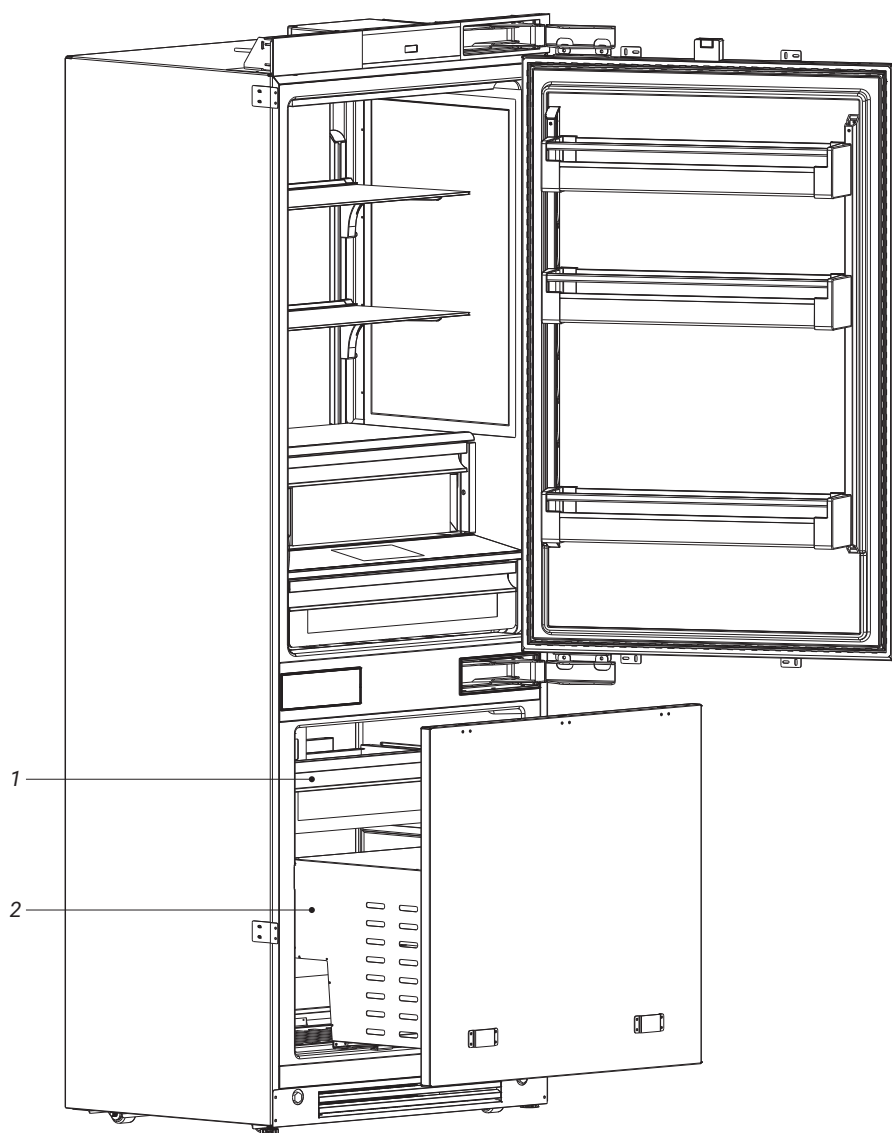


1. Ледогенератор.
2. Выдвижной ящик морозильной камеры.

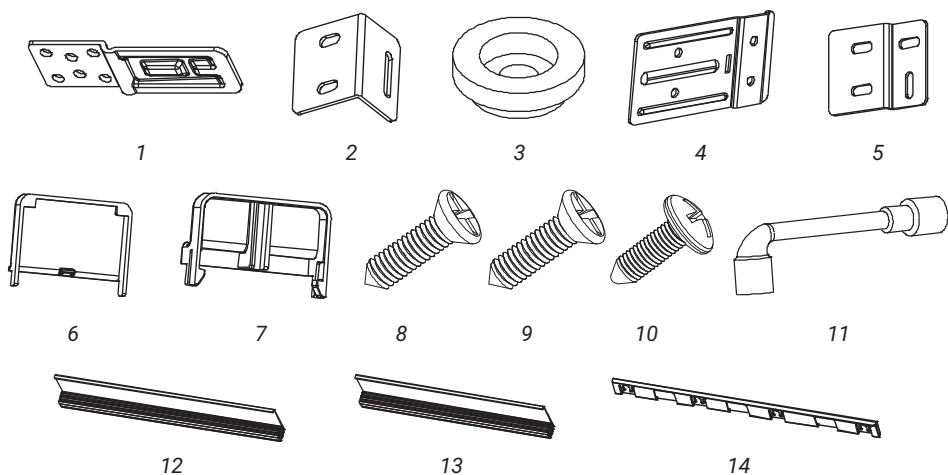

1. Боковой крепежный кронштейн.
2. Монтажная планка морозильной камеры.
3. Круглый монтажный кронштейн.
4. Фиксирующий блок корпуса.
5. Монтажный крюк.
6. Крышка крепежного блока корпуса.
7. Декоративная крышка.
8. Винт ST3. 5×13.
9. Винт ST4. 2×16.
10. Винт ST4. 2×10.
11. Торцевой ключ.
12. Длинная заглушка дверного проема.
13. Короткая заглушка дверного проема.
14. Верхняя крышка дверного проема.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

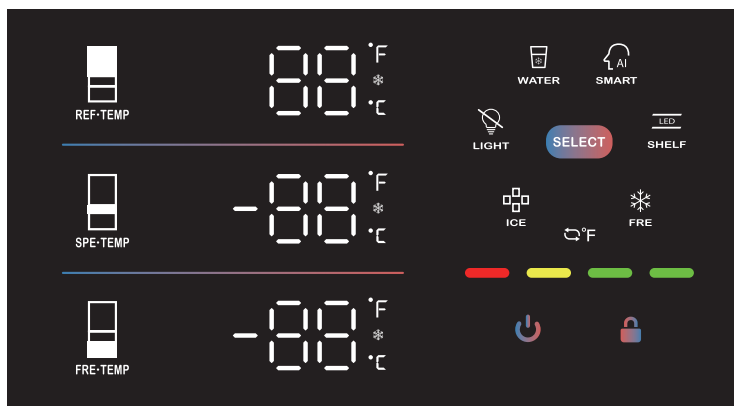

Переключение режимов

Нажмите кнопку Select для переключения функций между режимами «Ice», «Light», «Water», «Smart», «Shelf», «Fre», «°F».

Для подтверждения не нажимайте кнопку в течение 5 сек. или нажмите кнопку питания. Световой индикатор соответствующей функции перестанет мигать и будет гореть постоянно, указывая на то, что холодильник работает в соответствующем режиме.

Приготовление льда

Нажмите кнопку Select, чтобы выбрать режим приготовления льда. Индикатор ледогенератора начнет мигать. Не нажимайте кнопку в течение 5 сек. или нажмите кнопку питания для подтверждения. Индикатор приготовления льда загорится, и холодильник перейдет в режим автоматического приготовления льда.

Подсветка

Нажмите кнопку Select, чтобы выбрать режим подсветки. Световой индикатор будет мигать. Не нажимайте кнопку в течение 5 сек. или нажмите кнопку питания для подтверждения. Световой индикатор включится, и все лампы внутри холодильных камер погаснут (за исключением подсветки полок).

Диспенсер для воды

Нажмите кнопку Select, чтобы выбрать режим диспенсера для воды.

Индикатор диспенсера для воды будет мигать. Не нажимайте кнопку в течение 5 сек. или нажмите кнопку питания, чтобы подтвердить включение индикатора диспенсера для воды. Холодильник включит функцию подачи воды, и подача питьевой воды будет работать в обычном режиме.

Умный режим

Нажмите кнопку Select, чтобы выбрать умный режим. Световой индикатор начнет мигать. Не нажимайте кнопку в течение 5 сек. или нажмите кнопку питания для подтверждения. Световой индикатор Smart включится, и холодильник перейдет в умный режим.

Подсветка полок

Нажмите кнопку Select, чтобы выбрать режим подсветки полки. Индикатор подсветки полки начнет мигать. Не нажимайте кнопку в течение 5 сек. или нажмите кнопку питания для подтверждения. Индикатор Shelf будет включен, а подсветка полок в холодильной камере загорится.

Быстрая заморозка

Нажмите кнопку Select», чтобы выбрать режим быстрой заморозки. Индикатор быстрой заморозки начнет мигать. Не нажимайте кнопку в течение 5 сек. или нажмите кнопку питания для подтверждения. Индикатор Fre загорится, и холодильник перейдет в режим быстрой заморозки.

Переключатель температуры °F/°C

Находясь в режиме отображения температуры по Цельсию (°C), нажмите кнопку Select, чтобы выбрать режим по Фаренгейту (°F). Индикатор температуры °F будет мигать. Не нажимайте кнопку в течение 5 сек. или нажмите кнопку питания для подтверждения. Индикатор °F включится, и холодильник будет показывать температуру в градусах Фаренгейта (°F). Регулировка температуры также будет производиться в градусах по Фаренгейту (°F). Способ возврата в режим измерения по Цельсию (°C) тот же самый.

Регулировка температуры в холодильной камере

Нажмите кнопку Ref-Temp. Индикатор начнет мигать, указывая на возможность регулировки температуры в холодильной камере. При каждом нажатии температура изменяется на 1°C/1°F, и настройка выполняется последовательно в пределах заданного диапазона (+2...+8°C). Не нажимайте кнопку 5 сек. или нажмите кнопку питания для подтверждения, чтобы завершить настройку температуры.

Регулировка температуры в ящике «Зона индивидуального охлаждения»

Нажмите кнопку Spe-Temp. Индикатор будет мигать, указывая на возможность регулировки температуры в ящике индивидуального охлаждения. При каждом нажатии температура изменяется на 1°C/1°F, и настройка выполняется последовательно в пределах заданного диапазона (-2°C...+3°C). Не нажимайте кнопку 5 сек. или нажмите кнопку питания для подтверждения, чтобы завершить настройку температуры.

Регулировка температуры в морозильной камере

Нажмите кнопку регулировки температуры Fre-Temp. Индикатор регулировки температуры начнет мигать, указывая на то, что можно регулировать температуру в морозильной камере. При каждом нажатии температура изменяется на 1°C/1°F, и настройка выполняется последовательно в пределах заданного диапазона (-24...-18°C). Не нажимайте кнопку 5 сек. или нажмите кнопку питания для подтверждения, чтобы завершить настройку температуры.

Кнопка включения

Нажмите кнопку питания в течение 5 сек. На индикаторе температуры отобразится значение -88, и питание отключится. Нажмите кнопку питания еще раз в течение 5 сек., чтобы включить питание.

Кнопка блокировки

При первоначальном включении питания холодильник находится в разблокированном состоянии, а индикатор блокировки выключен. Нажмите кнопку блокировки в течение 3 сек., чтобы перейти в заблокированное состояние. В это время загорится световой индикатор блокировки. Нажмите кнопку блокировки еще раз в течение 3 сек., чтобы перейти в разблокированное состояние. В это время индикатор блокировки погаснет. В заблокированном состоянии все кнопки не будут работать. В разблокированном состоянии все кнопки возобновят работу.

Индикатор состояния фильтра

-  Зеленый индикатор: фильтр работает хорошо.
-  Желтый индикатор: приближается время замены фильтра.
-  Красный индикатор: фильтр нуждается в немедленной замене.


УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Установка крепежных блоков на корпусе

1. Выровняйте холодильник, отрегулируйте высоту ножек и колесиков на 20 мм.
2. Установите по два блока крепления корпуса с каждой стороны, всего — 4 шт.


Кромка отверстия в крепежном блоке корпуса должна располагаться на одном уровне с поверхностью холодильника.

Закрепите длинную крышку дверного проема.

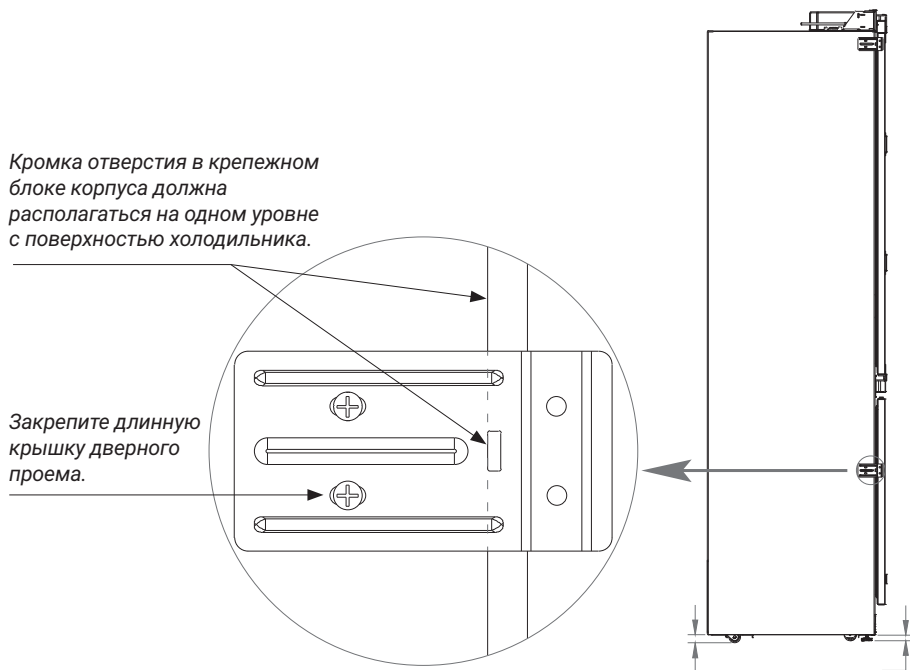

Установка холодильника в нишу



1. Подключите шнур питания холодильника к розетке.
2. Подайте воду в магистраль холодильника через заранее предусмотренное выпускное отверстие.
3. Задвиньте холодильник в шкаф, соблюдая равное расстояние между левой и правой сторонами шкафа.
4. Выровняйте холодильник с помощью торцевого ключа.
5. Отрегулируйте положение холодильника в шкафу таким образом, чтобы расстояние между дверцами холодильника и краями боковой панели шкафа составляло 5 мм.

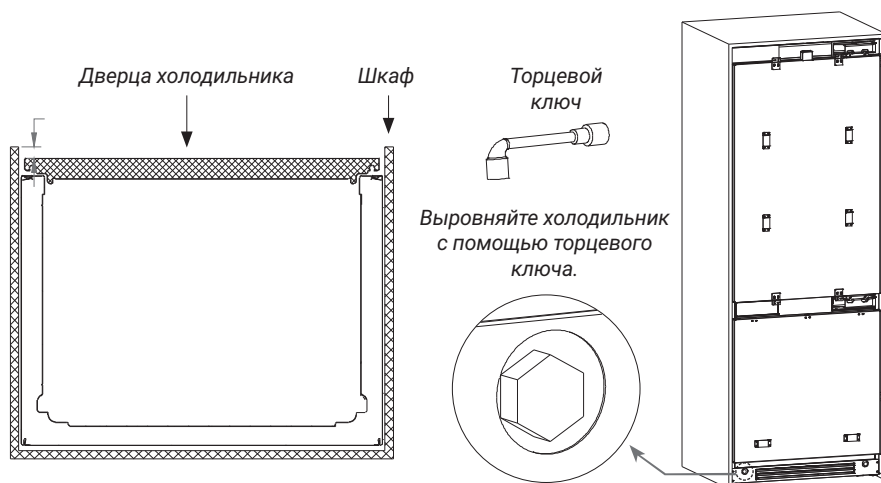

Установка крепежа на дверцы


Эта инструкция предназначена для установки петли с правой стороны холодильника. Для установки петли с левой стороны сделайте те же действия, но с другой стороны.

1. Установите боковой крепежный крючок на дверную панель шкафа холодильного отдела.
2. Установите боковой крепежный крючок и монтажную планку дверцы морозильной камеры на дверную панель морозильной камеры.
3. Установите 4 круглых монтажных кронштейна на дверцу морозильной камеры холодильника.

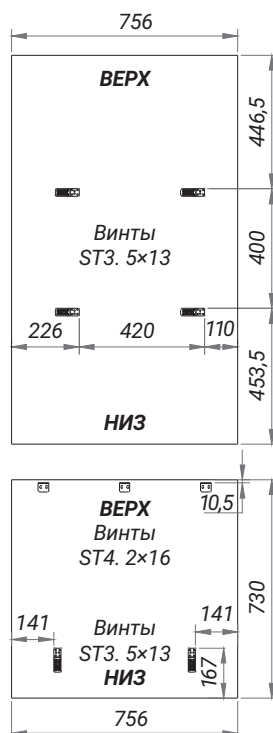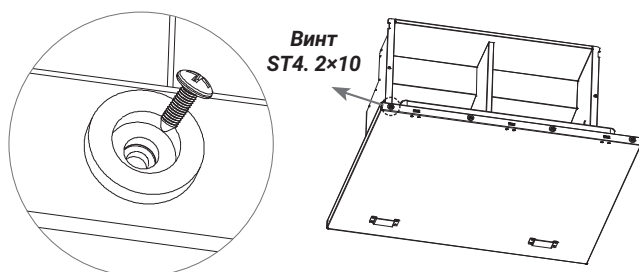

Крепление дверей шкафа к холодильнику


1. Откройте дверцы холодильника, прикрепите дверцы шкафчика к дверцам морозильной и к дверцам холодильной камер.
2. Закройте дверцы холодильника, отрегулируйте положение дверей шкафа таким образом, чтобы они были ровными и выровнены по отношению к шкафам рядом.
3. Откройте дверцы холодильника. С помощью винтов надежно закрепите монтажную планку морозильной камеры, установленную в верхней части дверцы морозильной камеры. Надежно закрепите монтажные кронштейны, установленные в верхней и нижней частях дверцы холодильной камеры.

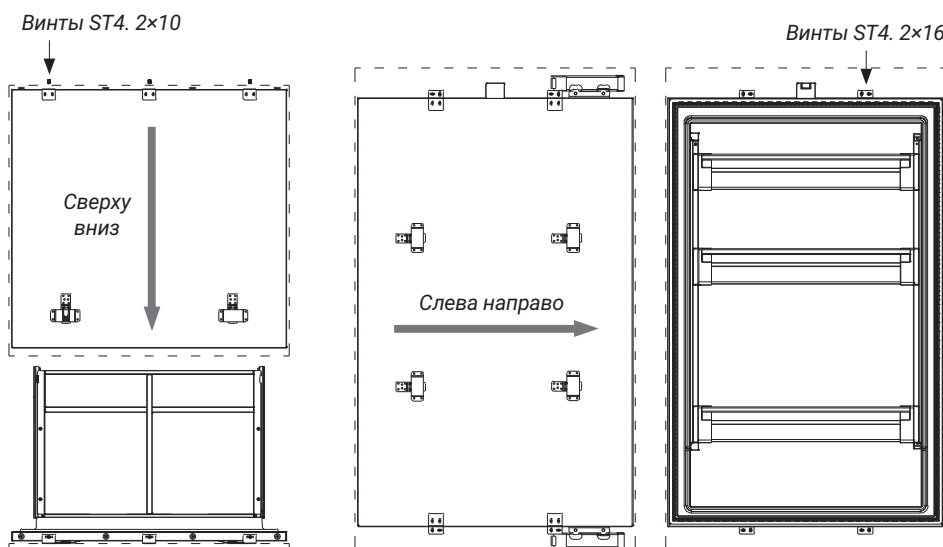

Крепление холодильника и установка декоративных крышек


1. Откройте дверцы холодильника. С помощью винтов ST4.2×10 прикрепите холодильник к боковым панелям шкафа с обеих сторон. Установите крышки блоков крепления корпуса в 4 местах: сверху, снизу, слева, справа.
2. Установите декоративные накладки для монтажных кронштейнов на верхние и нижние дверцы. Установите крышки для длинных дверных проемов с левой и правой сторон.

3. Установите верхнюю крышку дверного проема на верхнюю часть дверцы морозильной камеры. Установите крышки коротких дверных проемов с левой и правой сторон.

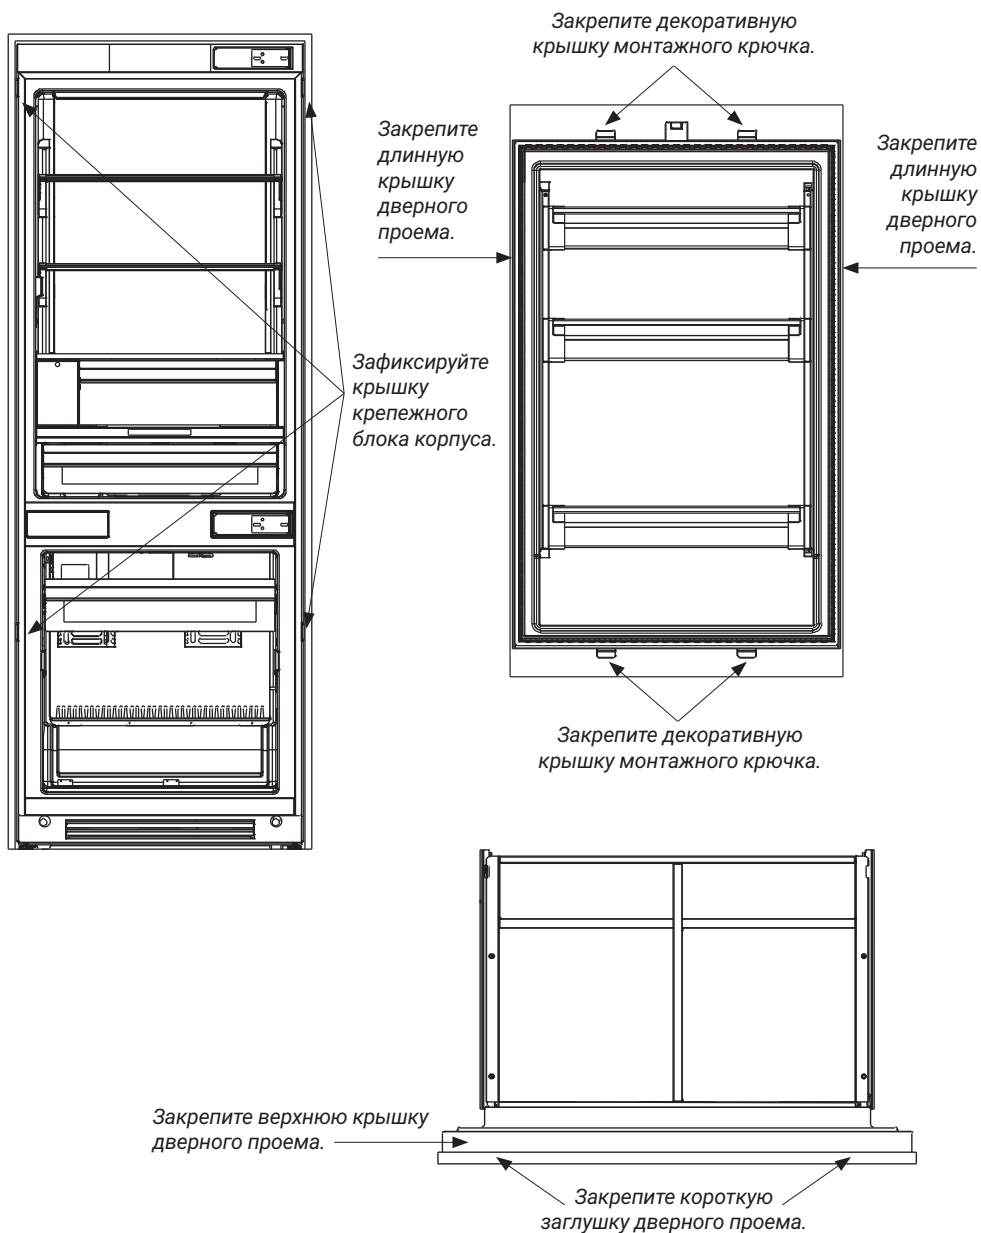


ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ


1. Снимите заглушки на передней части холодильника.

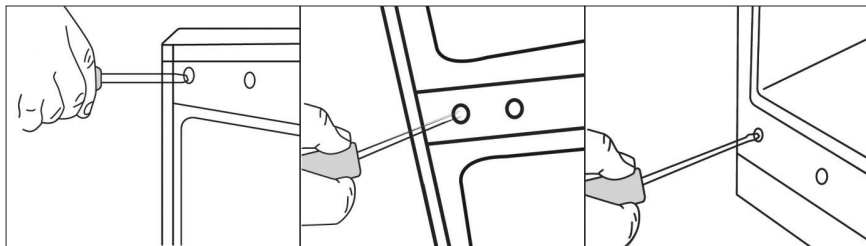


2. При закрытой двери открутите сначала верхнюю, затем нижнюю петли.

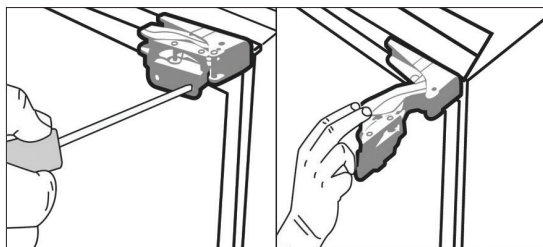

3. Придерживая дверь, откройте петли и аккуратно снимите дверь.

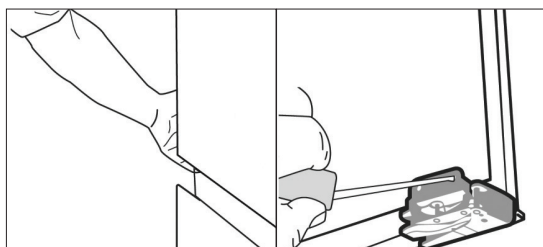



4. При открытой верхней петле открутите фиксирующие саморезы и отсоедините петлю от устройства.
5. Переверните петлю на 180° и присоедините с противоположной стороны устройства. Прикрутите петли к двери.

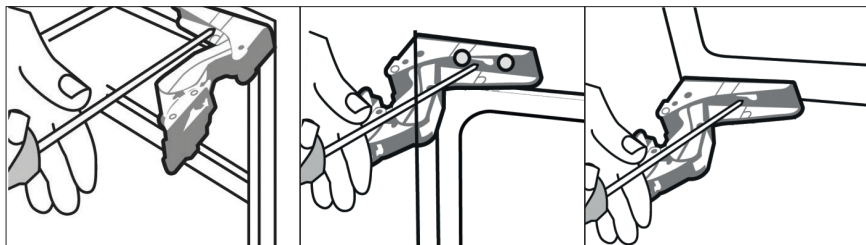

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ


Использование контейнера для продуктов

Продукты, хранящиеся в холодильной камере, быстро теряют влагу. Поддерживайте влажность в контейнере, чтобы сохранить больше влаги в продуктах питания. Свежие продукты полезны для здоровья.

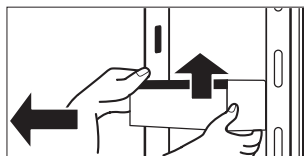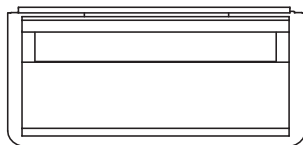


Использование полки для бутылок

Положение полки для бутылок можно изменить в соответствии с требованиями к хранению. Полку для бутылок можно извлечь, подняв вверх.

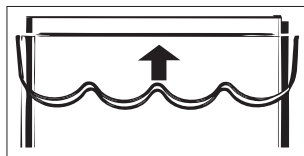



Стеклянные полки можно переместить по высоте для удобства хранения продуктов. Для перемещения полки поднимите ее заднюю часть и потяните на себя.

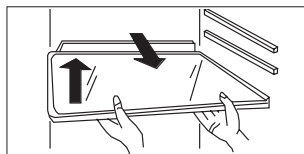

Холодильное отделение

Перед размещением пищи в холодильнике:

- Охладите горячую пищу до комнатной температуры. Размещение горячей пищи не только приведет к повышению температуры внутри холодильника, но и уменьшит свежесть других продуктов.
- Очистите пищу. Не храните жидкие продукты и напитки в открытом виде.
- Герметизируйте пищу. Классифицируйте продукты и храните их отдельно. Это поможет не только сохранить свежесть продуктов, но и избежать смешивания запахов.

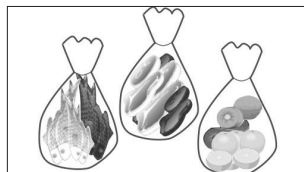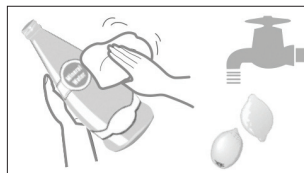

Не размещайте слишком много продуктов в холодильнике. Между продуктами следует оставлять достаточно места для циркуляции воздуха и повышения эффекта охлаждения.




Морозильное отделение

Перед размещением пищи в морозильной камере:

- Остудите горячие продукты до комнатной температуры. Если необходимо разместить много горячей пищи, запустите режим быстрой заморозки за 12 ч. до размещения.
- Разделите еду на небольшие порции весом не более 2,5 кг — они легко замораживаются и размораживаются.
- Упакуйте продукты. Наружная упаковка должна быть сухой во избежание замерзания продуктов. Упаковка должна быть без запахов, быть воздухо- и водонепроницаемой, нетоксичной во избежание загрязнения камеры, смешения запахов и снижения качества продуктов. Не храните в морозильной камере жидкости в банках и/или бутылках.
- Укажите на упаковке дату и период замораживания в соответствии со сроком хранения различных продуктов во избежание их порчи. Продукты питания должны быть датированы в соответствии со сроком хранения.

Не размещайте слишком много продуктов в морозильной камере. См. данные по вместительности морозильной камеры холодильника.

Избегайте повторного замораживания продуктов. Замороженные продукты не могут подвергаться повторной заморозке, если только они не были приготовлены, иначе качество продукта будет снижено.

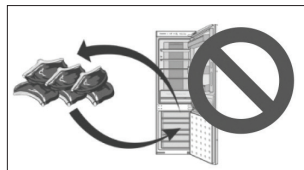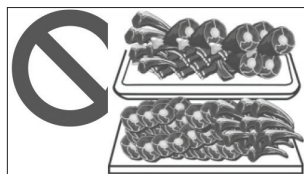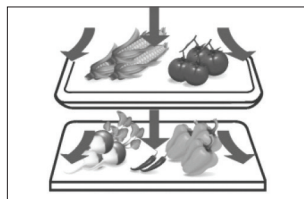

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка холодильника

Остатки пищи внутри холодильника приведут к появлению неприятных запахов, поэтому необходимо проводить регулярную чистку холодильника.

Пошаговая инструкция по очистке:

1. Извлеките вилку из розетки, чтобы отключить источник питания.
2. Очистите холодильник мягкой тканью или губкой, пропитанной теплой водой или нейтральным моющим средством.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не используйте для чистки холодильника жесткую щетку, стальную проволочную щетку, органические растворители, такие как дезактивирующий порошок, бензин, ацетон, горячая вода, кислота или сода.

3. Используйте сухую ткань для очистки воды на поверхности холодильника.

⚠ ВНИМАНИЕ! Во избежание протечки не распыляйте воду над холодильником во время чистки. Используйте сухую ткань для очистки электрических компонентов, таких как выключатель и светодиод.

💡 Совет: уплотнитель дверцы быстро загрязняется, старайтесь держать его в чистоте.

⚠ ВНИМАНИЕ! В процессе ручного размораживания, технического обслуживания или очистки повышение температуры замороженных продуктов может привести к сокращению срока хранения.

ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Для отключения питания нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 3 сек., затем извлеките вилку из розетки.
2. Извлеките все продукты из холодильника.
3. Используйте клейкую ленту для фиксации подвижных частей холодильника: ящиков, полок, контейнеров для фруктов, овощей и т. д.
4. Закройте дверцу холодильника и зафиксируйте ее с помощью клейкой ленты во избежание открытия дверцы при транспортировке.

При транспортировке угол наклона холодильника не должен превышать 45° во избежание сбоя в работе холодильной системы.

⚠ ВНИМАНИЕ! Холодильник нельзя класть на горизонтальную поверхность.



ПРЕКРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Решение проблем, связанных с отключением электроэнергии

Даже в летний период не возникнет проблем с хранением пищи в течение 10 ч. после отключения электроэнергии.

После отключения электроэнергии не следует размещать в холодильнике новую порцию продуктов. Старайтесь не открывать дверцу холодильника.

Отъезд в отпуск

Если это краткосрочный отпуск, извлеките скоропортящиеся продукты, отрегулируйте температуру до нужного уровня и закройте дверцу холодильника после подтверждения.

Период прекращения эксплуатации

Если необходимо прекратить эксплуатацию холодильника на длительное время, извлеките вилку из розетки, отключите питание и почистите холодильник, как описано выше.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Во время прекращения эксплуатации открывайте дверцу холодильника во избежание появления неприятного запаха. Перед повторным включением выдержите паузу не менее 5 мин.
- В целом для снижения негативного воздействия на срок службы холодильника старайтесь не прекращать его эксплуатацию.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

При обнаружении неисправностей в процессе эксплуатации необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.

В течение гарантийного срока неисправности устраняются авторизованным сервисным центром. В случаях вмешательства других сервисных организаций действие гарантии прекращается.

При необходимости проведения ремонтных работ отключите изделие от сети и наберите номер единой справочной службы **8-800-350-50-19 (звонок по России бесплатный)** либо свяжитесь с продавцом. Будьте готовы предоставить необходимую информацию по приобретенному Вами прибору, а именно: характер неисправности, номер модели, серийный номер и дату покупки.



УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация прибора производится в соответствии с нормами и правилами, принятыми местной администрацией.

Основные этапы утилизации:

- отсоедините от сети вилку и перережьте сетевой шнур;
- корпус, глухие двери, боковые части оборудования подлежат захоронению на полигонах бытовых и промышленных отходов по правилам и требованиям, установленным местной администрацией;
- сжигание теплоизоляции корпуса, боковых частей категорически запрещается ввиду образования при горении токсических веществ;
- компрессор, пускозащитное реле, проводка, теплообменники, алюминиевый профиль дверей, вентиляторы могут утилизироваться как лом черных и цветных металлов на предприятиях по переработке металла;
- элементы стеклянной структуры утилизироваться на специализированном предприятии по утилизации стекла;
- лампы освещения утилизироваться на специализированном предприятии по утилизации люминесцентных ламп.

Правильная утилизация прибора после окончания срока службы (эксплуатации) поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Этот прибор содержит компоненты из горючего материала и не может быть утилизирован с обычным бытовым мусором (отходами). Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города или службу, занимающуюся утилизацией.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Уважаемый покупатель!

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие наличие соглашения сторон либо договора.

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется с даты производства техники.

Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нем данные.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке техники.

Гарантийный ремонт не выполняется в случаях:

- если изделие использовалось не по прямому назначению;
- если неисправность стала следствием небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или условий хранения, вследствие чего изделие имеет механические повреждения;
- если выход из строя произошел в результате естественного износа комплектующих;
- если имеются повреждения, причиной которых стало попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т. д.;
- если обнаружены доказательства самостоятельного вскрытия изделия или его ремонт вне гарантийного сервисного центра;
- неисправностей, возникших из-за перегрузки, повлекшей за собой деформацию или выход из строя внутренних механизмов, а также вследствие скачков или несоответствия напряжения электросети;
- если произошел естественный износ внешнего покрытия, пластиковых и металлических деталей и других материалов, не участвующих в непосредственной механической работе изделия.

Стоимость ремонта оплачивается покупателем, если:

- гарантийный период закончился;
- гарантия не распространяется на данный вид неисправности;
- для определения вида поломки потребовалась экспертиза, в результате которой было доказано, что гарантия не распространяется на данный вид неисправности.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ HIBERG

Если у Вас возникли вопросы по гарантийному сервисному обслуживанию либо Вы хотите приобрести запчасти или комплектующие к продукции HIBERG, обратитесь в любой авторизованный сервисный центр или позвоните по единому номеру телефона сервисной службы **8-800-350-50-19** (звонок по России бесплатный).

Получить консультацию по товару можно на официальном сайте **www.hiberg.ru**.



Продукция сертифицирована и прошла все испытания в соответствии с требованиями законодательства РФ и ЕАЭС.



Срок службы — 5 лет с даты производства.

Гарантийный срок на изделие — 2 года.

Гарантийный срок на компрессор — 3 лет.

Изготовитель: Hiberg Technologies Co., LTD.

Адрес: NO. 503-5, Block A, Building 5, Science and Technology Park, Jiaozuo City, Henan Province, urban-rural integration Demonstration Zone, Китай.

Импортер/Importer: ООО «Диорит-Технис»/LLC «Diorit-Tekhnis».

Адрес: 347800, Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152.

Address: 347800, Russia, Rostov region, Kamensk-Shakhtinsky, 152 Voroshilova Str.

Тел./Tel.: +7 (86365) 4-05-05. E-mail: info@hiberg.ru.

Изготовлено в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Модель № _____

Дата приобретения: _____

Серийный номер: _____

ФИО и телефон покупателя: _____

Наименование и юридический адрес организации продавца: _____

Подпись продавца: _____

Печать продающей организации: _____

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, который выполняет ремонт изделия. После ремонта данный гарантийный талон, за исключением заполненного отрывного купона, должен быть возвращен владельцу.

Купон № 1

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Купон № 2

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Купон № 3

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.



HIBERG



● Холодильники




● Вытяжки



● Стиральные машины



● Морозильные камеры

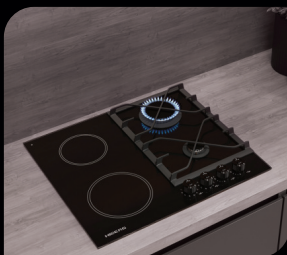

● Варочные поверхности



● Посудомоечные машины



● Настольные духовки



● Духовые шкафы



● Телевизоры



● Мясорубки



info@hiberg.ru



● Аэрогрили



**Сканируй и получай
расширенную гарантию
и бонусы от HIBERG!***

www.hiberg.ru

8-800-350-50-19

* Предоставление бонусов, участие в акциях и специальных предложениях осуществляется в соответствии с правилами программы HIBERG. Полные условия размещены по QR-коду.

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.

Организатор вправе изменять условия, порядок и сроки проведения.