




BOSCH

Зарегистрируйте
свое новое устройство на
MyBosch сейчас и получите
бесплатные преимущества:
bosch-home.com/welcome

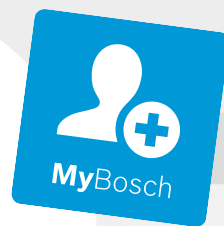


Варочная панель

PKF375FP2E

[ru] Руководство пользователя



PKF375FP2E

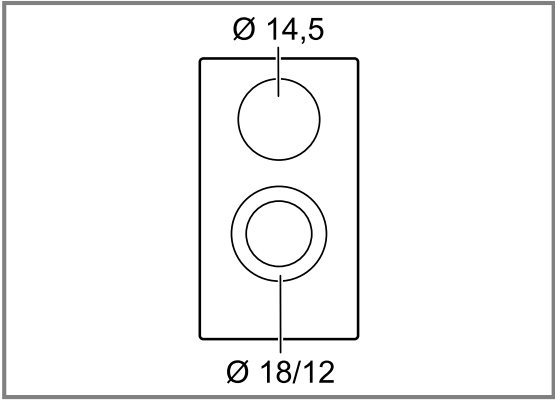

Дополнительную информацию и объяснения можно найти в сети Интернет. Сканируйте QR-код на титульной странице.



Содержание

1	Безопасность	3	9	Автоматическое отключение	10
2	Предотвращение материального ущерба	4	10	Индикатор расхода электроэнергии	11
3	Защита окружающей среды и экономия	5	11	Базовые установки	11
4	Знакомство с прибором	5	12	Очистка и уход	12
5	Стандартное управление	6	13	Устранение неисправностей	12
6	Функция «Powerboost»	9	14	Утилизация	14
7	Блокировка для безопасности детей	9	15	Сервисная служба	14
8	Функции времени	9			

1 Безопасность

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

1.1 Общие указания

- Внимательно прочитайте данное руководство.
- Сохраните инструкции, техпаспорт и информацию об изделии для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

1.2 Использование по назначению

Подключение прибора без штепсельной вилки должен производить только квалифицированный специалист. В случае повреждений из-за неправильного подключения гарантийные обязательства теряют силу.

Используйте прибор только:

- для приготовления блюд и напитков.
- под присмотром. Необходимо постоянно контролировать кратковременный процесс приготовления пищи.
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств.
- на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Не используйте прибор:

- с внешним таймером или отдельным пультом дистанционного управления. Это не применяется в том случае, если не предусмотрена эксплуатация с устройствами, подпадающими под действие стандарта EN 50615.

1.3 Ограничение круга пользователей

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием. Детям запрещено играть с прибором. Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям; это разрешается только детям старше 15 лет под надзором взрослых. Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

1.4 Безопасная эксплуатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность пожара!

Приготовление блюд на панелях с добавлением жира или масла без присмотра может быть опасным и привести к возникновению пожара.

- ▶ Всегда следите за горячими маслами и жирами.
- ▶ Не пытайтесь тушить огонь водой, выключите прибор, а затем затушите пламя, например накрыв крышкой или пламегасящим покрывалом.

Варочная панель сильно нагревается.

- ▶ Не ставьте легковоспламеняющиеся предметы на варочную панель или в непосредственной близости от неё.
- ▶ Не кладите предметы на варочную панель.

Прибор нагревается.

- ▶ Ни в коем случае не хранить легковоспламеняющиеся предметы или аэрозольные баллончики в ящиках под варочной панелью.

Крышка варочной панели может привести к несчастным случаям, например, к перегреву прибора, возгоранию или к растрескиванию материала.

- ▶ Не использовать крышку варочной панели.

Продукты могут воспламениться.

- ▶ Необходимо контролировать процесс приготовления. Даже если процесс приготовления является непродолжительным, требуется постоянный контроль.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

Во время использования прибор и его доступные части, особенно рамка варочной панели (при наличии), нагреваются.

- ▶ Соблюдайте осторожность, не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- ▶ Не подпускайте к прибору детей младше 8 лет.

Защитные решётки варочной панели могут стать причиной несчастного случая.

- ▶ Не используйте защитные решётки для варочной панели.

Во время работы прибор сильно нагревается.

- ▶ Перед очисткой дайте прибору остыть.

Ручки посуды могут нагреваться во время работы. Если ручки располагаются над зоной нагрева, они могут сильно нагреться.

- ▶ Всегда подбирайте посуду в соответствии с размером зоны нагрева, чтобы полностью ее закрыть.
- ▶ Используйте прихватки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

При некачественном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной

службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.

Поврежденный прибор или поврежденный сетевой кабель являются источником опасности.

- ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
- ▶ Если поверхность прибора треснула, выключите прибор, чтобы избежать поражения электрическим током. Для этого выключите прибор с помощью предохранителя в блоке предохранителей, а не главным выключателем.
- ▶ В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выключите предохранитель в блоке предохранителей.
- ▶ Обратитесь в сервисную службу.

→ Страница 14

Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения током.

- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.

Изоляция кабеля может расплавиться в случае контакта с горячими частями прибора.

- ▶ Следить за тем, чтобы сетевой кабель не соприкасался с горячими частями электроприборов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Из-за жидкости между дном кастрюли и конфоркой кастрюля может неожиданно подпрыгивать вверх.

- ▶ Поэтому дно посуды и конфорки всегда должны быть сухими.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!

Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие детали, в результате чего задохнуться.

- ▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
- ▶ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.

2 Предотвращение материального ущерба

ВНИМАНИЕ

Шероховатое дно кастрюли или сковороды может стать причиной появления царапин на стеклокерамике.

- ▶ Проверять посуду.

Полное выкипание может повредить кухонную посуду или прибор.

- ▶ Ни в коем случае не ставьте пустые кастрюли на горячую конфорку и не допускайте полного выкипания.

Неправильно размещенная кухонная посуда может привести к перегреву прибора.

- ▶ Ни в коем случае не ставьте горячие сковороды или кастрюли на элементы управления или раму варочной панели.

Падение твердых или острых предметов на варочную панель может вызвать ее повреждение.

- ▶ Не допускать падения твердых или острых предметов на варочную панель.

Нетермостойкие материалы плавятся на горячих конфорках.

- ▶ Не используйте защитную пленку для плит.
- ▶ Не используйте алюминиевую фольгу и пластмассовые емкости.

2.1 Обзор самых распространенных повреждений

Здесь приводятся самые распространенные повреждения и советы, как их можно избежать.

Повреждение	Причина	Способ устранения
Пятна	Остатки пищи	Сразу же удаляйте остатки пищи специальным скребком для стеклянных поверхностей.

Повреждение	Причина	Способ устранения
Пятна	Неподходящие чистящие средства	Используйте чистящие средства, предназначенные для очистки стеклокерамики.
Царапины	Соль, сахар или песок	Не используйте варочную панель в качестве столешницы или полки.
Царапины	Шероховатое дно кастрюль или сковород	Проверяйте посуду.
Изменение цвета	Неподходящие чистящие средства	Используйте чистящие средства, предназначенные для очистки стеклокерамики.
Изменение цвета	Следы трения посуды, напр., алюминиевой	Передвигайте кастрюли и сковородки, приподнимая их над стеклокерамической поверхностью.
Пузыри на стеклокерамике	Сахар или продукты с высоким содержанием сахара	Сразу же удаляйте остатки пищи специальным скребком для стеклянных поверхностей.

3 Защита окружающей среды и экономия

3.1 Утилизация упаковки

Упаковочные материалы экологически безопасны и могут использоваться повторно.

- ▶ Утилизируйте отдельные части, предварительно рассортировав их.

3.2 Как сэкономить электроэнергию

При соблюдении этих указаний прибор будет расходовать меньше энергии.

Выбирайте зону нагрева, подходящую к размеру кастрюли. Размещайте кухонную посуду по центру конфорки.

Используйте посуду, диаметр дна которой соответствует диаметру конфорки.

Рекомендация: Производители посуды часто указывают диаметр верхнего края кастрюли. Он часто больше диаметра дна.

- ✓ Неподходящая кухонная посуда или не полностью закрытые конфорки ведут к избыточному потреблению электроэнергии.

Закрывайте кастрюли подходящими крышками.

- ✓ При приготовлении в посуде без крышки прибор потребляет значительно больше электроэнергии.

Приподнимайте крышку как можно реже.

- ✓ Когда вы приподнимаете крышку, теряется много энергии.

Используйте стеклянные крышки.

- ✓ Сквозь стеклянную крышку можно увидеть содержимое кастрюли, не поднимая крышку.

Используйте кастрюли и сковороды с плоским дном.

- ✓ При использовании посуды с неровным дном повышается расход электроэнергии.

Используйте посуду, соответствующую объему продуктов.

- ✓ Для нагрева посуды большого размера с небольшим объемом содержимого потребуется больше электроэнергии.

При приготовлении наливайте немного воды.

- ✓ Чем больше воды налито в посуду, тем больше электроэнергии требуется для разогрева.

Заблаговременно выполняйте переключение на более низкий уровень мощности.

- ✓ При слишком высокой ступени нагрева конфорки напрасно расходуется много электроэнергии.

Используйте остаточное тепло варочной панели. При длительном приготовлении выключайте конфорку уже за 5-10 минут до истечения времени приготовления.

- ✓ Неизрасходованное остаточное тепло повышает расход электроэнергии.


4 Знакомство с прибором

Это руководство по эксплуатации подходит для различных варочных панелей. Размеры варочных панелей

можно найти в обзоре видов варочных панелей. → *Страница 2*

4.1 Панель управления

Настроить все функции прибора и получить информацию о его рабочем состоянии можно через панель управления.

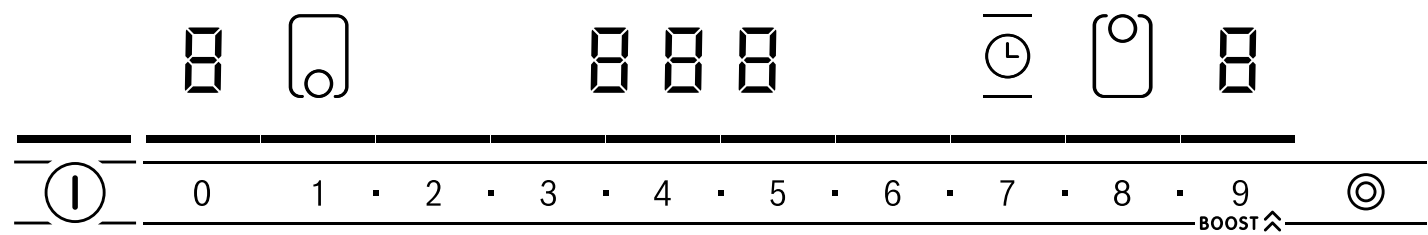

Индикаторы

Индикаторы отображают информацию об установленных значениях и функциях.

Индикатор	Наименование
<i>l - 9</i>	Ступени нагрева конфорки
<i>h / h</i>	Остаточное тепло
<i>b</i>	Функция «Powerboost»
<i>8 8</i>	Таймер

Сенсорные поля

Сенсорные поля имеют чувствительные к касанию поверхности. Для выбора функции коснитесь соответствующего поля.

ВНИМАНИЕ

Неправильно размещенная кухонная посуда может привести к перегреву прибора.
► Ни в коем случае не ставьте горячие сковороды или кастрюли на элементы управления или раму варочной панели.

Сенсорное поле	Наименование
ⓘ	Главный выключатель
□	Выбор конфорки
Значение от 1 до 9	Диапазон настройки
⊙	Подключение двухконтурной конфорки
⌚	Функции времени/блокировка для безопасности детей

Сенсорное поле	Наименование
boost ⬆	Функция «Powerboost»

Примечание: Следите за тем, чтобы панель управления всегда оставалась сухой. Влага может вызвать нарушение функционирования.

4.2 Конфорки

Здесь приводится обзор различных вариантов подключения конфорки.
Если вы активируете подключения, соответствующие индикаторы светятся.

	конфорка	Подключение и отключение
○	Одноконтурная конфорка	
⊙	Двухконтурная конфорка	Выберите конфорку и нажмите ⊙.

4.3 Индикация остаточного тепла

Каждая конфорка варочной панели имеет двухступенчатый индикатор остаточного тепла. Не прикасайтесь к конфорке, пока горит индикатор остаточного тепла.

Индикатор	Значение
<i>h</i>	Конфорка достаточно горячая, чтобы поддерживать температуру блюда или растопить шоколад для глазури.
<i>h</i>	Конфорка горячая.

5 Стандартное управление

5.1 Включение и выключение варочной панели

Главным выключателем можно включать и выключать варочную панель.

Включение варочной панели

- Нажмите ⓘ.
- ✓ Раздается звуковой сигнал.
- ✓ Горит столбчатый индикатор над ⓘ.
- ✓ Горят индикаторы на панели управления и индикатор ступени нагрева *l*.
- ✓ Варочная панель готова к работе.

Выключение варочной панели

- ▶ Нажимайте ① до тех пор, пока не погаснут столбчатый индикатор над ① и индикатор степени нагрева.
- ✓ Все конфорки выключены.
- ✓ Индикация остаточного тепла продолжает гореть до тех пор, пока конфорки достаточно не остынут.

Указания

- Варочная панель выключается автоматически, если все конфорки выключены дольше 10-60 секунд.
- Настройки хранятся в памяти в течение первых 4 секунд после выключения. Если в течение этого времени варочная панель будет включена снова, будут применены последние заданные установки.

5.2 Выполнение установок для конфорок

Мощность нагрева конфорки можно установить в зоне настройки.

Степень нагрева


1	минимальная мощность
9	максимальная мощность
.	Каждая ступень нагрева конфорки имеет промежуточное положение, например, 4.

Указания

- Тёмные участки в пламени конфорки возникают по техническим причинам. Они не влияют на функционирование конфорки.
- Температура регулируется включением и выключением нагрева конфорки. Нагрев можно включать и выключать даже на максимальной мощности.
 - Это защищает детали, требующие особого обращения, от перегрева.
 - Прибор защищён от перепадов напряжения.
 - Так можно приготовить более вкусную пищу.
- Для многоконтурных конфорок нагрев внутренних нагревательных контуров и нагрев подключаемых контуров можно включать и выключать в различное время.


Настройка ступеней нагрева

1. Выберите конфорку с помощью ④ или ⑤.

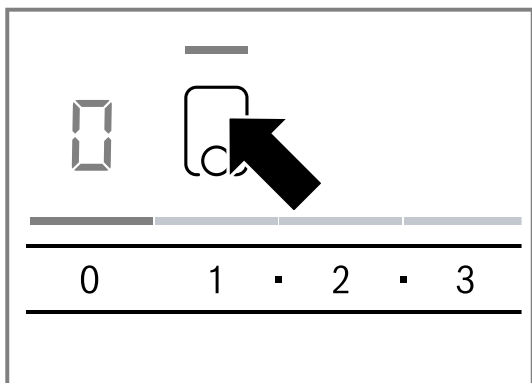

- ✓ На индикаторе степени нагрева ярко горит ⑧.

2. Установите требуемую степень нагрева конфорки в зоне настройки.

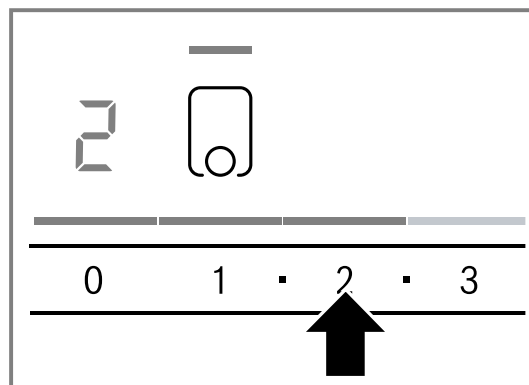

Изменение ступеней нагрева

1. Выберите конфорку с помощью ④ или ⑤.
2. Установите требуемую степень нагрева конфорки в зоне настройки.

Выключение конфорки

1. Выберите конфорку с помощью ④ или ⑤.
 2. Установите 0 в зоне настройки.
- ✓ Через 10 секунд появляется индикация остаточного тепла.

Примечание: Последняя конфорка, для которой были выполнены установки, остается активированной. Вы можете задать установки для конфорки, не выбирая её заново.

5.3 Советы по установкам для варки

Здесь представлен обзор различных блюд с подходящими степенями нагрева.

Время приготовления может меняться в зависимости от вида, веса, толщины и качества продуктов. Степени нагрева конфорки зависят от используемой посуды.

Указания по приготовлению

- Для доведения до кипения используйте степень нагрева 9.
- Периодически перемешивайте густые блюда.
- Сильно поджариваемые продукты и продукты, из которых при поджаривании выделяется много жидкости, лучше всего обжаривать разрезанными на небольшие порции.
- Рекомендации по приготовлению блюд с экономией электроэнергии. → Страница 5

Растапливание

Блюдо	Степень слабого нагрева	Продолжительность приготовления на степени слабого нагрева, мин
Шоколад, шоколадная глазурь	1-1.	-
Сливочное масло, мед, желатин	1-2	-

Разогревание или поддержание в горячем состоянии

Густой суп, например чечевичная похлёбка	1-2	-
--	-----	---

Молоко ¹	1.-2.	-
Сосиски в воде ¹	3-4	-

Размораживание и разогревание

Шпинат глубокой заморозки	2.-3.	10-20
Гуляш глубокой заморозки	2.-3.	20–30

Доведение до готовности или варка без кипения

Клёцки, фрикадельки ^{2,3}	4.-5.	20–30
Рыба ^{2,3}	4-5	10–15
Белый соус, например, бешамель	1-2	3-6
Взбитые соусы, например бешарнский или голландский соус	3-4	8-12

Варка, приготовление на пару или припускание

Рис в двойном объеме воды	2-3	15-30
Молочный рис	1.-2.	35–45
Картофель в мундире	4-5	25–30
Отварной картофель	4-5	15–25
Изделия из теста, макароны ^{2,3}	6-7	6-10
Суп, в т.ч. густой	3.-4.	15-60
Овощи свежие	2.-3.	10-20
Овощи глубокой заморозки	3.-4.	10-20
Блюда, приготовленные в сковороде	4-5	-

Тушение

Рулеты	4-5	50–60
Тушёное мясо	4-5	60-100
Гуляш	2.-3.	50–60

Жарение с малым количеством масла

Обжаривайте продукты без крышки.

Шницель в панировке или без неё	6-7	6-10
Шницель глубокой заморозки	6-7	8-12
Отбивная котлета в панировке или без неё ⁴	6-7	8-12
Стейк, толщина 3 см	7-8	8-12
Рубленая котлета, толщина 3 см ⁴	4.-5.	30–40
Шницель по-гамбургски, толщина 2 см ⁴	6-7	10-20
Грудка птицы, толщина 2 см ⁴	5-6	10-20
Грудка птицы, глубокой заморозки ⁴	5-6	10-30
Рыба или рыбное филе, без панировки	5-6	8-20
Рыба или рыбное филе, в панировке	6-7	8-20

Рыба или рыбное филе в панировке глубокой заморозки, например, рыбные палочки	6-7	8-12
Лангустины, креветки	7-8	4-10
Соте из свежих овощей или грибов	7-8	10-20
Овощи или мясо по-азиатски, нарезанные полосками	7.-8.	15–20
Блюда глубокой заморозки	6-7	6-10
Блины	6-7	непрерывно
Омлет	3.-4.	непрерывно
Яичница–глазунья	5-6	3-6

Жарение во фритюре

Жарьте продукты порциями по 150–200 г в 1–2 л растительного масла. Приготовление блюда без крышки.

Продукты глубокой заморозки, например картофель фри или куриные наггетсы	8-9	-
Крокеты глубокой заморозки	7-8	-
Птица, например цыпленок	6-7	-
Рыба в панировке или в пивном кляре	5-6	-
Овощи или грибы в панировке или пивном кляре	5-6	-
Темпура		
Мелкая выпечка, например пончики или пышки, фрукты в пивном кляре	4-5	-

¹ Готовьте блюдо без крышки.

² Доведите воду до кипения с закрытой крышкой.

³ Готовьте блюдо на медленном огне без крышки.

⁴ Поворачивайте блюдо несколько раз.

6 Функция «Powerboost»

Функция «Powerboost» позволяет разогревать большие объёмы воды быстрее, чем при использовании ступени нагрева конфорки 9.

Функция «Powerboost» доступна только на конфорках, отмеченных символом **boost** .

6.1 Включение функции «Powerboost»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность пожара!

Масла и жиры при функции «Powerboost» разогреваются быстрее. Перегретые масла и жиры воспламеняются быстро.

- ▶ Никогда не оставляйте процесс готовки без наблюдения.

Требование: Чтобы пользоваться функцией на двух-контурных конфорках, необходимо подключить второй нагревательный контур.

1. Выберите конфорку с помощью  или .
2. Установите ступень нагрева 9.
3. Снова нажмите на ступень нагрева 9.

✓ Загорается индикатор .

6.2 Выключение функции «Powerboost»

Если вы не отключите функцию «Powerboost», она автоматически отключится через определенный период времени. Конфорка переключится обратно на ступень нагрева 9.

1. Выберите конфорку с помощью  или .
 2. Установите любую ступень слабого нагрева.
- ✓ Индикатор  гаснет.

7 Блокировка для безопасности детей

Функция блокировки для безопасности детей препятствует самостоятельному включению детьми варочной панели.

7.1 Включение блокировки для безопасности детей

Требование: Варочная панель выключена.

- ▶ Удерживайте нажатым  прим. 4 секунды.
- ✓  загорится на 10 секунд.
- ✓ Варочная панель заблокирована.

7.2 Выключение блокировки для безопасности детей

Требование: Варочная панель выключена.

- ▶ Нажмите и удерживайте  прим. 4 секунды.
- ✓ Блокировка снята.

7.3 Автоматическая блокировка для безопасности детей

При наличии этой функции блокировка для безопасности детей автоматически включается каждый раз при выключении варочной панели.

Автоматическую блокировку для безопасности детей можно активировать в базовых установках.

→ Страница 11

8 Функции времени

Ваш прибор оснащен различными функциями времени, с помощью которых вы можете установить продолжительность выполнения, таймер или секундомер.

8.1 Время приготовления


Установите время работы выбранной конфорки. По истечении установленного времени конфорка автоматически выключается.

Можно установить время приготовления до 99 минут.

Установка времени приготовления


1. Выберите конфорку с помощью  или .
2. Установите необходимую ступень нагрева конфорки.

3. Нажмите  дважды.

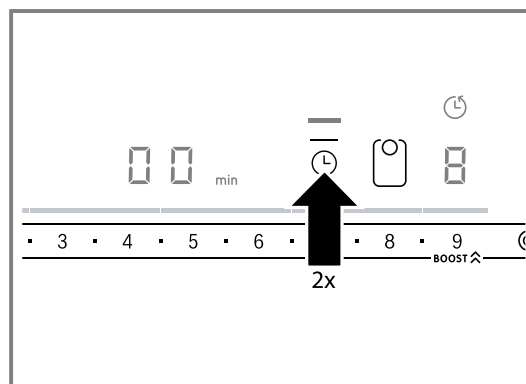

- ✓ Загорается .
- ✓ На индикаторе таймера загорается  мин.

- В течение следующих 10 секунд установите требуемое время приготовления в зоне настройки.

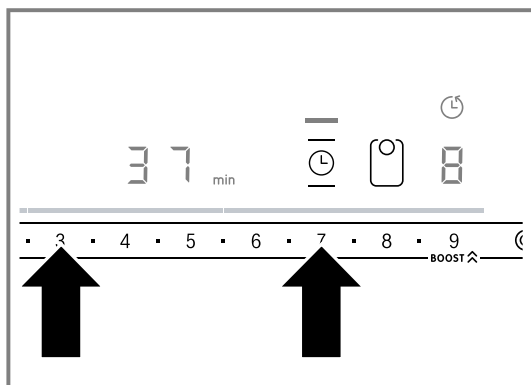

- Начинается отсчёт времени приготовления. Если установлено время приготовления для нескольких конфорок, то отображается время приготовления для выбранной конфорки.
- По истечении установленного времени конфорка выключается. Раздается звуковой сигнал, на индикаторе мигает в течение 10 секунд. Мигает индикатор .

Изменение или сброс времени приготовления

- Выберите конфорку с помощью или .
- Нажмите дважды.
- Измените время приготовления в зоне настройки или установите .

Выключение сигнала времени приготовления

Вы можете отключить сигнал вручную.

- Нажмите на любое сенсорное поле.
- Индикаторы гаснут, а звуковой сигнал выключается.

Автоматический таймер

С помощью этой функции можно выбрать время работы для всех конфорок. После включения каждой конфорки начинается отсчёт заданного времени. По истечении установленного времени конфорка автоматически выключается.

Автоматический таймер включается в базовых установках. → Страница 11

Рекомендация: Автоматический таймер действует для всех конфорок. Для отдельной конфорки можно сократить время приготовления или удалить его. → Страница 9

8.2 Бытовой таймер

Вы можете определить время до 99 минут, по истечении которых раздастся звуковой сигнал. Бытовой таймер не зависит от других установок.

Установка бытового таймера

- Нажимайте до тех пор, пока не загорится .
 - На индикаторе таймера горит .
- Установите необходимое время в зоне настройки.
 - Начинается отсчёт времени.
 - По истечении установленного времени раздается сигнал. На индикаторе таймера на 10 секунд появляется .
 - мигает.

Корректировка времени

- Нажимайте до тех пор, пока не загорится .
- Заново установите время в зоне настройки.

Выключение сигнала бытового таймера

Вы можете отключить сигнал вручную.

- Нажмите на любое сенсорное поле.
- Индикатор гаснет и выключается звуковой сигнал.

8.3 Функция секундомера

Секундомер показывает время, прошедшее с момента запуска функции.

Секундомер работает только при включенной варочной панели. Если варочная панель выключается, выключается и секундомер.

Включение функции секундомера

- Нажимайте до тех пор, пока не загорится .
 - На индикаторе таймера появляется .
- Нажмите в любом месте зоны настройки.
 - Запускается отсчёт времени.
 - В течение первой минуты отображаются секунды, затем – минуты.

Выключение функции секундомера

- Нажимайте до тех пор, пока не загорится .
- Нажмите в любом месте зоны настройки.
 - Индикатор таймера гаснет.

9 Автоматическое отключение

Если вы не меняете установки конфорки долгое время, активируется функция автоматического отключения. Момент отключения конфорки зависит от установленной степени нагрева конфорки (через 1—10 часов). Нагрев конфорки выключается. На индикаторе конфорки поочередно мигают и индикатор остаточного тепла .

9.1 Продолжение приготовления после автоматического отключения

- Нажмите на любое сенсорное поле.
 - Индикатор гаснет.
- Заново установите необходимую конфорку.

10 Индикатор расхода электроэнергии

Функция отображает суммарную электроэнергию, израсходованную между включением и выключением варочной панели.

После выключения на дисплее на 10 секунд появляется индикация расхода в киловатт-часах, например, 1,08 кВт*ч.

Точность индикации зависит, среди прочего, от качества напряжения в электросети.

Вы можете активировать индикатор в базовых установках. → Страница 11

11 Базовые установки

Вы можете задать базовые установки прибора в соответствии с вашими потребностями.

11.1 Обзор базовых установок

Здесь вы можете ознакомиться с обзором базовых установок и заданных на заводе установочных значений.


Индикация	Выбор
⌘ 1	Автоматическая блокировка для безопасности детей ⌘ — Выключено. ¹ ! — Включено. 2 — Ручная и автоматическая блокировки для безопасности детей выключены.
⌘ 2	Звуковой сигнал ⌘ — сигналы подтверждения и сообщения об ошибке выключены. Сигнал главного выключателя остается включенным. ! — включен только сигнал сообщения об ошибке. 2 — включен только сигнал подтверждения. 3 — включены сигналы подтверждения и сообщения об ошибке. ¹
⌘ 3	Индикатор расхода электроэнергии Сетевое напряжение узнайте в своем местном предприятии энергоснабжения. ⌘ — Индикатор расхода выключен. ¹ ! — Индикатор расхода при сетевом напряжении 230 В. 2 — Индикатор расхода при сетевом напряжении 400 В. 3 — Индикатор расхода при сетевом напряжении 220 В. 4 — Индикатор расхода при сетевом напряжении 240 В.
⌘ 5	Автоматический таймер ⌘ — выключено. ¹ ! — 99 — Время, по истечении которого конфорки выключаются.
⌘ 6	Продолжительность сигнала истечения времени таймера ! — 10 секунд. ¹ 2 — 30 секунд. 3 — 1 минута.
⌘ 7	Подключение нагревательных элементов ⌘ — Выключено. ! — Включено.

Индикация	Выбор
	2 — Последняя заданная установка перед выключением конфорки. ¹
⌘ 9	Время выбора конфорки ⌘ — не ограничено: можно в любой момент выполнять установки для последней выбранной конфорки без повторного выбора. ¹ ! — после выбора конфорки можно выполнять установки для нее в течение 10 секунд. После этого требуется повторный выбор конфорки перед выполнением установок.
⌘ 0	Восстановление заводских установок ⌘ — Выключено. ¹ ! — Включено.

11.2 Изменение базовой установки

Требование: Варочная панель выключается.


1. Нажмите ⌘.
2. В течение следующих 10 секунд удерживайте нажатым ⌘ 4 секунды.

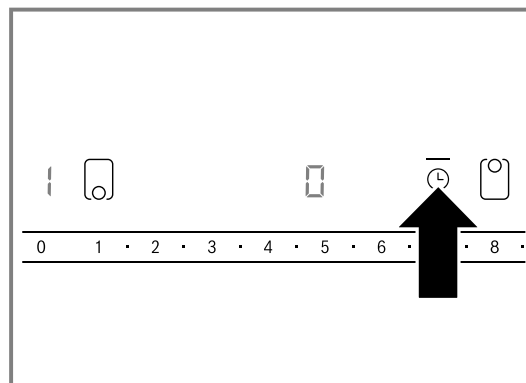

- ✓ На левом дисплее поочередно мигают ⌘ и !.
 - ✓ На правом дисплее горит ⌘.
3. Нажимайте ⌘ до тех пор, пока не появится необходимый индикатор.

¹ Заводская настройка

4. Установите требуемое значение в зоне настройки.

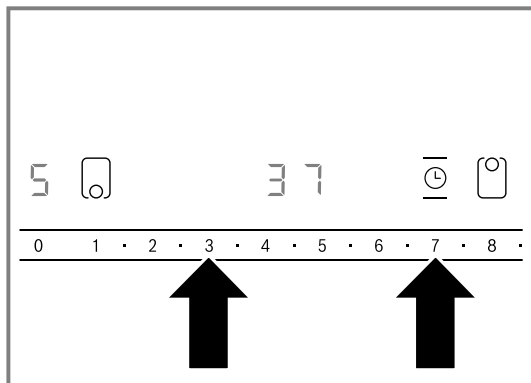

5. Удерживайте ⊖ нажатым 4 секунды.

✓ Настройка задействована.

Рекомендация: Чтобы выйти из базовых установок, выключите варочную панель с помощью ⊖. Снова включите варочную панель и заново выполните установки.

12 Очистка и уход

Для долговременной исправной работы прибора требуется его тщательная очистка и уход.

12.1 Чистящие средства

Подходящие чистящие средства и скребки для стеклянных поверхностей можно приобрести в сервисной службе, онлайн-магазине или через торговую сеть.

ВНИМАНИЕ

Неподходящие чистящие средства могут повредить поверхность прибора.

- ▶ Ни в коем случае не используйте неподходящие чистящие средства.

Неподходящие чистящие средства

- неразбавленное средство для мытья посуды
- средства для посудомоечных машин
- абразивные средства
- абразивные чистящие средства, напр., аэрозоли для очистки духовых шкафов или пятновыводители
- жесткие губки
- очистители высокого давления и пароструйные очистители

12.2 Чистка стеклокерамики

Очищайте варочную панель после каждого использования, чтобы остатки пищи не пригорали.

Примечание: Обратите внимание на информацию о неподходящих чистящих средствах. → *Страница 12*

Требование: Варочная панель остыла.

1. Удаляйте сильные загрязнения с помощью скребка для стёкол.
2. Очистите варочную панель чистящим средством для стеклокерамики.

Соблюдайте указания по очистке, приведенные на упаковке чистящего средства.

Рекомендация: Вы можете достичь хороших результатов очистки, используя специальную губку для стеклокерамики.

12.3 Очистка рамы варочной панели

Очищайте раму варочной панели после использования, если на ней есть загрязнения или пятна.

Указания

- Учитывайте информацию, касающуюся неподходящих чистящих средств. → *Страница 12*
 - Не используйте скребок для стеклянных поверхностей.
1. Очистите раму варочной панели мыльным раствором и мягкой тканью.
Новые губки для мытья посуды тщательно вымойте перед использованием.
 2. Вытрите насухо мягкой салфеткой.

13 Устранение неисправностей

Вы можете самостоятельно устранить незначительные неисправности вашего прибора. Воспользуйтесь информацией из главы «Устранение неисправностей» перед обращением в сервисную службу. Это позволит избежать дополнительных расходов.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только обученным специалистам.
- ▶ Если прибор неисправен, обратитесь в сервисную службу.

→ "Сервисная служба", *Страница 14*

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.

- Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ожога!

Конфорка нагревается, однако индикатор не работает.

- Отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- Вызовите специалиста сервисной службы.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность пожара!

Варочная панель самопроизвольно отключается и перестаёт реагировать на сигналы управления. В дальнейшем она может так же самопроизвольно включиться.

- Отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- Вызовите специалиста сервисной службы.

13.1 Указания на дисплее

Неисправность	Причина и устранение неисправностей
Отсутствует	Сбой электропитания. 1. Проверьте домовый предохранитель прибора. 2. Проверьте наличие напряжения по другим электрическим приборам.
Все индикаторы мигают	Панель управления влажная или на ней находятся какие-либо предметы. ► Насухо протрите панель управления или уберите посторонний предмет.
<i>F 2</i>	Несколько конфорок работали долгое время при высокой мощности. Для защиты электроники от перегрева конфорка выключилась. 1. Подождите некоторое время. 2. Коснитесь любого сенсорного поля. ✓ Если сообщение больше не появляется, электроника остыла в достаточной степени. Можно продолжить приготовление пищи.
<i>F 4</i>	Несмотря на отключение посредством <i>F 2</i> нагрев электроники продолжается. Поэтому все конфорки отключились. 1. Подождите некоторое время. 2. Коснитесь любого сенсорного поля. ✓ Если сообщение больше не появляется, электроника остыла в достаточной степени. Можно продолжить приготовление пищи.
<i>F 5</i> и ступень нагрева мигают поочередно. Раздается звуковой сигнал.	Горячая кастрюля в зоне панели управления. Угроза перегрева электроники. ► Снимите кастрюлю. ✓ Сразу после этого индикация гаснет.
<i>F 5</i> и звуковой сигнал	Горячая кастрюля в зоне панели управления. Для защиты электроники от перегрева конфорка отключилась. 1. Снимите кастрюлю. 2. Подождите некоторое время. 3. Коснитесь любого сенсорного поля. ✓ Если сообщение больше не появляется, электроника остыла в достаточной степени. Можно продолжить приготовление пищи.
<i>F 8</i>	Конфорка была слишком долго включена и отключилась автоматически. Вы можете снова включить конфорку.
<i>dE</i> и конфорки не нагреваются	Активирован демонстрационный режим. 1. Отсоедините прибор от сети питания на 30 секунд, ненадолго отключив предохранитель в блоке предохранителей. 2. В течение 3 минут коснитесь любого сенсорного поля.
На дисплее появляется сообщение с "E", напр., E0111.	Электроника установила ошибку. 1. Выключите прибор и снова включите. ✓ В случае однократной неисправности сообщение исчезнет. 2. Если сообщение появится снова, обратитесь в сервисную службу. Позвонив, укажите точное сообщение об ошибке. → "Сервисная служба", Страница 14

14 Утилизация

14.1 Утилизация старого бытового прибора

Утилизация в соответствии с экологическими нормами обеспечивает возможность вторичного использования ценных сырьевых материалов.

1. Выньте из розетки вилку сетевого кабеля.
2. Обрежьте сетевой кабель прибора.
3. Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.

Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприя-

тии, а также в районных или городских органах управления.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

15 Сервисная служба

Важные для функционирования прибора оригинальные запчасти, соответствующие Директиве ЕС по экологическому проектированию электропотребляющей продукции вы можете заказать в нашей сервисной службе, как минимум, в течение 10 лет с момента продажи вашего прибора в пределах Европейского экономического пространства.

Примечание: При выполнении гарантийных условий производителя работы выполняются сервисной службой бесплатно.

Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране можно получить, отсканировав QR-код в прилагаемой документации с информацией о сервисной службе и условиях гарантии, в нашей сервисной службе, у вашего дилера или на нашем веб-сайте.

При обращении в сервисную службу укажите номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) прибора.

Контактные данные сервисной службы можно получить, отсканировав QR-код в прилагаемой документации с информацией о сервисной службе и условиях гарантии или на нашем веб-сайте.

Для доступа к контактам служб клиентского сервиса, вы также можете использовать данный QR код.

<https://www.bosch-home.ru>



Импортер/Организация, принимающая претензии по качеству: ТОО «BSH Home Appliances (БСХ Хоум Апплайансэс)», 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, Микрорайон КОКТЕМ-1, дом 15А, 5 этаж

e-mail: ala-infokz@bshg.com

Срок службы устройства – 7 лет.

На территории Республики Казахстан, при обнаружении неисправности, звоните в сервисный контакт-центр 5454 (только для мобильных телефонов).

Сделано в Испании

15.1 Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD)

Номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) вы найдете на фирменной табличке своего прибора.

Типовая табличка находится:

- В паспорте прибора.
- С нижней стороны варочной панели.

Чтобы быстро найти данные прибора и номер телефона сервисной службы, вы можете записать эти данные.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the width of the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



Благодарим за выбор бытовой техники Bosch!

Зарегистрируйте свой новый прибор на MyBosch прямо сейчас и получите следующие преимущества:

- **Полезные советы по использованию вашего прибора**
- **Возможности расширения гарантии**
- **Скидки на аксессуары и запасные части**
- **Руководство по эксплуатации в электронном виде, чтобы все данные о приборе были всегда под рукой**
- **Быстрый доступ к Службе сервиса бытовой техники Bosch**

Бесплатная удобная регистрация, в том числе с мобильных телефонов:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Нужна помощь? Вы найдете ее здесь.

Обращайтесь, когда нужны советы экспертов Bosch, помощь в решении проблем или ремонт бытовой техники.

Bosch поможет вам справиться с техническими сложностями и окажет всестороннюю поддержку:

www.bosch-home.com/service

Контактная информация по всем странам в приложенном перечне центров сервисного обслуживания.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001618392 (050512) REG25

ru