


Инструкция по эксплуатации
Двухкамерный холодильник с морозильной камерой, NoFrost

страница 98

RU

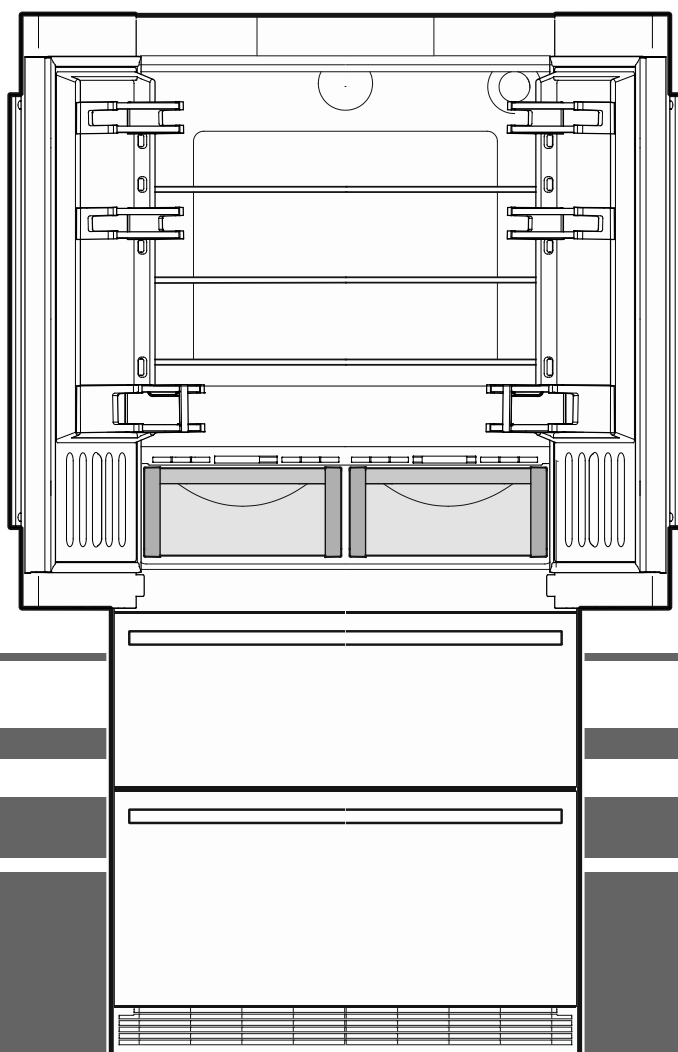

7083 478-00

(E)CBN 8872

V: 01_2025

LIEBHERR

Шкала предупреждений

⚠ ОПАСНОСТЬ	отмечается прямая опасная ситуация, которая приведет к смерти или тяжелым травмам, если она не будет предотвращена.
⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	отмечается опасная ситуация, которая может привести к смерти или тяжелым травмам, если она не будет предотвращена.
⚠ ОСТОРОЖНО	отмечается опасная ситуация, которая может привести к легким или средним травмам, если она не будет предотвращена.
ВНИМАНИЕ	отмечается опасная ситуация, которая может привести к материальному ущербу, если она не будет предотвращена.
Указание	обозначает полезные указания и советы.

Указания по технике безопасности

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса прибора или ниши для встраивания.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не используйте для ускорения процесса размораживания какие-либо механические приспособления или другие средства, кроме тех, которые рекомендованы производителем.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не повредите контур охлаждения.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не используйте внутри холодильной секции электрические приборы, конструктивное исполнение которых не соответствует рекомендациям производителя.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** следите за тем, чтобы при установке прибора не повредилась сетевая кабель.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** запрещается размещать на тыльной стороне данных приборов и эксплуатировать блоки штепсельных розеток/разветвители и прочие электронные приборы (напр., трансформаторы для галогенных ламп).

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** опасность травм в результате поражения электротоком! Под крышкой находятся токопроводящие детали. Внутреннее светодиодное освещение разрешается заменять или ремонтировать только службе сервиса или специально обученным специалистам.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** опасность травмирования светодиодной лампой. Сила света светодиодов соответствует лазерному прибору класса RG 2. При повреждении бленды запрещается смотреть прямо на источник света с помощью оптической линзы. Иначе Вы можете повредить зрение.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** фиксация прибора должна осуществляться в соответствии с инструкцией по эксплуатации (Инструкция по установке), чтобы исключить опасные ситуации в результате недостаточной устойчивости.
- Цоколь, выдвижные ящики, двери и т.д. нельзя использовать в качестве подножки или опоры.
- Дети от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также люди, не имеющие достаточного опыта или знаний, могут использовать прибор только в том случае, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают возможные опасности. Детям запрещается играть с прибором. Детям запрещается выполнять очистку и техобслуживание, если они находятся без присмотра. Дети в возрасте от 3-х лет и младше 8-и могут загружать и разгружать холодильник/морозильник.
- Не храните в приборе взрывоопасные материалы, например, аэрозольные баллончики с горючим газом-вытеснителем.
- Во избежание травм и материального ущерба поручайте установку прибора двум лицам.
- После распаковывания прибора проведите контроль на наличие повреждений. При обнаружении повреждений свяжитесь с поставщиком. Не подключайте прибор к разъему электропитания.
- Избегайте продолжительного контакта кожи с холодными поверхностями (например, с охлаждаемыми или замораживаемыми продуктами). При необходимости применяйте средства защиты (например, перчатки).


- Пищевой лед, особенно чистый водяной лед или ледяные кубики, не следует сразу же употреблять в пищу после их вытаскивания. Слишком низкие температуры льда могут привести к "опасности ожога".
- Не употребляйте чрезмерно долго хранившиеся пищевые продукты, это может привести к пищевым отравлениям.
- Поручайте проводить ремонт и изменения в приборе только службе сервиса или обученному для этого квалифицированному персоналу. Это же относится и к замене питающего кабеля.
- Проводите ремонт и изменения в приборе только при видимой отключенной сетевой вилке.
- Установка, подключение и утилизация прибора должны осуществляться исключительно в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- При неисправности выдерните сетевую вилку или отключите предохранитель.
- Для отключения прибора от сети держитесь только за сетевую вилку. Не тяните за кабель.
- Если прибор закрывается на замок, не храните ключи поблизости от прибора и в досягаемом для детей месте.
- Прибор предназначен для использования в закрытых помещениях. Запрещается использовать прибор на открытом воздухе или во влажных помещениях и в зоне разбрызгивания воды.
- Не применяйте светодиоды внутреннего освещения для освещения помещения. Светодиоды внутреннего освещения в приборе предназначены только для освещения камеры.
- Избегайте открытого пламени или источников воспламенения во внутреннем пространстве прибора.
- Алкогольные напитки или прочие упаковки, содержащие алкоголь, храните только плотно закупоренными. Случайно вылившийся спирт может воспламениться при контакте с электрическими узлами.

Символы на приборе

	Символ может находиться на компрессоре. Он относится к маслу в компрессоре и указывает на следующую опасность: проглатывание и попадание в дыхательные пути может привести к смертельному исходу. Данное указание имеет значение только для утилизации. В обычном режиме работы опасность отсутствует.
	Предупреждение о наличии легковоспламеняющихся веществ.
	Эта или аналогичная наклейка может располагаться на обратной стороне устройства. Она относится к панелям из вспененного материала в двери и/или корпусе. Данное указание имеет значение только для утилизации. Не удаляйте наклейку.

Указания по утилизации

Прибор содержит ценные материалы и подлежит сдаче в пункт вторсырья. Утилизация отработавших свой ресурс приборов должна производиться надлежащим образом профессионально с соблюдением местных предписаний и законов.



При вывозе прибора, отслужившего свой срок, не повредите контур хладагента, т.к. в результате этого хладагент (тип указан на заводской табличке) и масло могут неконтролируемо выйти наружу.

- Приведите прибор в состояние, непригодное для употребления.
- Извлеките сетевую вилку.
- Отрежьте питающий кабель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность удушья упаковочным материалом и пленкой!


Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.

Упаковочный материал отнесите в официальное место сбора вторсырья.

База данных EPREL

С 1 марта 2021 года информацию о маркировке класса энергопотребления и требованиях по экологическому проектированию электропотребляющей продукции можно найти в Европейской базе данных для продукции, подлежащей энергетической маркировке (EPREL). Эту базу данных можно открыть по ссылке <https://eprel.ec.europa.eu/>. Здесь нужно ввести идентификатор модели. Данные об идентификаторе модели см. на заводской табличке.

Описание прибора

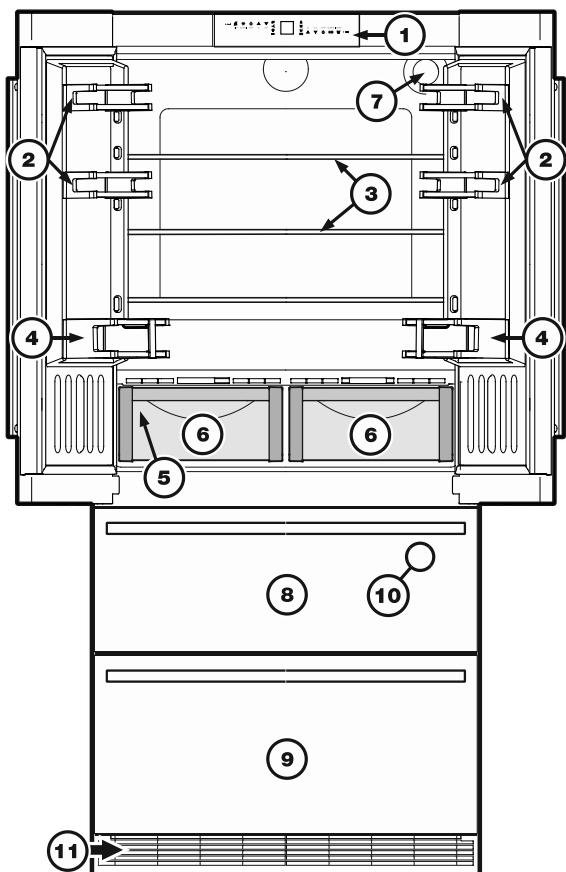


- (1) Элементы для обслуживания и контроля
- (2) Переставляемые дверные полки
- (3) Переставляемые полки для укладки продуктов
- (4) Полка для бутылок
- (5) Заводская табличка (за левым контейнером для овощей)
- (6) Выдвижные ящики для овощей
- (7) Фильтр для воды
- (8) Верхняя секция морозильной камеры
- (9) Нижняя секция морозильной камеры
- (10) Ледогенератор (внутри верхней секции морозильной камеры)
- (11) Вентиляционная решетка. Здесь происходит необходимая для холодильного агрегата циркуляция воздуха.

Закрывать вентиляционную решетку воспрещается!


Элементы для обслуживания и контроля

Панель управления электроникой оснащена "емкостной сенсорной технологией".





Каждую функцию можно активировать прикосновением к соответствующему символу.

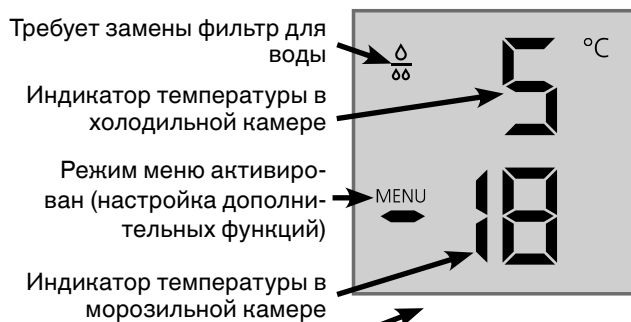Точка прикосновения находится между символом и подписью  On/Off








Индикатор температуры и контроля







Элементы управления холодильной камеры

-  Отключение звука аварийной сигнализации (холодильная и морозильная камеры)
-  Режим SuperCool
-  Холодильная камера ВКЛ/ВЫКЛ
-  Кнопки для настройки температуры

Элементы контроля


-  Светодиод исчезновения напряжения в сети
-  Светодиод пылеулавливающего фильтра
Пылеулавливающий фильтр в основании прибора требует очистки.
-  Светодиод SuperCool
-  Светодиод режима "защиты от детей"
-  Светодиод аварийной сигнализации
-  Светодиод ледогенератор ВКЛ.
-  Светодиод SuperFrost

Элементы управления морозильной камеры


-  Кнопки для настройки температуры
-  Морозильная камера ВКЛ/ВЫКЛ
-  Режим SuperFrost
-  Ледогенератор ВКЛ/ВЫКЛ

Установка фильтра для воды

1. Снимите крышку с цоколя фильтра для воды.

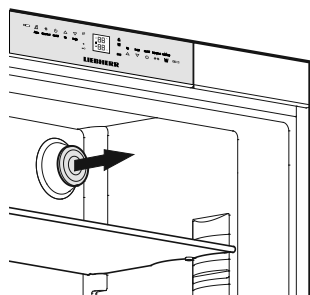


2. Вставьте фильтр для воды и поверните его на 90° по часовой стрелке.

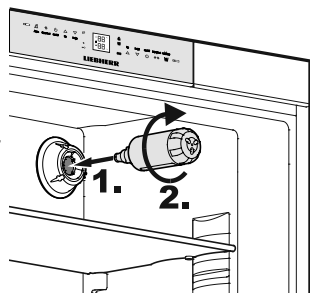

Изъятие фильтра для воды

- Поверните фильтр для воды на 90° против часовой стрелки и вытащите.

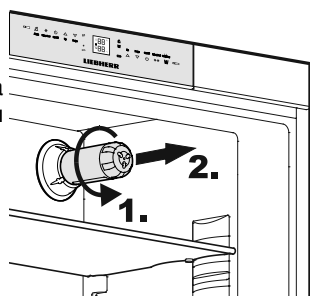

Включение и выключение прибора

Перед вводом прибора в эксплуатацию рекомендуется очистить его, подробности приведены в разделе "Очистка". Замораживаемые продукты следует загружать только после того, как отображаемая температура опустится минимум до -18 °С. Холодильную и морозильную камеру можно эксплуатировать независимо друг от друга.



On/Off

Включение: нажмите символы On/Off (слева для холодильной камеры, справа для морозильной), чтобы светились/мигали индикаторы температуры.



On/Off

Выключение: нажимайте символы On/Off на протяжении прилб. 3 секунд.

Настройка температуры

Прибор серийно настроен на нормальный режим работы, в холодильной камере рекомендуется температура +5 °С, в морозильной камере -18 °С.

Понизить температуру/сделать холоднее: нажимайте символ "Down" (вниз) слева для холодильной, справа – для морозильной камеры.



Up Down

Down Up

Повысить температуру/сделать теплее: нажмите символ "Up" (вверх).




- В процессе настройки задаваемое значение мигает.
- При первичном нажатии индикатор отображает ранее заданное (актуальное) значение.
- При повторном коротком нажатии символа задаваемое значение изменяется с шагом в 1 °С; а при длительном нажатии символа – непрерывно.
- Прилб. через 5 секунд после последнего нажатия на один из символов электроника автоматически переключается, и индикатор отображает фактическое значение температуры в морозильной или холодильной камере (= текущее значение).
- Температуру можно настроить в холодильной камере: в диапазоне от 9 °С до 3 °С, в морозильной камере: в диапазоне от -14 °С до -28 °С.

Индикация температуры

В нормальном режиме работы отображаются:

- средняя температура в холодильной камере и
- самая высокая температура замороженных продуктов.

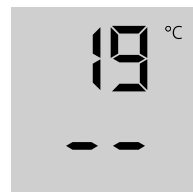

При первичном вводе в эксплуатацию и пока прибор теплый, на индикаторе отображаются штрихи до тех пор, пока не будет достигнута температура диапазона отображения (ниже 0 °С в морозильной камере).

Индикатор мигает, если Вы

- меняете настройку температуры или
- температура поднялась на несколько градусов, что свидетельствует о наличии потерь холода. Например, при закладывании свежих "теплых" пищевых продуктов, а также при вытаскивании и пересортировке замороженных продуктов температура может кратковременно возрасти из-за заходящего в прибор потока теплого воздуха.

Если на индикаторе появляется одна из надписей от **F1** до **F5**, имеет место неисправность прибора. При этом следует непременно обратиться в службу сервиса и сообщить об отображаемой надписи.

Звуковая сигнализация

Прибор оборудован аварийной сигнализацией.

Аварийная сигнализация - двери прибора открыты

Если одна из дверей прибора открыта дольше 60 секунд, подается звуковой предупредительный сигнал. При нажатии символа выключения аварийной сигнализации звуковой сигнал выключается. При закрытии двери звуковая сигнализация снова готова к работе.



Аварийная сигнализация - слишком высокая температура в морозильной камере

Сигнал раздается, если в морозильной камере недостаточно холодно.

Одновременно мигает индикатор температуры и светодиод

Звук прекращается при нажатии символа аварийной сигнализации **ALARM**. Индикатор температуры продолжает мигать дальше, пока не закончится это аварийное состояние.

Этот случай может произойти:

- если теплый воздух из помещения попадает внутрь через длительно открытую дверь морозильной камеры,
- после длительного пропадания питающего напряжения,
- при неисправности прибора.

Во всех этих случаях проверяйте, нет ли в приборе раставших или испортившихся пищевых продуктов.

Индикатор исчезновения напряжения в сети/индикатор FrostControl

Если на панели управления загорелся светодиод , это означает: из-за исчезновения напряжения в сети, перебоев в питании, в течение последних часов или дней температура в морозильной камере слишком возросла.

Если во время отображения индикатора нажать на символ **ALARM**, на индикаторе появится значение самой высокой температуры, достигнутой в период отсутствия напряжения в сети. В зависимости от нагрева или даже размораживания следует проверить качество пищевых продуктов и принять решение об их дальнейшем использовании!



Самая высокая температура отображается на индикаторе около одной минуты. После этого электроника снова отображает фактическую температуру в морозильной камере. При повторном нажатии символа **ALARM** показание индикатора преждевременно стирается.

SuperCool

С помощью SuperCool (супер-холод) холодильная камера включается на максимальную мощность охлаждения. Это особенно рекомендуется, когда нужно как можно быстрее охладить большое количество пищевых продуктов, напитков, свежеприготовленных пирогов или блюд.

Включение: коротко нажмите кнопку SuperCool, чтобы засветился соответствующий светодиод . Температура холодильной камеры снижается до наиболее холодного значения.

Указание: в режиме SuperCool энергопотребление несколько выше. Однако 6 часов спустя электронное управление автоматически переключается назад на экономичный нормальный режим работы. При желании SuperCool можно выключить и раньше.

Выключение: снова нажмите кнопку, чтобы светодиод погас.

Режим настройки

В режиме настройки можно включать следующие функции:

= Режим Sabbath

= режим "защита от детей"

= подтверждение замены фильтра для воды

= ледогенератор - настройка на время отпуска

= количество воды для формочки для льда

= настройка температуры в секции BioFresh

= яркость дисплея

= управление обогревом нижнего шарнира

= подтверждение очистки пылеулавливающего фильтра

Активирование режима настройки

• Нажимайте символ **SuperFrost** на протяжении 5 секунд.

- Светодиод **SuperFrost** горит в течение 5 секунд,

- по истечении 5 секунд на дисплее мигает .

Прибор находится теперь в режиме настройки.

Функции можно вызывать с помощью символов настройки температуры в морозильной камере.



Указание

В режиме настройки дисплей мигает.

Выход из режима настройки

• Нажмите символ **On/Off** для морозильной камеры.

Прибор переходит в нормальный режим работы.

5 = режим Sabbath

Этот режим отвечает религиозным требованиям при соблюдении шаббата или в праздничные дни.

При включении режима Sabbath некоторые функции электронного управления отключаются.

- Внутреннее освещение остается выключенным, когда открывается одна из дверей прибора.
- Вентилятор внутри прибора остается в актуально заданном состоянии (вкл или выкл), когда открывается одна из дверей прибора.
- Сигнализация открытой двери отключена.
- Температурная сигнализация отключена.

Активирование режима Sabbath

- Включите режим настройки нажатием символа **SuperFrost** на протяжении 5 секунд.

- На дисплее отображается 5

- Нажмите символ **SuperFrost**.

- На дисплее отображается



- Еще раз нажмите символ **SuperFrost**.

- На дисплее отображается



Режим Sabbath активирован.

- Выйдите из режима настройки, нажав символ **On/Off** для морозильной камеры.

Указание

Режим Sabbath автоматически выключается через 120 часов.

Деактивация режима Sabbath

- Включите режим настройки нажатием символа **SuperFrost** на протяжении 5 секунд.

- На дисплее отображается 5

- Нажмите символ **SuperFrost**.

- На дисплее отображается



- Еще раз нажмите символ **SuperFrost**.

Символ 5 на дисплее погаснет.

Режим Sabbath деактивирован.

- Выйдите из режима настройки, нажав символ **On/Off** для морозильной камеры.

C = режим "защита от детей"

Режим "защита от детей" предотвращает непреднамеренное выключение прибора.

Активирование режима "защита от детей"

- Включите режим настройки нажатием символа **SuperFrost** на протяжении 5 секунд.


- Нажимайте символ **Down** для морозильной камеры, пока на дисплее не отобразится F.

- Нажмите символ **SuperFrost**.

- На дисплее отображается



- Еще раз нажмите символ **SuperFrost**.

- Загорается светодиод , режим "защита от детей" активирован.

- Выйдите из режима настройки, нажав символ **On/Off** для морозильной камеры.

Деактивация режима "защита от детей"

- Включите режим настройки нажатием символа **SuperFrost** на протяжении 5 секунд.

- На дисплее отображается




- Нажмите символ **SuperFrost**.

- На дисплее отображается




- Еще раз нажмите символ **SuperFrost**.

- Светодиод  гаснет, режим "защита от детей" деактивирован.

- Выйдите из режима настройки, нажав символ **On/Off** для морозильной камеры.

F = подтверждение замены фильтра для воды

После замены фильтра для воды необходимо деактивировать символ с каплями на дисплее.

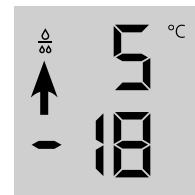

Выключение символа с каплями

- Включите режим настройки нажатием символа **SuperFrost** на протяжении 5 секунд.

- Нажимайте символ **Down** для морозильной камеры, пока на дисплее не отобразится F.

- Нажмите символ **SuperFrost**.

- На дисплее отображается



- Еще раз нажмите символ **SuperFrost**.

- На дисплее отображается



- Символ с каплями выключен.

- Выйдите из режима настройки, нажав символ **On/Off** для морозильной камеры.


{ = ледогенератор - настройка на время отпуска

См. раздел "Ледогенератор".

E = количество воды для формочки для льда

Если получаются слишком маленькие кубики льда, подаваемое количество воды можно отрегулировать.

Настройка количества воды

- Включите режим настройки нажатием символа **SuperFrost** на протяжении 5 секунд.
- Нажимайте символ **Down** для морозильной камеры, пока на дисплее не отобразится **E**.
- Нажмите символ **SuperFrost**.
- На дисплее отображается 
- Нажмите один раз символ **Up** для морозильной камеры, чтобы на дисплее отобразилось **E4**.

Внимание!

Не изменяйте более чем на один шаг. Если установленное значение слишком велико, формочка для льда ледогенератора может переполниться.


- Еще раз нажмите символ **SuperFrost**.
- Выйдите из режима настройки, нажав символ **On/Off** для морозильной камеры.

Проверьте размер кубиков льда в течение последующих дней. Если кубики льда все еще слишком малы, повторите описываемые выше шаги снова.

b = настройка температуры в секции BioFresh

Температуру в ящиках BioFresh можно изменять.

Настройка температуры в секции BioFresh

- Включите режим настройки нажатием символа **SuperFrost** на протяжении 5 секунд.
- Нажимайте символ **Down** для морозильной камеры, пока на дисплее не отобразится **b**.
- Нажмите символ **SuperFrost**.
- На дисплее отображается 
- Нажимайте символы **Up/Down** для морозильной камеры и с помощью
b6 - b9 повысьте температуру (теплее),
b4 - b1 понизьте температуру.


⚠ ОСТОРОЖНО!

При значениях **b4 - b1** температура в ящиках может опуститься ниже 0 °C. Пищевые продукты могут замерзнуть.

- После установки нужного значения нажмите символ **SuperFrost**.
- Выйдите из режима настройки, нажав символ **On/Off** для морозильной камеры.

h = яркость дисплея


Настройка яркости дисплея

- Включите режим настройки нажатием символа **SuperFrost** на протяжении 5 секунд.
- Нажимайте символ **Down** для морозильной камеры, пока на дисплее не отобразится **h**.
- Нажмите символ **SuperFrost**.
- На дисплее отображается 
- Нажимайте символы **Up/Down** для морозильной камеры и произведите выбор в диапазоне от **h0** = минимальная яркость до **h5** = максимальная яркость.
- После установки нужного значения нажмите символ **SuperFrost**.
- Выйдите из режима настройки, нажав символ **On/Off** для морозильной камеры.


H = управление обогревом уплотнительной прокладки дверей

Если на уплотнительной прокладке дверей холодильной камеры конденсируется вода, это можно устранить, включив обогрев уплотнительной прокладки.

Включение обогрева уплотнительной прокладки

- Включите режим настройки нажатием символа **SuperFrost** на протяжении 5 секунд.
- Нажимайте символ **Down** для морозильной камеры, пока на дисплее не отобразится **H**.
- Нажмите символ **SuperFrost**.
- На дисплее отображается 
- Нажимайте символы **Up/Down** для морозильной камеры и выберите **H9** = при легкой степени образования "росы" на уплотнительной прокладке или **H1** = при сильном образовании "росы" на уплотнительной прокладке, или **H0** = выключение обогрева.
- После установки нужного значения нажмите символ **SuperFrost**.
- Выйдите из режима настройки, нажав символ **On/Off** для морозильной камеры.

П = подтверждение очистки пылеулавливающего фильтра

После очистки пылеулавливающего фильтра в основании прибора необходимо деактивировать на дисплее светодиод для пылеулавливающего фильтра .


Выключение символа пылеулавливающего фильтра

- Включите режим настройки нажатием символа **SuperFrost** на протяжении 5 секунд.
- Нажимайте символ **Down** для морозильной камеры, пока на дисплее не отобразится П.
- Нажмите символ **SuperFrost**.
- На дисплее отображается 
- Еще раз нажмите символ **SuperFrost**.
- На дисплее отображается 
- Символ пылеулавливающего фильтра выключен.
- Выйдите из режима настройки, нажав символ **On/Off** для морозильной камеры.

Оборудование

Передвижение дверных полок


Дверную полку надо поднять вертикально вверх, вынуть ее, потянув вперед, и на другой высоте установить на новом месте, проделав те же операции в обратном порядке.

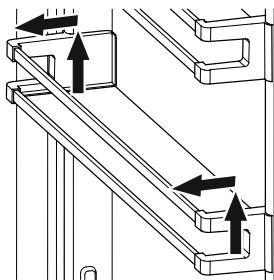

Перестановка полок


Указание: опасность повреждения острыми краями. Повреждения поверхностей/стеклянных полок. Осторожно вставьте стеклянные полки.

1. Поддерживайте полку с нижней стороны, чтобы избежать ее опрокидывания назад.
2. Приподнимите полку с передней стороны.
3. Вытащите полку вперед, чтобы круглая выемка оказалась на одном уровне с блендой.
4. Приподнимите полку и снова вставьте ее в необходимом положении.

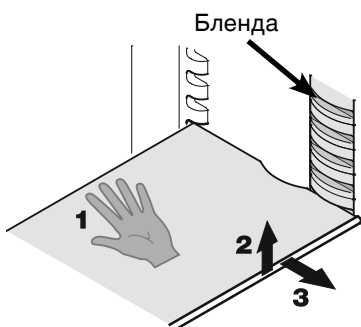

Вытаскивание полок

1. Выполните первые три пункта предыдущего раздела.
2. Опустите полку вниз, немного не доходя до выдвижного ящика для овощей.
3. Потяните полку спереди вверх, чтобы она встала вертикально.
4. Поверните полку на 90° и вытащите ее.

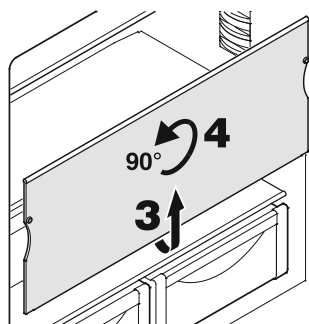


Вытаскивание выдвижного ящика BioFresh

Полностью выдвиньте выдвижной ящик, возьмитесь за него сзади и выньте.

Установка выдвижного ящика BioFresh


Установите выдвижной ящик на полозья. Полозья должны быть полностью вытаснены и доходить до передней стенки выдвижного ящика. Задвиньте выдвижной ящик.

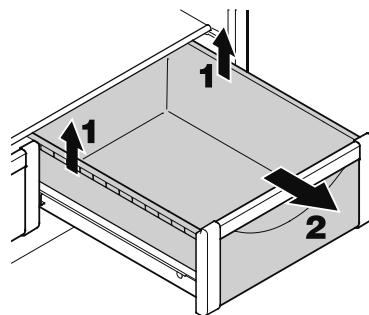


Полка для бутылок

Полку над выдвижными ящиками BioFresh можно использовать для хранения бутылок в горизонтальном положении.

Вытащите стеклянную плиту и вставьте ее под полку для бутылок.

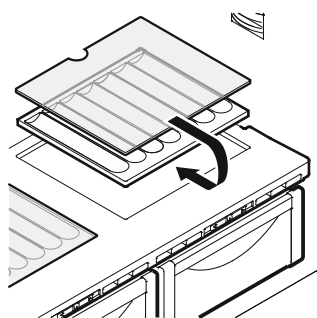

Углубления в полке обеспечивают безопасное хранение бутылок.

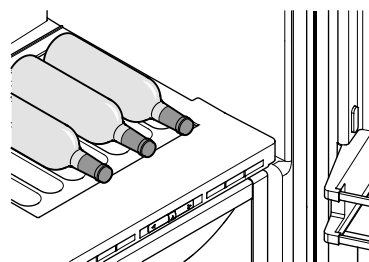


При хранении высоких бутылок необходимо переставить нижнюю дверную полку вверх.

Внутреннее освещение

Лампочки находятся справа, слева и сверху в холодильной камере, а также над выдвижными ящиками в морозильной камере. Они включаются при открытии дверей холодильной камеры или секции морозильной камеры.


Освещение выключается, если одна из дверей или секция морозильной камеры будут открыты более 15 минут. Одновременно подается звуковой предупредительный сигнал.

Если одна из светящихся реек не светится, то она повреждена.

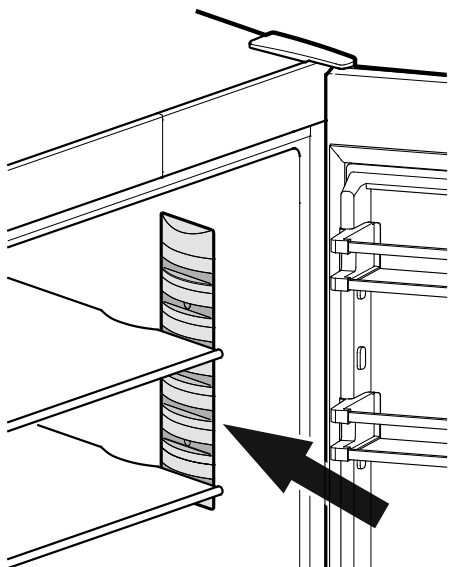

Освещение	
Класс энергосбережения ¹	Источник света
Данное изделие содержит источник света класса энергосбережения G	Светодиод
¹ Устройство может содержать источники света различных классов энергосбережения. Низший класс энергосбережения указан.	

Размещение продуктов

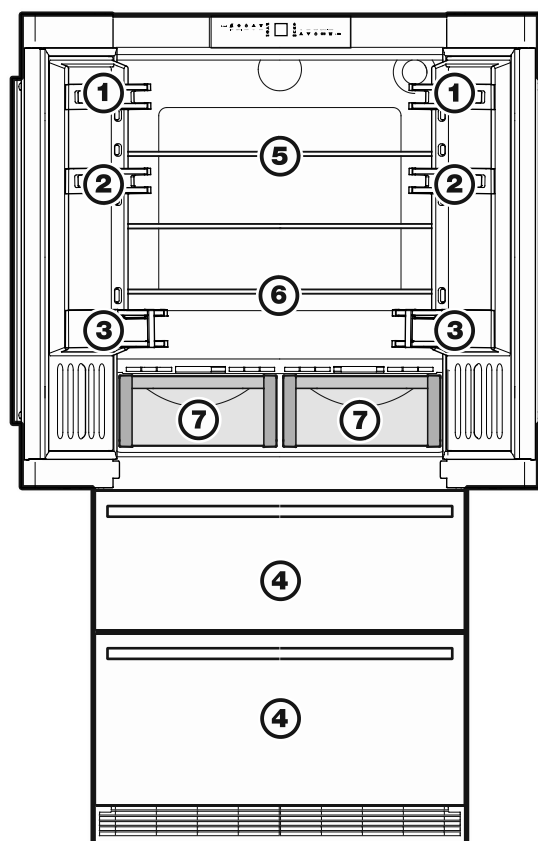

- (1) Масло, сыр
- (2) Яйца
- (3) Бутылки
- (4) Быстрозамороженные продукты, кубики льда
- (5) Мясо, колбаса, молочные продукты
- (6) Хлебобулочные изделия, готовая еда
- (7) Фрукты, овощи, салаты (при более высокой настройке влажности воздуха)

Мясо, колбаса, молочные продукты (при меньшей настройке влажности воздуха)

Информация о возможных настройках влажности воздуха содержится в разделе **Секция BioFresh**.

Указание

- Пищевые продукты, легко отдающие или впитывающие запах или привкус, а также жидкости, следует всегда содержать в закрытых или покрытых крышками сосудах.
- Высокоградусные алкогольные напитки надо сохранять только в плотно закрытых бутылках в вертикальном положении.

Замораживание в режиме SuperFrost (супер-мороз)

Коротко нажмите символ SuperFrost , чтобы загорелся светодиод .

- При небольшом количестве замораживаемых продуктов режим SuperFrost необходимо включить прим. за 6 часов, при максимальном количестве (см. заводскую табличку в строке "морозильная способность") прим. за 24 часа.
- После этого уложите свежие продукты.
- Режим SuperFrost отключается **автоматически**. В зависимости от количества уложенных продуктов - минимум через 30, максимум через 65 часов. Замораживание завершено - **светодиод SuperFrost погас**.

SuperFrost не надо включать:

- при закладке уже замороженных продуктов,
- при ежедневном замораживании прибл. до 2 кг свежих продуктов.

Указания по замораживанию

- Всегда храните однородные замороженные продукты вместе.
- Продукты питания, которые Вы сами замораживаете, следует упаковывать порционно в соответствии с потребностями домашнего хозяйства. Чтобы продукты быстро и насквозь промораживались, в упаковке не должны превышать следующие количества продуктов:
 - овощи, фрукты до 1 кг, мясо – до 2,5 кг.
- В качестве упаковочного материала пригодны продающиеся в магазинах пакеты для замораживания, многократно используемые пластмассовые, металлические и алюминиевые сосуды.
- Следите за тем, чтобы вновь замораживаемые продукты питания не соприкасались с уже замороженными. Укладываемые упаковки должны быть сухими, чтобы они не примерзали друг к другу.
- На упаковке всегда следует записывать дату и ее содержимое и не следует превышать рекомендуемую длительность хранения замороженных продуктов.
- Бутылки и банки с газированными напитками нельзя замораживать. Они могут лопнуть.
- Для оттаивания следует вынимать столько продуктов, сколько непосредственно требуется. Из оттаявших продуктов питания следует как можно быстрее приготовить еду.

Замороженные продукты можно оттаивать:

- в духовке
- в микроволновой печи
- при комнатной температуре
- в холодильной камере; отдаваемый холод замороженных продуктов используется для охлаждения продуктов в камере.


Ледогенератор


Указания по технике безопасности

- Ледогенератор предназначен исключительно для приготовления кубиков льда в бытовых количествах, и использовать его можно лишь при использовании пригодной для этого воды..
- Весь ремонт или изменения в ледогенераторе можно производить только силами службы сервисного обслуживания или обученных специалистов.
- **Первые три порции приготовленного льда нельзя употреблять в пищу или использовать. Это касается как запуска в эксплуатацию, так и включения после вывода прибора из эксплуатации на длительное время. Таким образом обеспечивается промывание подводящего водопровода.**
- **Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в связи с неправильным подключением к стационарному водопроводу.**
- Ледогенератор будет работать лишь в том случае, если двухкамерный холодильник с морозильной камерой подключен к электрической сети. Кубики льда будут производиться лишь в том случае, если работает морозильная камера.
- Ледогенератор может производить кубики льда лишь в том случае, если выдвижной ящик полностью закрыт.

Удаление воздуха из ледогенератора

Для обеспечения безупречной работы ледогенератора необходимо удалить воздух из водопровода.


- Нажмите символ ледогенератора **IceMaker** , загорится светодиод **IceMaker** .
- Откройте верхнюю секцию морозильной камеры.
- Нажимайте на протяжении прибл. 3 с кнопку **ON/OFF** на корпусе ледогенератора. Над кнопкой начинает мигать светодиод.
- Снова коротко нажмите кнопку. Светодиод мигает быстрее.
- Немедленно закройте секцию морозильной камеры.

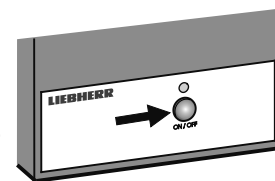

Клапан подачи воды открывается на 25 секунд и выкачивает весь воздух из системы подачи воды.

- Затем необходимо опорожнить формочку для льда в ледогенераторе. См. раздел **Включение настройки на время отпуса**.

- В заключение очистите ящик ледогенератора.

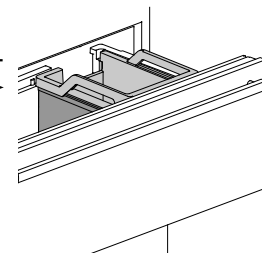

Включение ледогенератора

IceMaker

- Нажмите символ ледогенератора **IceMaker** , загорается светодиод **IceMaker** .

После запуска в эксплуатацию может пройти до 24 часов, пока приготовятся первые кубики льда.



Количество производимого кубикового льда зависит от температуры внутри морозильной камеры. Чем ниже температура, тем больше кубикового льда будет произведено за определенный промежуток времени.

Кубики льда выпадают из ледогенератора в ящик ледогенератора. После того, как ящик будет заполнен определенным количеством льда, производство льда автоматически останавливается.

Выключение ледогенератора


Если Вам не нужны кубики льда, ледогенератор можно отключить независимо от морозильной камеры.

IceMaker

- Нажмите символ ледогенератора **IceMaker** , светодиод **IceMaker**  гаснет.

Ледогенератор можно включать и выключать также и с помощью кнопки **ON/OFF** на корпусе ледогенератора.


Нажимайте кнопку на протяжении прибл. 1 секунды.

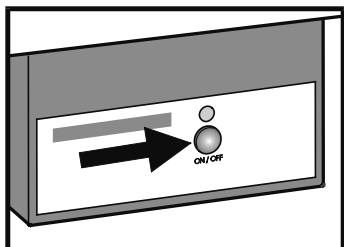

Ледогенератор - настройка на время отпуска

В случае Вашего длительного отсутствия формочку для льда необходимо опорожнить.


При включении настройки на время отпуска формочка для льда в ледогенераторе поворачивается вниз и, таким образом, вода из формочки выливается.

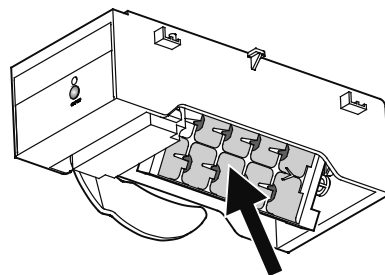

Секция морозильной камеры должна быть открытой, чтобы поверхность формочки для льда высыхала и не образовывалось плесени или неприятного запаха.


Включение настройки на время отпуска


Верхняя секция морозильной камеры должна быть полностью закрытой, а ящик ледогенератора должен быть правильно вставлен.

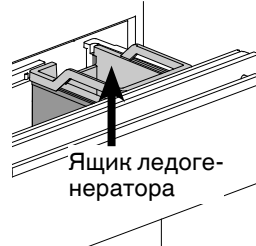



- Включите режим настройки нажатием символа **SuperFrost** на протяжении 5 секунд.

- Нажимайте символ **Down** для морозильной камеры, пока на дисплее не отобразится **!**.

- Нажмите символ **SuperFrost**.
- На дисплее отображается 

или  в зависимости от того, включен ледогенератор или нет.

- Нажмите символ **Down** для морозильной камеры.
- На дисплее отображается 

- Нажмите символ **SuperFrost**.
- На индикаторе мигает **!** 

Формочка для льда поворачивается вниз.

Если на дисплее отображается температура, это значит, что формочка для льда повернута вниз, и ледогенератор автоматически отключается.

Размораживание

Холодильная камера

Холодильная камера размораживается автоматически. Образующаяся при этом жидкость стекает по желобу для стока талой воды к задней стороне прибора. Там талая вода испаряется под действием тепла от компрессора.

Морозильная камера

Система NoFrost автоматически размораживает прибор. Образующаяся талая вода собирается у испарителя и испаряется.

Очистка

Несоблюдение данного указания может привести к порче продуктов питания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед очисткой следует обязательно отключить электропитание прибора. Выдерните сетевую вилку или отключите предохранитель!

Поверхности, соприкасающиеся с продуктами питания и доступными системами стока, необходимо регулярно очищать!

Если дверь остается долгое время открытой, температура в секциях прибора может значительно повыситься.

- Внутренние поверхности, детали оборудования и внешние стенки следует мыть теплой водой с добавлением небольшого количества моющего средства. Ни в коем случае нельзя применять содержащие песок или кислоты чистящие средства или химические растворители.
- Для очистки стеклянных поверхностей используйте средство для мытья стекол, для поверхностей из нержавеющей стали – обычное средство для очистки нержавеющей стали.

⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность повреждения компонентов прибора и опасность травмирования в результате выделения горячего пара.


Не применяйте паровые очистители для очистки прибора!

- Следите за тем, чтобы вода с моющим средством не проникла в электрические части и вентиляционную решетку.
- Вытрите все насухо при помощи тряпки.
- Не удаляйте и не повреждайте заводскую табличку изнутри прибора – это важно для службы сервиса.

Если прибор длительное время пустует, его необходимо отключить, разморозить, очистить и высушить, затем оставить дверь открытой во избежание образования плесени.


Очистка пылеулавливающего фильтра

1. Выдерните сетевую вилку!
2. Полностью вытащите нижнюю секцию морозильной камеры.
3. Снимите вентиляционную решетку, потянув ее вперед.

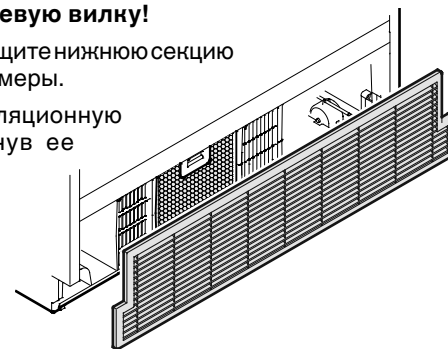

4. Прижмите кнопку на фильтре вниз, опрокиньте фильтр вперед и вытащите его.


Пылеулавливающий фильтр можно очистить в посудомоечной машине или вручную водой с добавлением моющего средства.

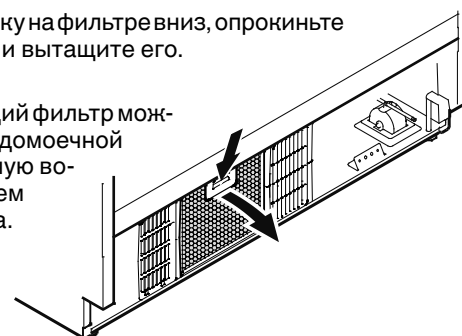


5. Высушите фильтр и снова монтируйте его в обратной последовательности.
6. Снова монтируйте вентиляционную решетку.
7. Выключите на дисплее светодиод пылеулавливающего фильтра (⊙). См. раздел **Режим настройки** ⊞ = подтверждение очистки пылеулавливающего фильтра.

Извлечение емкостей секций морозильной камеры

- Откройте дверь холодильной камеры.
- Выдвиньте секцию морозильной камеры.
- Потяните емкость вверх, взявшись за ее правый и левый угол (1).
- Сдвиньте емкость назад (2).

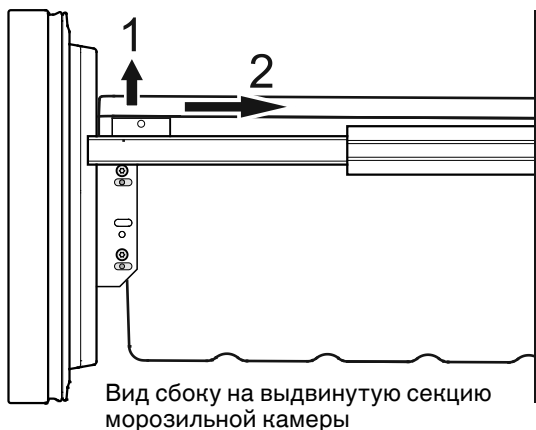

- Наклоните емкость и извлеките ее.

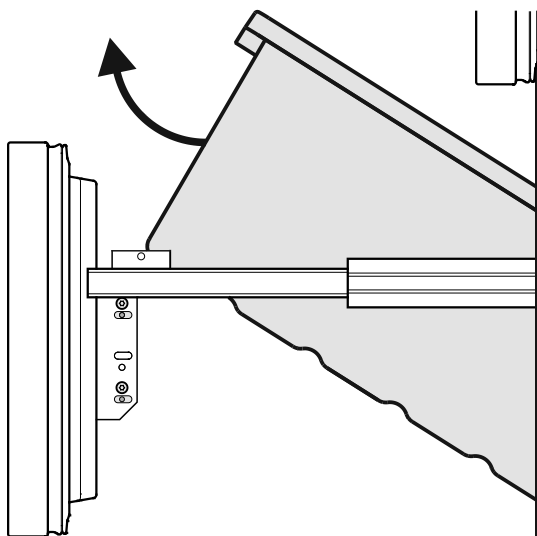

- Установка емкости производится в обратной последовательности.

Неисправности

Вы можете сами устранить следующие неисправности, проверив их возможные причины:

Прибор не работает. Проверьте,

- включен ли прибор,
- правильно ли вставлена сетевая вилка в розетку,
- в порядке ли предохранитель розетки.


Слишком сильный звук. Проверьте,

- крепко и хорошо ли прибор стоит на полу,
- не вибрируют ли рядом находящиеся предметы или мебель под действием работающего холодильного агрегата. Учтите при этом, что звук струящейся жидкости в контуре охлаждения исключить невозможно.

Температура недостаточно низкая. Проверьте

- настройку в соответствии с разделом "Настройка температуры", правильно ли установлена температура?
- не слишком ли большое количество свежих продуктов загружено в прибор;
- показывает ли отдельно помещенный в прибор термометр нужную температуру.
- В порядке ли вытяжная вентиляция?
- Находится ли поблизости от места установки прибора источник тепла?

Если ни одна из перечисленных причин не имеет места и Вы сами не в состоянии устранить неисправность, обратитесь в ближайшую службу сервиса. Сообщите тип (1), номер сервиса (2) и номер прибора (3), указанные на заводской табличке.

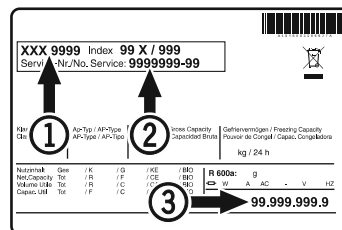

Местонахождение заводской таблички указано в разделе **Описание прибора**.

Вывод прибора из эксплуатации

Если прибор на длительное время выводится из эксплуатации, следует выключить прибор, выдернуть сетевую вилку из розетки или выключить или выкрутить предохранители.

Затем надо очистить прибор и оставить дверь открытой, чтобы исключить возможность образования неприятного запаха.

Прибор отвечает соответствующим требованиям по технике безопасности, а также директивам ЕС 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG и 2011/65/EU.

Информация об изготовителе

Liebherr-Hausgeraete Lienz GmbH

A-9900 Лиенц

Др.-Ханс-Либхерр-Штрассе 1

Австрия



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

www.liebherr.com

