

# Руководство по монтажу и экс- плуатации



[home.liebherr.com/  
fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

RU


ОРИГИНАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**LIEBHERR**

# Содержание

|                                                                                     |                                                                 |           |                                                                                    |                                          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>                                                                            | <b>Информация по технике безопасности и предупреждения.....</b> | <b>3</b>  |   | SabbathMode.....                         | 28        |
| 1.1                                                                                 | Применение по назначению.....                                   | 3         |   | EnergySaver .....                        | 28        |
| 1.2                                                                                 | Группа пользователей.....                                       | 3         |   | Блокировка ввода.....                    | 29        |
| 1.3                                                                                 | Установка и ввод в эксплуатацию.....                            | 3         |   | Язык.....                                | 29        |
| 1.4                                                                                 | Безопасное обращение с устройством.....                         | 4         |   | Единица измерения температуры.....       | 29        |
| 1.5                                                                                 | Очистка.....                                                    | 4         |   | Яркость дисплея.....                     | 30        |
| 1.6                                                                                 | Неисправности, повреждения и ремонт.....                        | 4         |   | Беспроводная локальная сеть.....         | 30        |
| 1.7                                                                                 | Утилизация.....                                                 | 4         |   | Сведения об устройстве.....              | 31        |
| 1.8                                                                                 | Декларация соответствия.....                                    | 4         |   | Программное обеспечение.....             | 31        |
| 1.9                                                                                 | Климатические классы.....                                       | 4         |   | Запуск цикла разморозки.....             | 31        |
| 1.10                                                                                | Материалы SVHC согласно регламенту REACH...                     | 5         |   | Сигнал открытой двери.....               | 32        |
| 1.11                                                                                | База данных EPREL.....                                          | 5         |   | Демо-режим.....                          | 32        |
| 1.12                                                                                | Лицензии на ПО с открытым исходным кодом....                    | 5         |  | Сброс на заводские настройки.....        | 33        |
| 1.13                                                                                | Запчасти.....                                                   | 5         | 8.3                                                                                | Сообщения.....                           | 33        |
| 1.14                                                                                | Символы на устройстве.....                                      | 5         | 8.3.1                                                                              | Обзор предупреждений.....                | 33        |
| 1.15                                                                                | Уровни предупреждения.....                                      | 5         | 8.3.2                                                                              | Устранение предупреждений.....           | 34        |
|                                                                                     |                                                                 |           | 8.3.3                                                                              | Обзор напоминаний.....                   | 35        |
| <b>2</b>                                                                            | <b>Основные отличительные особенности устройства.....</b>       | <b>5</b>  | <b>9</b>                                                                           | <b>Оснащение.....</b>                    | <b>35</b> |
| 2.1                                                                                 | Комплект поставки.....                                          | 5         | 9.1                                                                                | Выдвижные ящики.....                     | 35        |
| 2.2                                                                                 | Обзор устройства и оснащения.....                               | 6         | 9.2                                                                                | Стеклянные пластины.....                 | 36        |
| 2.3                                                                                 | SmartDevice.....                                                | 6         | 9.3                                                                                | VarioSpace.....                          | 36        |
| <b>3</b>                                                                            | <b>Установка и подключение.....</b>                             | <b>6</b>  | 9.4                                                                                | Ванночка для кубиков льда с крышкой..... | 37        |
| 3.1                                                                                 | Условия установки.....                                          | 6         | <b>10</b>                                                                          | <b>Уход.....</b>                         | <b>37</b> |
| 3.2                                                                                 | Габаритные размеры устройства.....                              | 7         | 10.1                                                                               | Разборка/сборка выдвижных систем.....    | 37        |
| 3.3                                                                                 | Размеры ниши.....                                               | 8         | 10.2                                                                               | Размораживание устройства.....           | 38        |
| 3.4                                                                                 | Вес мебельных фасадов.....                                      | 9         | 10.3                                                                               | Чистка устройства.....                   | 38        |
| 3.5                                                                                 | Транспортировка устройства.....                                 | 9         | <b>11</b>                                                                          | <b>Поддержка клиентов.....</b>           | <b>38</b> |
| 3.6                                                                                 | Распаковка устройства.....                                      | 9         | 11.1                                                                               | Технические данные.....                  | 38        |
| 3.7                                                                                 | Объяснение используемых символов.....                           | 9         | 11.2                                                                               | Рабочие шумы.....                        | 39        |
| 3.8                                                                                 | Перевешивание двери.....                                        | 10        | 11.3                                                                               | Техническая неисправность.....           | 39        |
| 3.9                                                                                 | Установка устройства.....                                       | 12        | 11.4                                                                               | Сервисная служба.....                    | 41        |
| 3.10                                                                                | Установка нескольких устройств.....                             | 13        | 11.5                                                                               | Заводская табличка.....                  | 41        |
| 3.11                                                                                | Упаковку утилизируйте надлежащим образом...                     | 13        | <b>12</b>                                                                          | <b>Отключение.....</b>                   | <b>41</b> |
| 3.12                                                                                | Установка устройства в нишу.....                                | 13        | <b>13</b>                                                                          | <b>Утилизация.....</b>                   | <b>41</b> |
| 3.13                                                                                | Мебельные фасады.....                                           | 20        | 13.1                                                                               | Подготовка устройства к утилизации.....  | 41        |
| 3.14                                                                                | Подключение устройства к электропитанию.....                    | 21        | 13.2                                                                               | Экологичная утилизация устройства.....   | 42        |
| <b>4</b>                                                                            | <b>Принцип функционирования Touch &amp; Swipe-дисплея.....</b>  | <b>22</b> | <b>14</b>                                                                          | <b>Информация об изготовителе.....</b>   | <b>42</b> |
| 4.1                                                                                 | Навигация и пояснение к символам.....                           | 22        |                                                                                    |                                          |           |
| 4.2                                                                                 | Меню.....                                                       | 23        |                                                                                    |                                          |           |
| 4.3                                                                                 | Спящий режим.....                                               | 23        |                                                                                    |                                          |           |
| <b>5</b>                                                                            | <b>Ввод в работу.....</b>                                       | <b>23</b> |                                                                                    |                                          |           |
| 5.1                                                                                 | Включение устройства (первый ввод в эксплуатацию).....          | 23        |                                                                                    |                                          |           |
| <b>6</b>                                                                            | <b>Хранение.....</b>                                            | <b>24</b> |                                                                                    |                                          |           |
| 6.1                                                                                 | Указания по хранению.....                                       | 24        |                                                                                    |                                          |           |
| 6.2                                                                                 | Морозильная камера.....                                         | 24        |                                                                                    |                                          |           |
| 6.3                                                                                 | Сроки хранения.....                                             | 25        |                                                                                    |                                          |           |
| <b>7</b>                                                                            | <b>Экономия электроэнергии.....</b>                             | <b>25</b> |                                                                                    |                                          |           |
| <b>8</b>                                                                            | <b>Управление.....</b>                                          | <b>25</b> |                                                                                    |                                          |           |
| 8.1                                                                                 | Элементы управления и индикации.....                            | 25        |                                                                                    |                                          |           |
| 8.1.1                                                                               | Индикация состояния.....                                        | 25        |                                                                                    |                                          |           |
| 8.1.2                                                                               | Символы индикации.....                                          | 25        |                                                                                    |                                          |           |
| 8.2                                                                                 | Функции устройства.....                                         | 26        |                                                                                    |                                          |           |
| 8.2.1                                                                               | Указания по функциям устройства.....                            | 26        |                                                                                    |                                          |           |
|                                                                                     | Включение и выключение устройства.....                          | 26        |                                                                                    |                                          |           |
|  |                                                                 |           |                                                                                    |                                          |           |
|  | Температура.....                                                | 26        |                                                                                    |                                          |           |
|  | SuperFrost.....                                                 | 26        |                                                                                    |                                          |           |
|  | PartyMode .....                                                 | 27        |                                                                                    |                                          |           |

Изготовитель постоянно работает над дальнейшим развитием всех типов и моделей. Поэтому мы рассчитываем на понимание в том, что мы оставляем за собой право изменять форму, оборудование и технику.
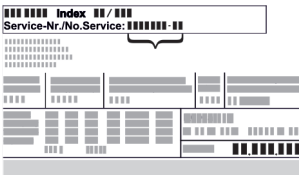
| Символ                                                                             | Расшифровка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Прочтите руководство</b><br>Чтобы познакомиться со всеми полезными возможностями данного нового устройства, пожалуйста, прочитайте внимательно указания в этом руководстве.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <b>Дополнительную информацию см. в Интернете</b><br>Цифровое руководство с дополнительной информацией на других языках можно посмотреть в Интернете, отсканировав QR-код на внешней стороне данного руководства или введя сервисный номер на странице <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> .<br>Сервисный номер указан на заводской табличке:<br> |
|    | <b>Проверьте устройство</b><br>Проверить все детали на повреждения при транспортировке. В случае замечаний обратитесь к своему дилеру или в сервисную службу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <b>Отклонения</b><br>Данное руководство действительно для множества моделей, поэтому для конкретной модели возможны некоторые отклонения. Разделы, относящиеся только к определенным устройствам, помечены знаком "звездочка" (*).                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>Указания к действиям и результаты действий</b><br>Указания к действиям обозначены знаком ►. Результаты действий обозначены знаком ▷.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Видеоролики</b><br>Видеоролики об устройствах доступны на YouTube-канале компании Liebherr-Hausgeräte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Лицензии на ПО с открытым исходным кодом:

Устройство включает в себя программные компоненты, которые используют лицензии на ПО с открытым исходным кодом. Информацию об используемых лицензиях на ПО с открытым исходным кодом см.: [home.liebherr.com/open-source-licences](http://home.liebherr.com/open-source-licences)

Этот информационный материал для пользователя действует для следующих устройств:

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| IFN..  | 35.. / 39..               |
| SIFN.. | 39.. / 41.. / 45.. / 51.. |

## Указание

Если в обозначении устройства содержится N, то речь идет об устройстве с системой NoFrost.

## 1 Информация по технике безопасности и предупреждения

Тщательно храните данный информационный материал для пользователя, чтобы в любой момент иметь возможность обратиться к нему.

При передаче устройства вручите следующему владельцу также и данный информационный материал для пользователя.

Для надлежащего и безопасного использования устройства тщательно прочтите данный информационный материал для пользователя перед началом установки и использования. Всегда следуйте содержащимся в ней инструкциям, указаниям по технике безопасности и предупредительным указаниям. Они важны для надежной и безупречной установки и эксплуатации устройства.

### 1.1 Применение по назначению

- Данное устройство предназначено для использования в домашнем хозяйстве и в аналогичных сферах применения, как например:
  - на кухнях персонала в магазинах, офисах и прочих рабочих пунктах;
  - в сельскохозяйственных сферах и частных пансионатах, отелях, мотелях и других местах проживания;
  - в столовых;
  - при обеспечении готовым питанием и аналогичных услугах оптовой торговли.
- Прочие варианты применения:
  - Все другие виды применения являются недопустимыми.

### 1.2 Группа пользователей

- Дети от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также люди, не имеющие достаточного опыта или знаний могут использовать устройство только в том случае, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают возможные опасности.
- Детям запрещается играть с устройством.
- Детям не разрешается проводить очистку и техобслуживание устройства без присмотра.
- Дети возрастом 3-8 лет могут загружать и выгружать устройство.

### 1.3 Установка и ввод в эксплуатацию

- Монтируйте и подключайте устройство только в соответствии с указаниями из информационного материала для пользователя.
- Смонтируйте устройство в соответствии с указаниями из информационного материала для пользователя, чтобы предотвратить опрокидывание устройства.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе устройства и в монтажном корпусе.
- Не допускайте повреждения сетевого кабеля. Не используйте устройство с поврежденным сетевым кабелем.
- Не размещайте переносные разветвители или сетевые блоки у задней стороны устройства.
- К розетке должен быть обеспечен легкий доступ, чтобы в случае аварии устройство можно было легко отключить от сети. Она должна находиться за областью обратной стороны устройства.



## 1.4 Безопасное обращение с устройством

- Не храните в устройстве взрывоопасные материалы, например, аэрозольные баллончики с горючим топливным газом. Соответствующие аэрозольные баллончики можно распознать по напечатанным сведениям о содержимом или по значку пламени. Случайно выделившиеся газы могут воспламениться при контакте с электрическими узлами.
- Запрещается ставить вблизи устройства горящие свечи, лампы и другие предметы с открытым пламенем, чтобы не вызвать возгорание устройства.
- Алкогольные напитки и другие емкости, содержащие спирт, храните только плотно закрытыми. Случайно вылившийся спирт может воспламениться при контакте с электрическими узлами.
- Не допускайте длительного контакта кожи с холодными поверхностями или охлажденными / замороженными продуктами. Для защиты используйте, например, защитные перчатки.
- Содержащийся в устройстве хладагент (данные на заводской табличке) не опасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Вытекающий хладагент может загореться.
  - Не допускайте повреждения холодильного контура.
  - Не используйте внутри устройства источники искр.
  - Внутри устройства не используйте электрические приборы (например, устройства для очистки паром, нагревательные приборы).
  - В случае утечки хладагента: удалите с места утечки источники открытого огня или искр. Хорошо проветрите помещение. Обратитесь в сервисную службу.
- Открывайте дверь только на короткое время. Это предотвратит повышение температуры внутри устройства.
- При открытии и закрытии двери не проникайте в зону между дверью и устройством. Можно защемить пальцы.
- Температура в самой теплой зоне устройства может быть выше заданной температуры.

## 1.5 Очистка

- Регулярно чистите поверхности, которые соприкасаются с пищевыми продуктами.
- Для ускорения процедуры размораживания не используйте электрические нагревательные или приборы для очистки паром, открытое пламя или спреи для оттаивания.
- Не удаляйте лёд острыми предметами.

## 1.6 Неисправности, повреждения и ремонт

- Если поврежден сетевой кабель устройства, замените его.
- Ремонтные работы и вмешательства в устройство разрешается выполнять только сервисной службе или другим прошедшим соответствующее обучение специалистам.
- При неисправностях или ошибках устройства извлеките вилку из розетки или выключите предохранитель. При извлечении всегда беритесь за вилку. Не тяните за кабель.

## 1.7 Утилизация

- Устройство содержит материалы, представляющие ценность, и поэтому на нем имеется соответствующий символ. (см. 1.14 Символы на устройстве)

- Нельзя утилизировать устройство с бытовыми отходами.
- Можно бесплатно утилизировать устройство в местных пунктах вторичной переработки / приема вторсырья через сборные контейнеры класса 1.
- При покупке нового устройства бесплатно верните отработанное устройство в магазин.
- Получите информацию о вариантах возврата.
- На устройстве могут быть указаны персональные данные.
  - Удалите персональные данные перед утилизацией.
- Устройство содержит хладагент (данные на заводской табличке) и масло. Содержащийся в устройстве хладагент не опасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Содержащееся в устройстве масло также является горючим материалом. Вытекающий хладагент или масло при соответствующей высокой концентрации и при контакте с внешним источником тепла могут воспламениться.
  - Не допускайте повреждения холодильного контура.
  - Утилизируйте устройство только в соответствии указаниями из информационного материала для пользователя.

## 1.8 Декларация соответствия

Контур хладагента проверен на герметичность. Устройство в установленном состоянии отвечает применимым требованиям по технике безопасности и соответствующим директивам.

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Для рынка ЕС: | Устройство соответствует требованиям директивы 2014/53/EU.                              |
| Для рынка GB: | Устройство соответствует требованиям Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206. |

Полный текст Декларации соответствия стандартам ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:  
[www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 1.9 Климатические классы

Устройство предназначено для эксплуатации в ограниченном диапазоне температуры окружающей среды в зависимости от климатического класса. Климатический класс, соответствующий данному устройству, указан на заводской табличке.

### Указание

- Для обеспечения безупречной работы соблюдать заданную температуру окружающей среды.

| Климатическое исполнение | для температуры окружающего воздуха |
|--------------------------|-------------------------------------|
| SN                       | от 10 °C до 32 °C                   |
| N                        | от 16 °C до 32 °C                   |
| ST                       | от 16 °C до 38 °C                   |
| T                        | от 16 °C до 43 °C                   |
| SN-ST                    | от 10 °C до 38 °C                   |
| SN-T                     | от 10 °C до 43 °C                   |



## 1.10 Материалы SVHC согласно регламенту REACH

- По приведенной ниже ссылке можно проверить, содержит ли ваше устройство материалы SVHC согласно регламенту REACH:  
<https://go.liebherr.com/z3eewm>

## 1.11 База данных EPREL

- С 1 марта 2021 года информацию о маркировке класса энергопотребления и требованиях по экологическому проектированию электропотребляющей продукции можно найти в Европейской базе данных для продукции, подлежащей энергетической маркировке (EPREL). Эту базу данных продукта можно открыть по ссылке <https://eprel.ec.europa.eu/>. Здесь нужно ввести идентификатор модели. Данные об идентификаторе модели см. на заводской табличке.

## 1.12 Лицензии на ПО с открытым исходным кодом

- Устройство включает в себя программные компоненты, которые используют лицензии на ПО с открытым исходным кодом. Информацию об используемых лицензиях на ПО с открытым исходным кодом см.: [home.liebherr.com/open-source-licences](https://home.liebherr.com/open-source-licences)

## 1.13 Запчасти

- Период для заказа запасных частей для функциональных и пригодных для хранения компонентов оснащения составляет 15 лет.

## 1.14 Символы на устройстве

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Этот символ может находиться на компрессоре. Он относится к маслу в компрессоре и указывает на следующую опасность: проглатывание и попадание в дыхательные пути может привести к смертельному исходу. Данное указание имеет значение только для утилизации. В обычном режиме работы опасность отсутствует. Не удаляйте этот символ. |
|  | Предупреждение: опасность пожара из-за пожароопасных веществ. Этот символ находится на компрессоре и может быть дополнительно размещен в других местах на устройстве. Этот символ предупреждает о пожароопасных веществах. Не удаляйте этот символ.                                                                                  |
|  | Этот или аналогичный символ может располагаться на обратной стороне устройства. На нем указано, что в двери и/или корпусе находятся вакуумные изоляционные панели (VIP) или перлитовые панели. Данное указание имеет значение только для утилизации. Не удаляйте этот символ.                                                        |
|  | Этот символ находится на заводской табличке. Он указывает на то, что в устройстве находятся материалы, представляющие ценность, поэтому его нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.<br>(см. 1.7 Утилизация)                                                                                                                 |

## 1.15 Уровни предупреждения

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ОПАСНОСТЬ</b>      | Обозначает непосредственную опасную ситуацию, которая, если не будет предотвращена, приведет к смерти или тяжелым травмам. |
| <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b> | Обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет предотвращена, может привести к смерти или тяжелой травме.             |
| <b>ОСТОРОЖНО</b>      | Обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет предотвращена, может привести к травмам легкой или средней тяжести.    |
| <b>ВНИМАНИЕ</b>       | Обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет предотвращена, может привести к повреждению имущества.                 |
| <b>Указание</b>       | Обозначает полезные указания и советы.                                                                                     |

## 2 Основные отличительные особенности устройства

### 2.1 Комплект поставки

Проверьте все детали на повреждения при транспортировке. В случае наличия претензий обратитесь к дилеру или в сервисную службу. (см. 11.4 Сервисная служба)

Поставка состоит из следующих частей:

- Встраиваемая техника
- Оснащение (в зависимости от модели)
- Монтажный материал (в зависимости от модели)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»\*
- Сервисная брошюра

## 2.2 Обзор устройства и оснащения

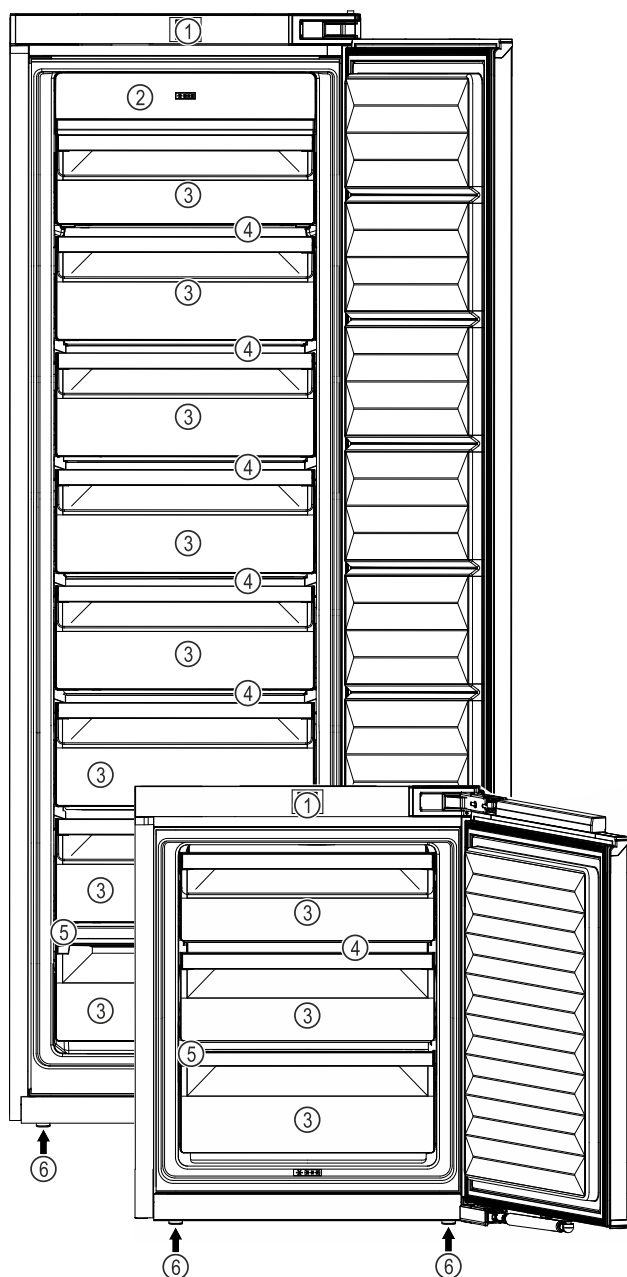


Fig. 1 Примерное изображение

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| (1) Элементы управления | (4) VarioSpace         |
| (2) NoFrost             | (5) Заводская табличка |
| (3) Выдвижной ящик      | (6) Регулируемая опора |

## 2.3 SmartDevice

SmartDevice – это решение по подключению вашего морозильного отделения к сети.

Если ваше устройство поддерживает SmartDevice или подготовлено для этого, то можно быстро и просто подключить его к вашей беспроводной локальной сети. С помощью приложения SmartDevice можно обслуживать ваше устройство с мобильного оконечного устройства. Приложение SmartDevice предоставляет в распоряжение дополнительные функции и возможности настройки.

Устройство, поддерживающее SmartDevice:

Ваше устройство поддерживает SmartDevice. Чтобы иметь возможность подключить ваше устройство по беспроводной локальной сети, необходимо скачать приложение SmartDevice.

Дополнительные сведения о SmartDevice:

[smartdevice.liebherr.com](https://smartdevice.liebherr.com)

Скачивание приложения SmartDevice:



После установки и конфигурирования приложения SmartDevice можно с помощью приложения SmartDevice и функции устройства WLAN (см. Беспроводная локальная сеть) интегрировать устройство в вашу сеть WLAN.

### Указание

В следующих странах функция SmartDevice недоступна: Россия, Беларусь, Казахстан.

## 3 Установка и подключение

### 3.1 Условия установки

Условия установки имеют решающее значение для безопасной, эффективной и бесперебойной эксплуатации устройства.

- Соблюдайте все указания по технике безопасности.
- Примите во внимание место установки и расположение в помещении.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара из-за неправильной установки! Если сетевой кабель или вилка соприкасается с задней стенкой устройства, то вибрация устройства может привести к повреждению сетевого кабеля или вилки, что вызовет короткое замыкание.

- Проследите за тем, чтобы сетевой кабель не был зажат под устройством, когда производится его установка.
- Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не соприкасалось с вилками или сетевыми кабелями.
- Не подключайте устройства к розеткам в области задней стенки.
- Планки штепсельных розеток или многоместных блоков зажимов и другие электронные устройства (как, например, галогенные трансформаторы) **нельзя** размещать и эксплуатировать на задней стенке устройства.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность возгорания из-за влажности!

Если токоведущие узлы или сетевой кабель становятся влажными, то это может привести к короткому замыканию.

- Устройство предназначено для использования в закрытых помещениях. Запрещается использовать устройство на открытом воздухе или во влажных помещениях и в зоне разбрызгивания воды.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность возгорания при выделении хладагента и масла!

Содержащийся в устройстве хладагент не опасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Содержащееся в устройстве масло также является горючим материалом. Вытекающий хладагент или масло при соответствующей высокой концентрации и при контакте с внешним источником тепла могут воспламениться.

- Не повредите трубопроводы контура хладагента и компрессор.

### 3.1.1 Место установки

- Устанавливать и применять устройство исключительно в закрытых помещениях.
- Эксплуатация устройства разрешается только во встроеном состоянии.
- Если устройство установлено в очень влажном помещении, то на внешней его стороне может образоваться конденсат. Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха на месте установки.
- Чем больше хладагента находится в устройстве, тем больше должно быть помещение, в котором расположено это устройство. Если объем помещения небольшой, то при вытекании хладагента может образоваться горючая газо-воздушная смесь. На 8 г хладагента должно приходиться не менее 1 м<sup>3</sup> площади помещения. Данные об используемом хладагенте приведены на заводской табличке внутри устройства.
- Пол на месте установки должен быть горизонтальным и ровным.

### 3.1.2 Расположение в помещении

- Избегайте монтажа устройства в зоне прямых солнечных лучей, рядом с системой отопления и т.п.
- Вы можете установить устройство непосредственно рядом с духовым шкафом.
- Если смонтировать устройство непосредственно рядом с духовым шкафом, это может незначительно увеличить потребление электроэнергии. Это зависит от продолжительности и интенсивности использования духового шкафа.
- Устройство разрешается устанавливать только в устойчиво расположенную мебель.
- Не допускается использование во взрывоопасных зонах.

## 3.2 Габаритные размеры устройства

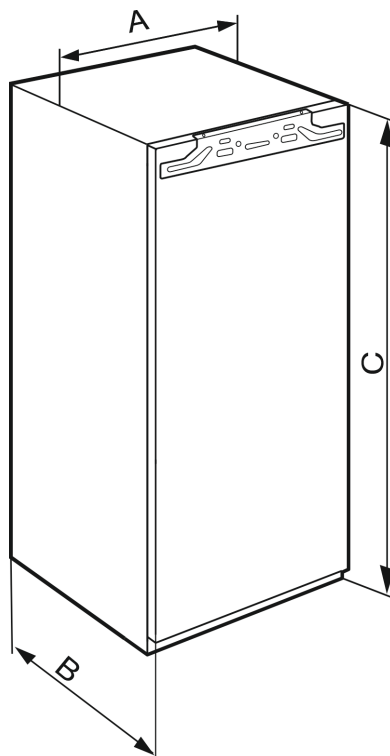


Fig. 2

|               |     |
|---------------|-----|
| IFN..(i) 35.. |     |
| <b>A (мм)</b> | 559 |
| <b>B (мм)</b> | 546 |
| <b>C (мм)</b> | 712 |

Высота ниши 720 - устройства с одной дверью

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SiBa20i 3905 / SIFN..i 39.. |     |
| <b>A (мм)</b>                                              | 559 |
| <b>B (мм)</b>                                              | 546 |
| <b>C (мм)</b>                                              | 872 |

Высота ниши 880 - устройства с одной дверью

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41.. |      |
| <b>A (мм)</b>                                 | 559  |
| <b>B (мм)</b>                                 | 546  |
| <b>C (мм)</b>                                 | 1213 |

Высота ниши 1220 - устройства с одной дверью

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45.. |      |
| <b>A (мм)</b>                                 | 559  |
| <b>B (мм)</b>                                 | 546  |
| <b>C (мм)</b>                                 | 1395 |

Высота ниши 1400 - устройства с одной дверью

|                                                                                                                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK 51Vd00 / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / SIGN 51Vd28 |     |
| <b>A (мм)</b>                                                                                                                                                                                                               | 559 |
| <b>B (мм)</b>                                                                                                                                                                                                               | 546 |



IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK 51Vd00 / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / SIGN 51Vd28

**C (мм)** 1770

Высота ниши 1780 - устройства с одной дверью

## 3.3 Размеры ниши

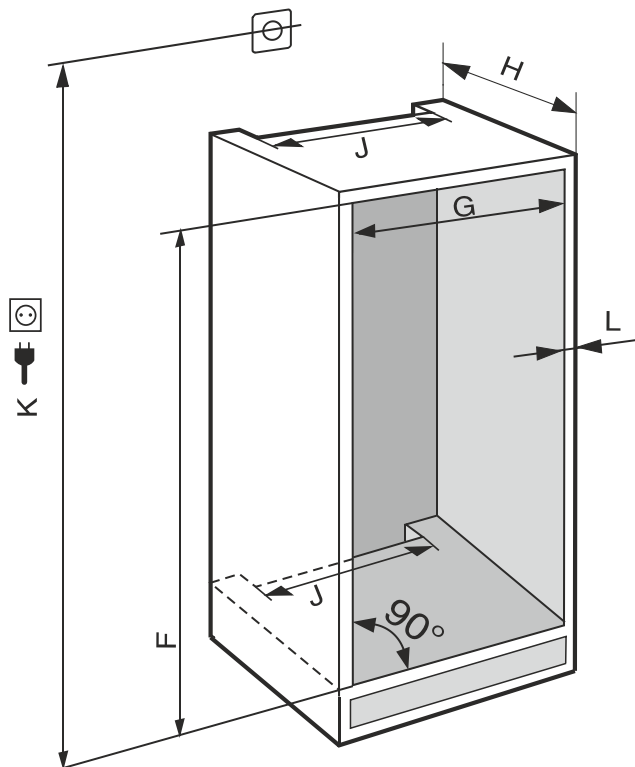


Fig. 3 (K): макс. 2100 мм

В устройствах с жестким подключением воды следует учитывать следующее:

- Подключение воды
- Подключение устройства к системе водоснабжения

IFN..(i) 35..

**F (мм)** от 714 до 730

**G (мм)** от 560 до 570

**H (мм)** мин. 550, рекоменд. 560

**J (мм)** мин. 500

**L (мм)** макс. 19

IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SIBa20i 3905 / SIFN..i 39..

**F (мм)** от 874 до 890

**G (мм)** от 560 до 570

**H (мм)** мин. 550, рекоменд. 560

**J (мм)** мин. 500

**L (мм)** макс. 19

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..

**F (мм)** от 1216 до 1236

**G (мм)** от 560 до 570

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..

**H (мм)** мин. 550, рекоменд. 560

**J (мм)** мин. 500

**L (мм)** макс. 19

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..

**F (мм)** от 1397 до 1413

**G (мм)** от 560 до 570

**H (мм)** мин. 550, рекоменд. 560

**J (мм)** мин. 500

**L (мм)** макс. 19

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKG 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKG 51Vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Vd00 / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / IKG 5173 / SICN..i 51.. / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51Vd28 / IC(B)Ndx 5173

**F (мм)** от 1772 до 1788

**G (мм)** от 560 до 570

**H (мм)** мин. 550, рекоменд. 560

**J (мм)** мин. 500

**L (мм)** макс. 19

Заявленное потребление электроэнергии определено при глубине кухонной мебели 560 мм. При глубине кухонной мебели 550 мм устройство полностью работоспособно, однако потребляет немного больше электроэнергии.

- Проверьте толщину стенки примыкающей мебели: она должна составлять мин. 16 мм.
- Устройство разрешается устанавливать только в надежно и устойчиво расположенную мебель. Фиксация мебели от опрокидывания.
- Выставьте кухонную мебель при помощи уровня и разметочного угольника и при необходимости выровняйте, используя подкладки.
- Убедитесь, что пол и боковые стенки мебели расположены под правильным углом по отношению друг к другу.

### 3.3.1 Требования к вентиляции

#### ВНИМАНИЕ

Закрытые вентиляционные отверстия!

Повреждения. Устройство может перегреться, что может сократить срок службы различных частей устройства и привести к ограничениям функционирования.

- Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха.
- Вентиляционные отверстия и/или решетки в корпусе устройства и в кухонной мебели (встраиваемое устройство) всегда должны оставаться открытыми.
- Вентиляционный воздушный зазор должен всегда оставаться открытым.

В обязательном порядке соблюдайте сечения вентиляции:

- Глубина вентиляционного проема в задней стенке мебели должна быть не менее 38 мм.

- Сечение вентиляционного проема в нижней части мебели и по бокам сверху должно быть не менее 200 см<sup>2</sup>.
- В основном действует следующее: Чем больше сечение вентиляционного проема, тем меньше электроэнергии потребляет устройство при работе.

Для работы устройства необходима достаточная приточно-вытяжная вентиляция. Вентиляционные решетки, установленные на заводе, обеспечивают эффективное сечение вентиляции на устройстве 200 см<sup>2</sup>. Если данные вентиляционные решетки заменены какой-либо шторкой, то последняя должна иметь такое же или большее вентиляционное сечение, что и вентиляционная решетка от изготовителя.

## 3.4 Вес мебельных фасадов

### ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения из-за слишком тяжелой мебельной двери!  
Если мебельная дверь слишком тяжелая, то не исключены повреждения шарниров и, как результат, нарушение функционирования.

- Перед монтажом мебельной двери убедитесь, что ее допустимый вес не превышен.

| Высота ниши (мм) | Максимальный вес мебельной двери (кг) |
|------------------|---------------------------------------|
| 720              | 16                                    |
| 880              | 16                                    |
| 1020             | 13                                    |
| 1220             | 19                                    |
| 1400             | 21                                    |
| 1580             | 22                                    |
| 1780             | 26                                    |

Однодверные холодильные и морозильные устройства

## 3.5 Транспортировка устройства

### 3.5.1 Транспортировка устройства для первого ввода в эксплуатацию

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ☐ Устройство упаковано.
- ☐ Устройство стоит вертикально.
- Транспортировка устройства должна производиться вдвоем.
- Распакуйте устройство. (см. 3.6 Распаковка устройства)

### 3.5.2 Транспортировка устройства после первого ввода в эксплуатацию

Соблюдайте приведенные ниже инструкции, если нужно повторно транспортировать или переместить устройство после первого ввода в эксплуатацию.

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ☐ Устройство опорожнено.
- ☐ Устройство стоит вертикально.
- ☐ Устройство с дверью (дверьми): Дверь зафиксирована от самопроизвольного открытия.
- ☐ Устройство с выдвижным отсеком: Выдвижной отсек зафиксирован от самопроизвольного открытия.
- ☐ Устройство демонтировано.

- Транспортировка устройства должна производиться вдвоем.

## 3.6 Распаковка устройства

### ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения в результате перемещения устройства!

Если перемещать устройство по полу без соответствующей защиты, оно может повредить пол.

- Перед снятием упаковки устройства необходимо надлежащим образом защитить пол.

- Проверьте устройство и упаковку: При подозрении на повреждения при транспортировке обратитесь к поставщику до подключения оборудования.

### ВНИМАНИЕ

Повреждение острыми или колющими предметами! При использовании острых или колющих предметов при снятии упаковочного материала возникает опасность повреждения устройства.

- Не используйте острые или колющие предметы для снятия упаковочного материала.

- Снимите упаковочный материал.

## 3.7 Объяснение используемых символов

|  |                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | На этом шаге выполнения действия существует опасность травмирования! Соблюдайте указания по технике безопасности!                          |
|  | Инструкция действует для нескольких моделей. Выполняйте этот шаг только в том случае, если он действительно относится к вашему устройству. |
|  | Для выполнения монтажа учтите подробное описание в текстовой части инструкции.                                                             |
|  | Раздел действителен либо для одностороннего устройства, либо для двухдверного.                                                             |
|  | Выберите одну из имеющихся альтернатив: устройство с упором двери справа или устройство с упором двери слева.                              |
|  | Монтажный шаг необходим при IceMaker и / или InfinitySpring.                                                                               |
|  | Винты только ослабьте или слегка затяните.                                                                                                 |
|  | Затяните винты.                                                                                                                            |

|  |                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Проверьте, требуется ли последующий рабочий шаг для Вашей модели.                                                                            |
|  | Проверьте правильность монтажа / посадки используемых конструктивных элементов.                                                              |
|  | Измерьте заданную величину и скорректируйте в случае необходимости.                                                                          |
|  | Инструмент для монтажа: метрическая линейка                                                                                                  |
|  | Инструмент для монтажа: аккумуляторный шуруповерт и вставка<br>Для оптимального доступа к винтам рекомендуется использовать длинную насадку. |
|  |                                                                                                                                              |
|  | Инструмент для монтажа: водяной уровень                                                                                                      |
|  | Инструмент для монтажа: гаечный ключ на 7 и 10                                                                                               |
|  | Для выполнения данного рабочего шага требуются два человека.                                                                                 |
|  | Рабочий шаг выполняется на отмеченном месте не устройстве.                                                                                   |
|  | Вспомогательное средство для монтажа: веревка                                                                                                |
|  | Вспомогательное средство для монтажа: угольник                                                                                               |
|  | Вспомогательное средство для монтажа: отвертка                                                                                               |
|  | Вспомогательное средство для монтажа: ножницы                                                                                                |
|  | Вспомогательное средство для монтажа: маркер, стираемый                                                                                      |

|  |                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | Комплект принадлежностей: извлеките конструктивные элементы                    |
|  | Утилизируйте надлежащим образом более не используемые конструктивные элементы. |

## 3.8 Перевешивание двери

### Инструмент

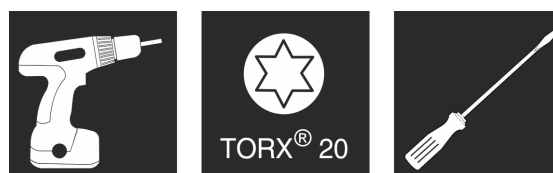


Fig. 4

### ВНИМАНИЕ

Токопроводящие детали!

Повреждение электрических конструктивных элементов.

► Перед перевешиванием двери извлеките электрическую вилку из розетки электросети.

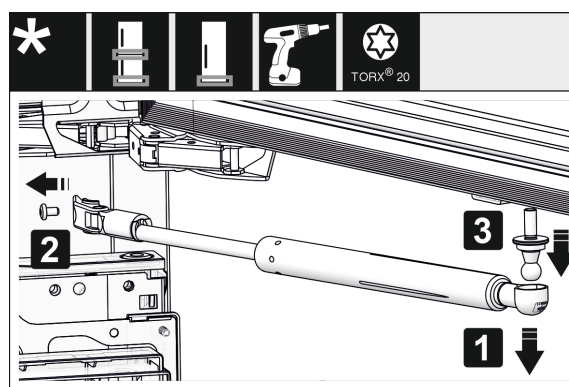


Fig. 5

► Снятие амортизатора закрывания двери: Снимите амортизатор закрывания двери с шаровой цапфы (1), открутите крепление (2). Демонтируйте шаровую цапфу с помощью отвертки (3).

### Указание

Если амортизатор закрывания двери находится над самым полом, шаровые головки можно демонтировать только со снятой двери.

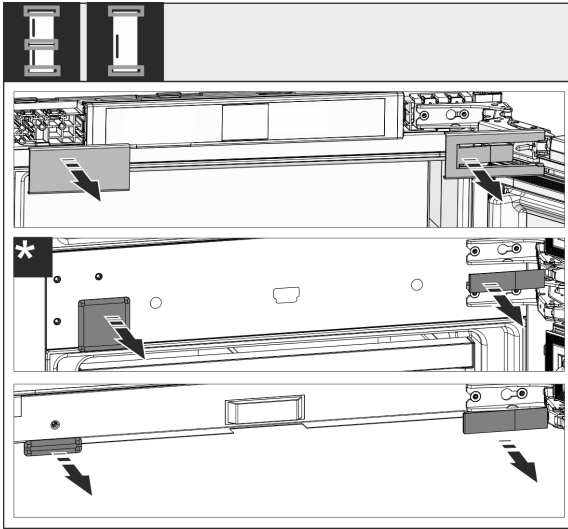


Fig. 6

- Снимите крышки.

## Указание

При демонтаже кожухов следите за тем, чтобы не поцарапать поверхность.

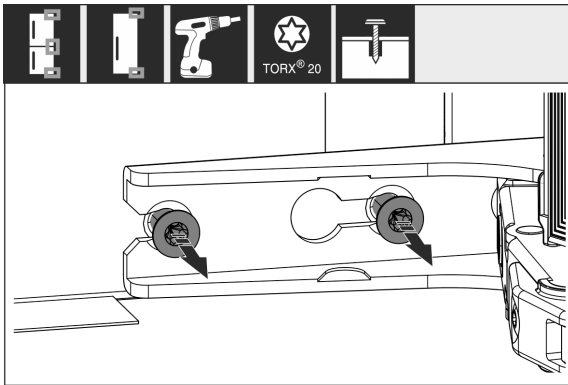


Fig. 7

- Ослабьте винты на **всех** петлях, не выкручивайте.

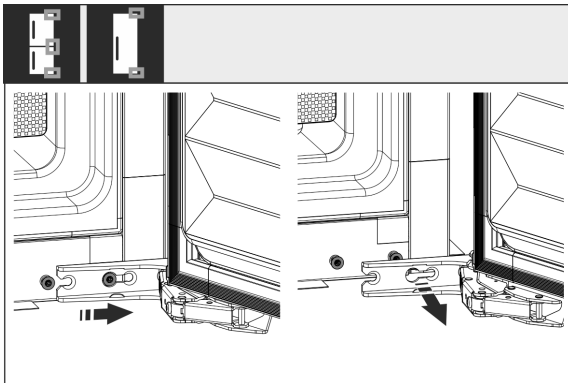


Fig. 8 \*

- Снятие двери: сдвиньте дверь вперед и потом наружу, снимите и отставьте в сторону.

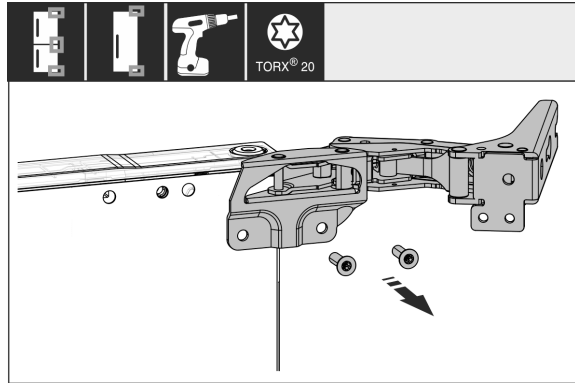


Fig. 9

- Открутите все петли и отложите в сторону вместе с винтами.

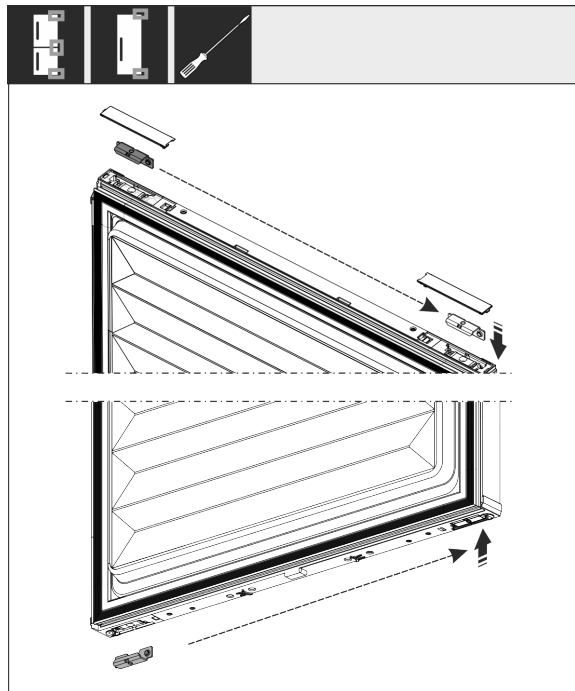


Fig. 10

- Снимите уголки с двери сверху и снизу и переставьте. Уголок должен быть переставлен для прикручивания петель.

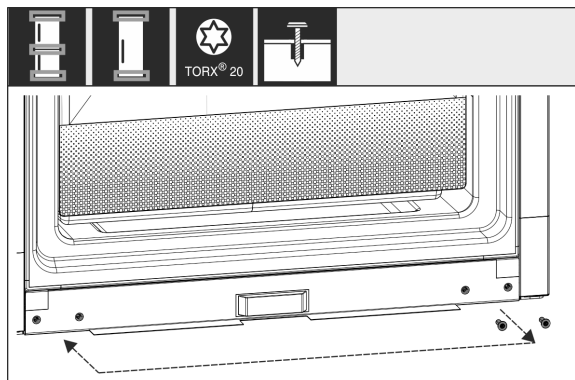


Fig. 11

- Переставьте винты для закрепления петель. После перестановки не затягивайте, петли необходимо будет навесить позже.



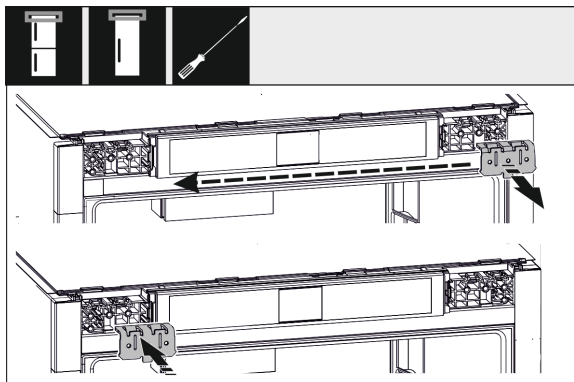


Fig. 12

- Переставьте крепежный уголок на противоположную сторону.

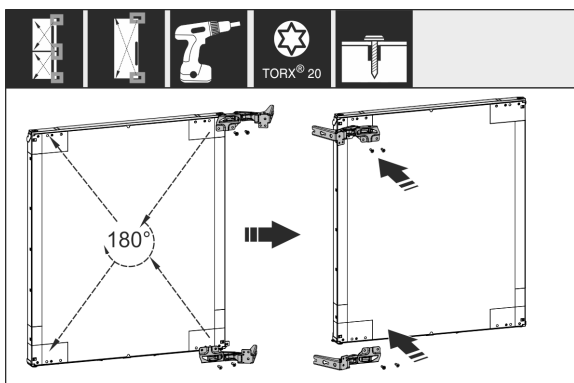


Fig. 13

- Переставьте все петли на противоположную сторону с поворотом на 180° и туго прикрутите.

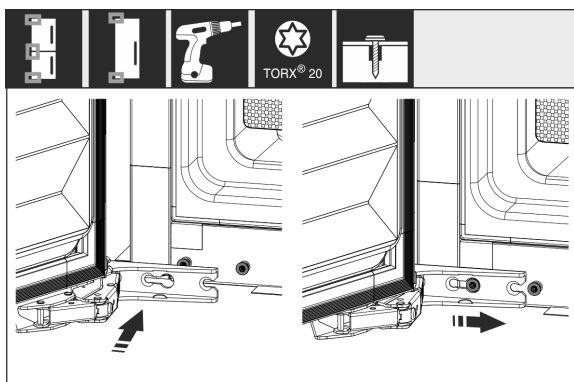


Fig. 14 \*

- Снова смонтируйте дверь: Навесьте дверь с шарнирами и затяните винты.

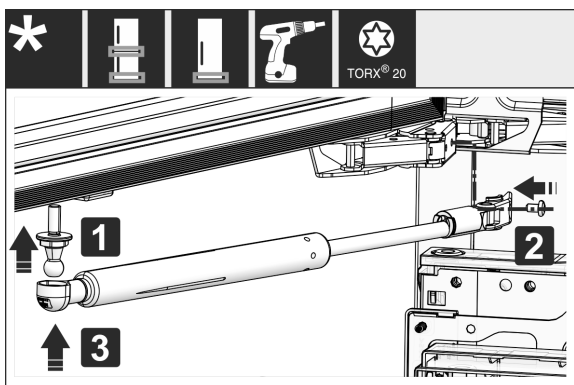


Fig. 15

- Установка на место амортизатора закрывания дверей: Вкрутите шаровую цапфу (1), прикрутите крепление (2) и подвесьте амортизатор закрывания дверей в шаровую цапфу.
- Проконтролируйте все винты и по ситуации подтяните.

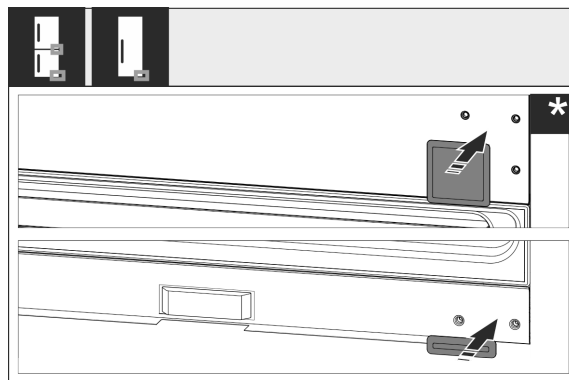


Fig. 16

- Снова смонтируйте крышку снизу и по центру. Остальные крышки следует заново смонтировать только после встраивания в мебель.

## 3.9 Установка устройства



### ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования тяжелым устройством!

- Перемещать устройство к его месту установки необходимо вдвоем.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травмы и повреждений в связи с отсутствием устойчивости устройства!

Устройство может опрокинуться.

- Закрепите устройство в соответствии с инструкциями.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара и повреждения!

- Не ставьте на устройство приборы, выделяющие тепло, например, микроволновую печь, тостер и т.д.!

Для встраивания устройства в кухонную мебель воспользуйтесь, по возможности, помощью специалиста.

Не устанавливайте устройство без помощника.

### 3.9.1 После установки

- Удалите все детали, защищавшие устройство при перевозке.


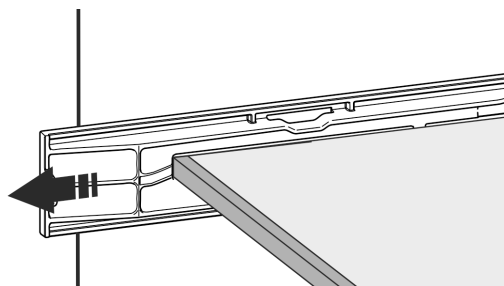


Fig. 17

- ▶ Снимите транспортировочный замок с двери устройства.

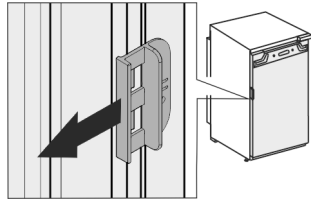

- ▶ Очистите устройство (см. инструкцию по эксплуатации, «Очистка устройства»).

## 3.10 Установка нескольких устройств

Устройства рассчитаны на разные типы установки. Если планируется установить несколько устройств рядом друг с другом или друг над другом, убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ☐ Устанавливать устройства рядом друг с другом или друг над другом исключительно в том случае, если устройства рассчитаны на это.
- ☐ См. указания и таблицу ниже.

### ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения под действием конденсата!

- ▶ Не разрешается устанавливать устройство непосредственно рядом с другими холодильниками или морозильниками.

### ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения под действием конденсата!

- ▶ Не разрешается устанавливать устройство непосредственно над другими холодильниками или морозильниками.

| Модель                                                                                                                                                        | Тип установки                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Все модели                                                                                                                                                    | Отдельно                         |
| Модели, чье название модели начинается с <b>S...</b>                                                                                                          | «Бок о бок» (Side-by-Side) (SBS) |
| Модели до максимальной высоты ниши 880 мм и с крышкой с подогревом можно ставить «друг над другом».<br>Верхнее устройство: до максимальной высоты ниши 140 мм | Друг над другом                  |

Модели и тип их установки

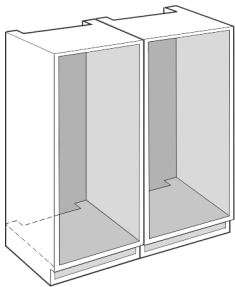


Fig. 18

Каждое устройство разрешается устанавливать только в отдельную мебельную нишу.

## 3.11 Упаковку утилизируйте надлежащим образом



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность удушья упаковочным материалом и пленкой!

- ▶ Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.

Упаковка изготовлена из материалов, пригодных для вторичного использования:

- Гофрированный картон / картон
- Детали из вспененного полистирола
- Пленки и мешки из полиэтилена
- Обвязочные ленты из полипропилена
- сбитая гвоздями деревянная рама со вставкой из полиэтилена\*
- ▶ Упаковочный материал отнесите в официальное место сбора вторсырья.

## 3.12 Установка устройства в нишу

### Инструмент

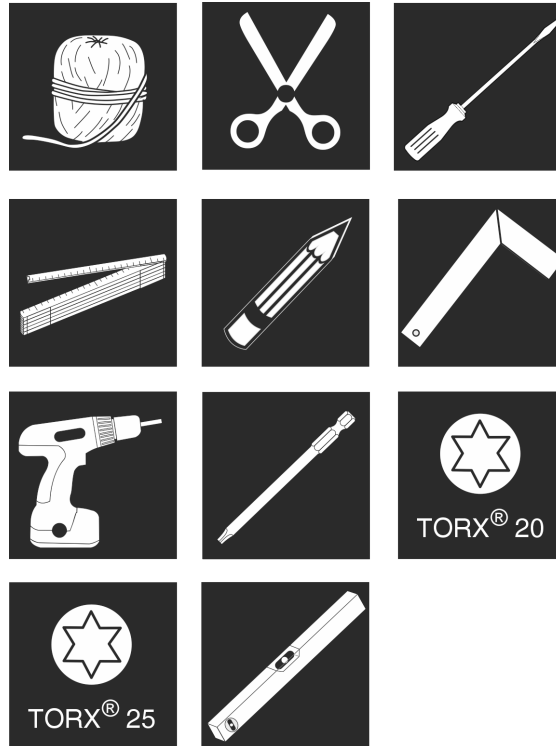


Fig. 19

Приданные монтажные детали

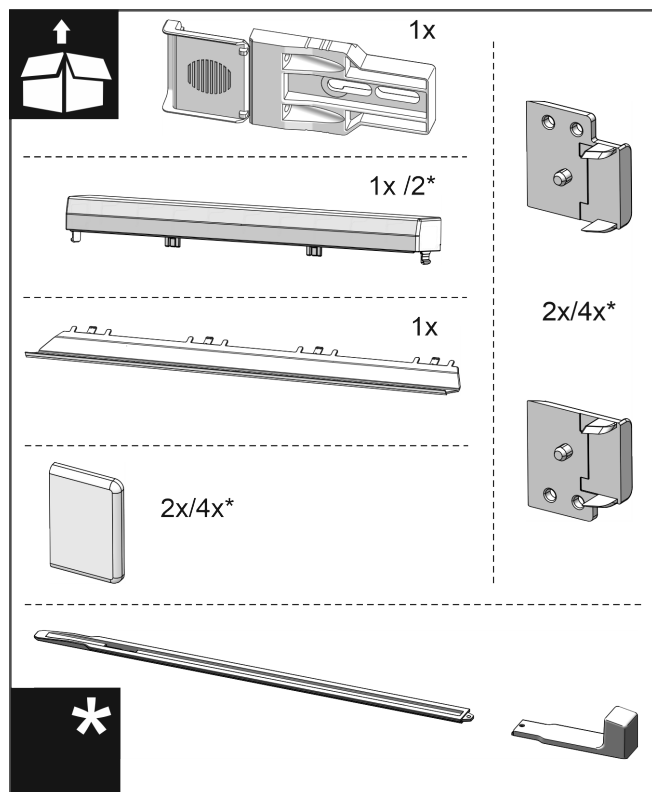


Fig. 20

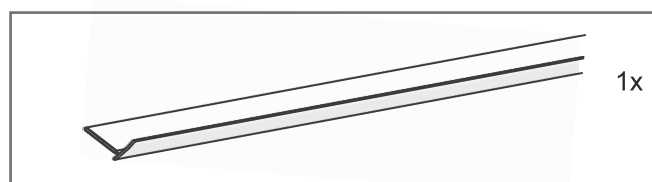


Fig. 21

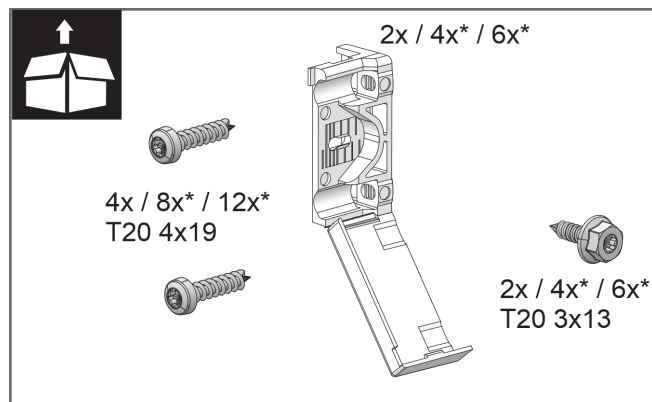


Fig. 22

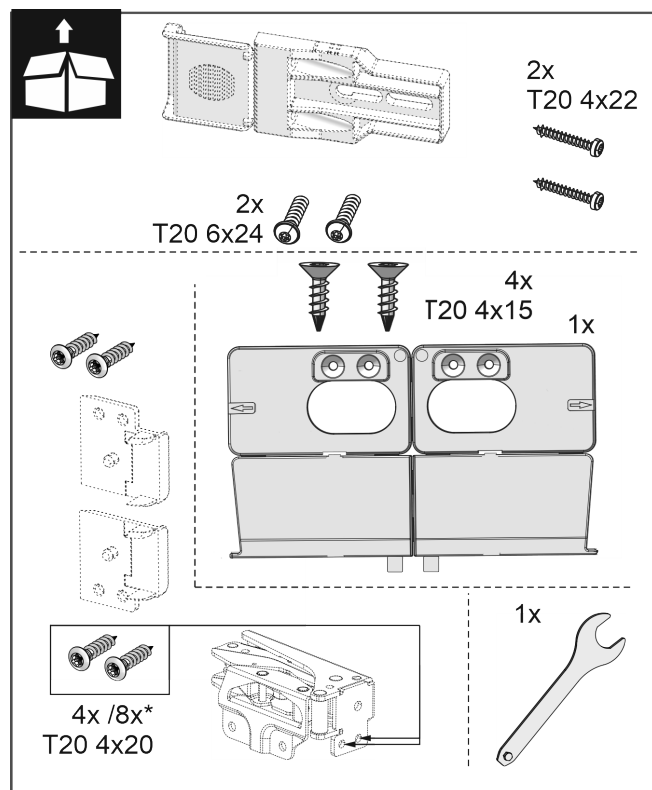


Fig. 23

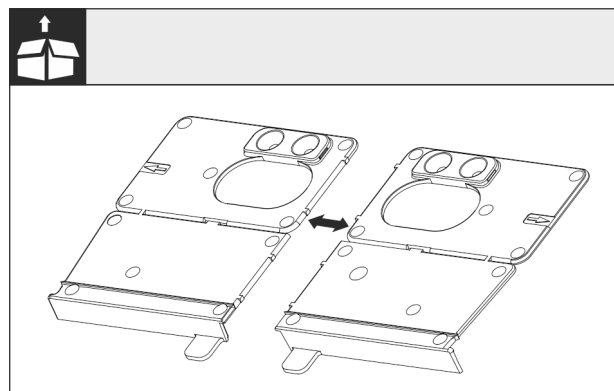


Fig. 24

- Разделите монтажные уголки дна за перфорации.

## ВНИМАНИЕ

- Правильная глубина монтажа устройства.
- Применение монтажного угла обеспечивает правильную глубину монтажа устройства.

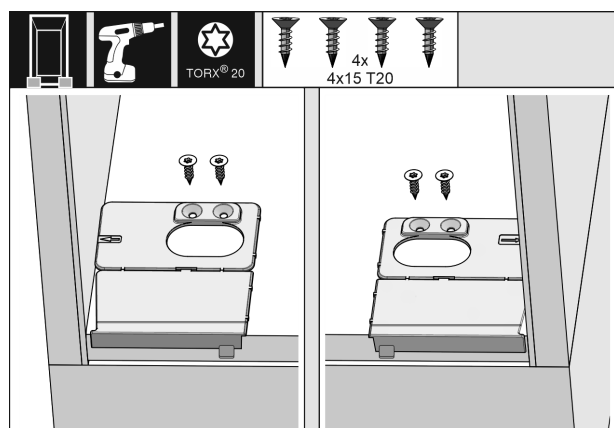


Fig. 25

- ▶ Прикрутить дно монтажного угла соответственно справа и слева, заподлицо с боковой стенкой на дне мебельной ниши.

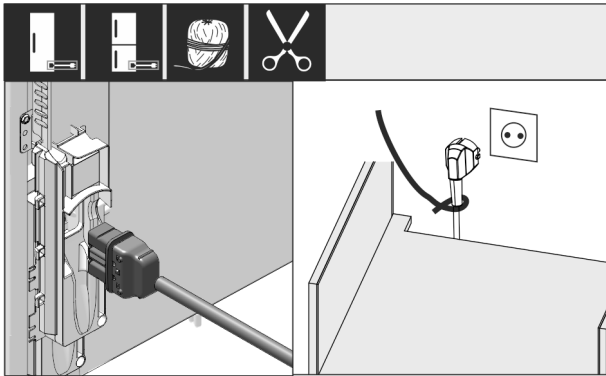


Fig. 26

- ▶ Возьмите сетевой кабель из набора принадлежностей.
- ▶ Полностью вставьте разъем сетевого кабеля, предназначенный для устройств, не выделяющих тепла, в штекер устройства с задней стороны устройства. Следите за прочностью крепления разъема сетевого кабеля, предназначенного для устройств, не выделяющих тепла.
- ▶ Проложите сетевой штекер с помощью шнура к доступной розетке.

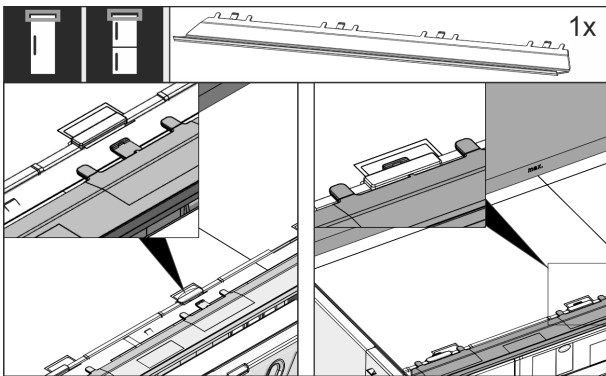


Fig. 27

- ▶ Вставьте компенсационную планку на верхней стороне устройства. Планку можно смещать в обе стороны.

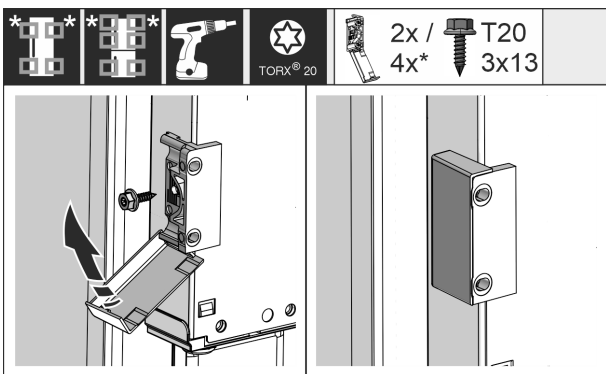


Fig. 28

- ▶ Смонтируйте крепежный уголок. Установите крепежные уголки на высоте ручек мебельной двери. Если дверь большого размера, используйте в общей сложности четыре крепежных уголка.
- ▶ После монтажа установите крышки на уголки.

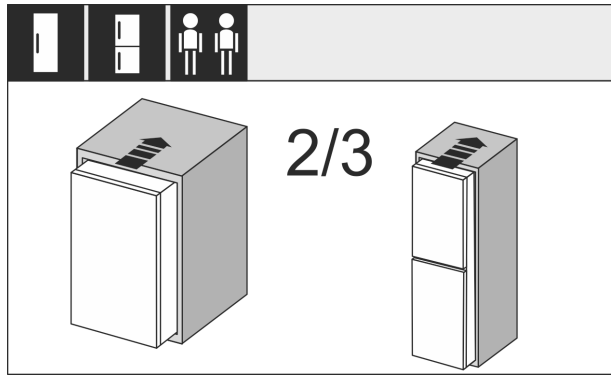


Fig. 29

- ▶ Задвиньте устройство на 2/3 в мебельную нишу.

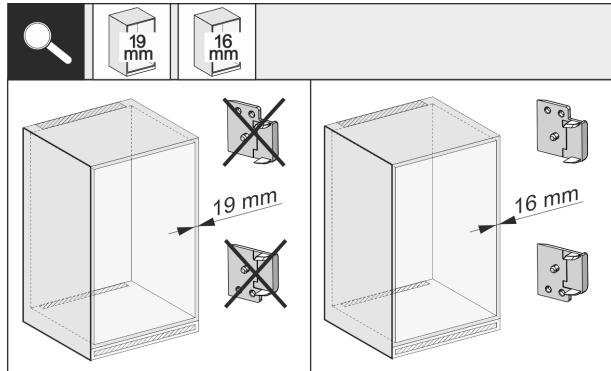


Fig. 30

- ▶ Проверьте, составляет ли толщина боковой стенки мебели 16 мм или 19 мм.

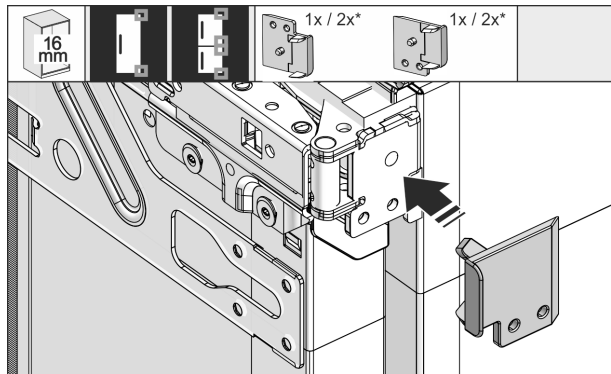


Fig. 31

- ▶ При толщине стенок мебели 16 мм: Установите распорный элемент на всех петлях.
- ▶ При толщине стенок мебели 19 мм: Распорный элемент не требуется.

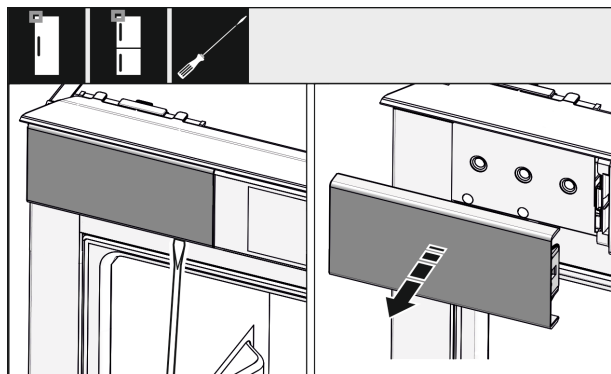


Fig. 32

- ▶ Ослабьте отверткой крышку сверху слева и снимите.

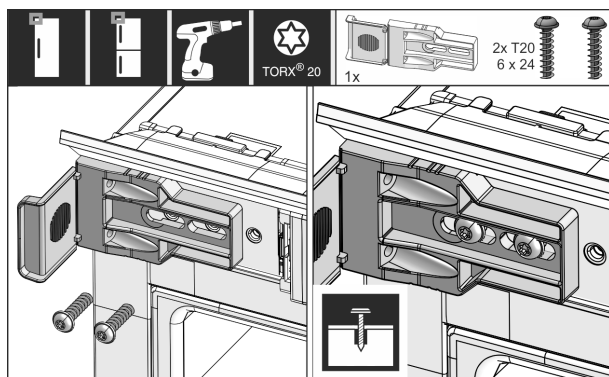


Fig. 33

- Свободно привинтите крепежный угол. Угол должен иметь возможность еще немного смещаться.

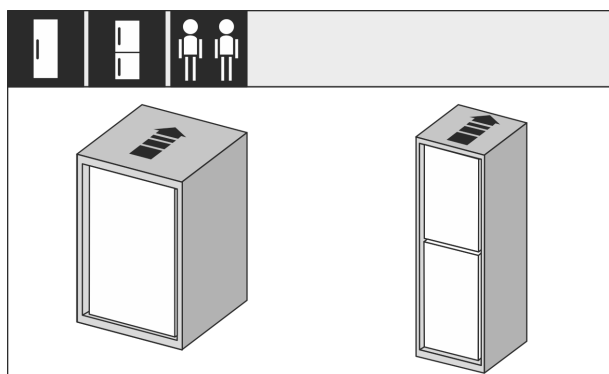


Fig. 34

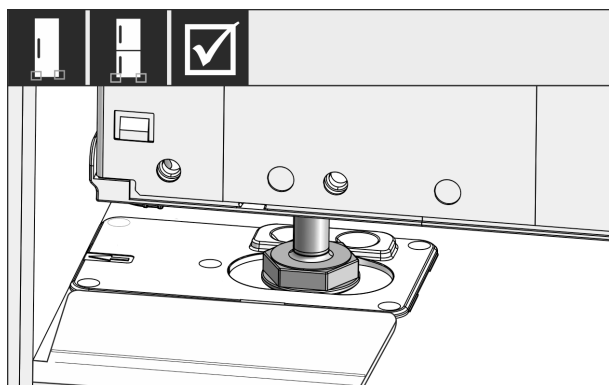


Fig. 35



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность возгорания вследствие короткого замыкания!

- Если устройство устанавливается в нишу: Предотвратите перегибание, защемление или повреждение сетевого кабеля.
- Не используйте устройство с поврежденным сетевым кабелем.
- Полностью задвиньте устройство в мебельную нишу. Регулируемые опоры на обеих сторонах должны стоять в выемках упорного угла.

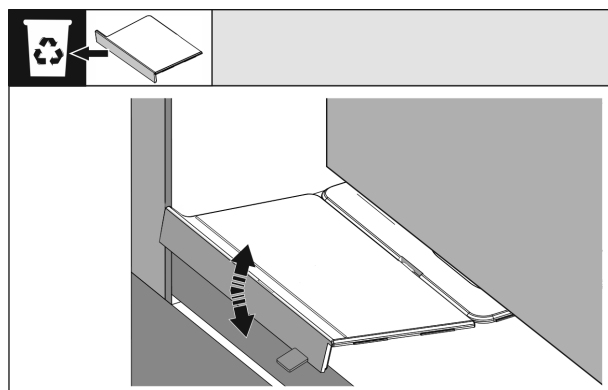


Fig. 36

- Удалите упор дна монтажного угла. Ослабьте упор движением и в случае необходимости оторвите с помощью цанги.

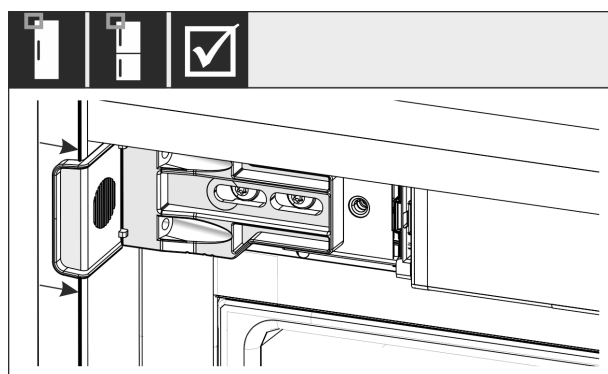


Fig. 37

- Проверьте, сидит ли устройство заподлицо в мебельной нише. Крепежный уголок должен прилегать к боковой стенке мебельной ниши.

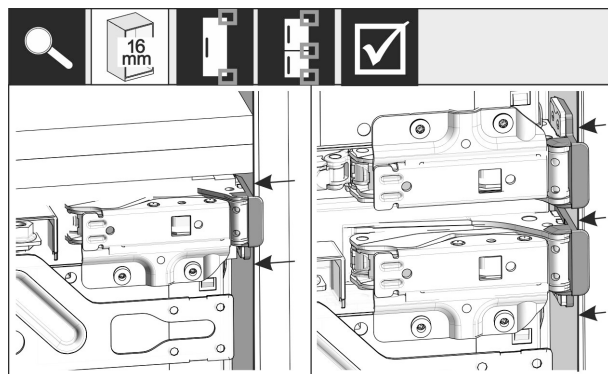


Fig. 38

## Указание

При толщине боковых стенок мебели 16 мм распорные элементы сидят на мебельной нише со стороны шарниров.



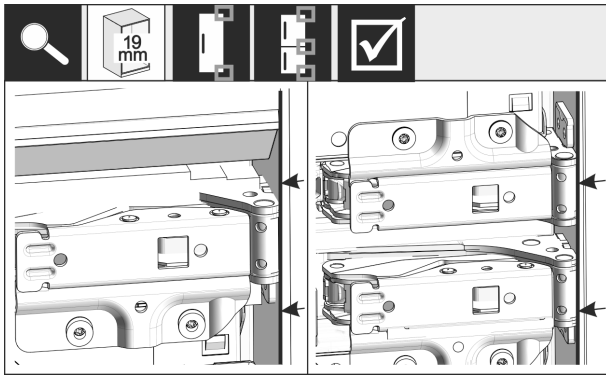


Fig. 39

- При толщине боковых стенок мебели 19 мм: Выровняйте передние кромки петель заподлицо с лицевой стороной боковой стенки мебели.

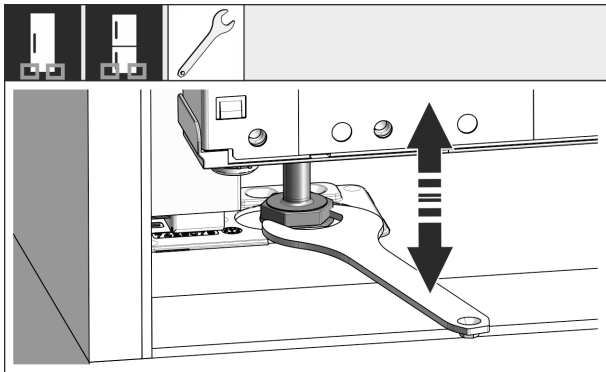


Fig. 40

- В случае необходимости выровняйте наклон устройства с помощью опорных ножек.

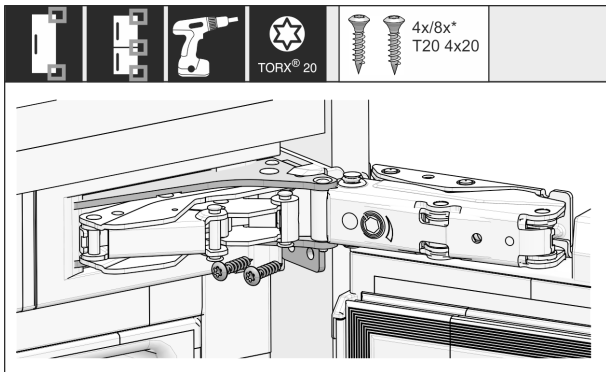


Fig. 41

- Привинтите устройство со стороны петель.

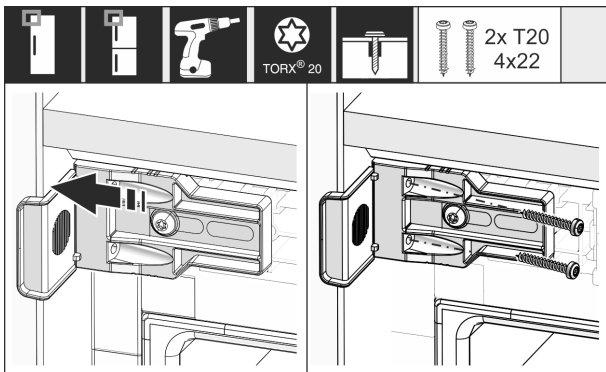


Fig. 42

- Сместите уголок так, чтобы он сидел заподлицо на боковой стенке мебельной ниши.
- Затяните все винты.

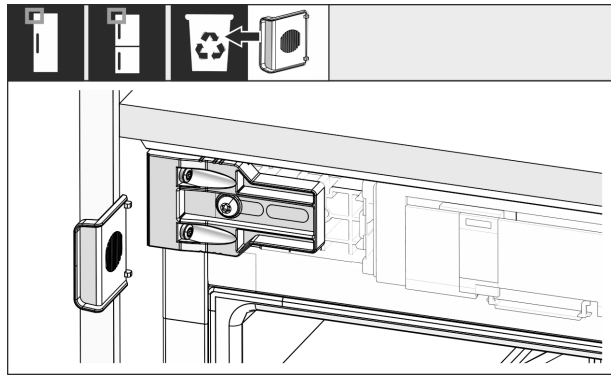


Fig. 43

- Демонтируйте упор уголка в верхней части со стороны ручки и утилизируйте его.

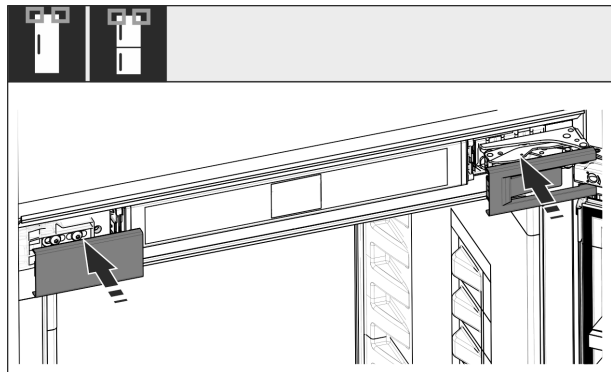


Fig. 44

- Установить крышки.

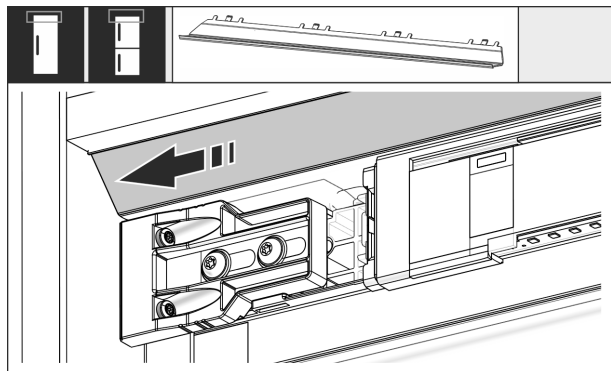


Fig. 45

- Переместите планку таким образом, чтобы она встала заподлицо на боку мебельной стенки.

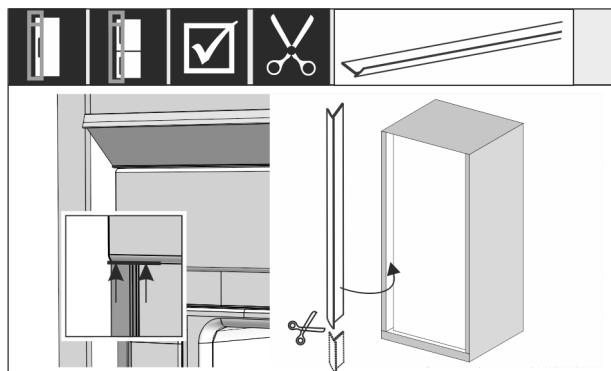


Fig. 46

- При необходимости: Укоротите кедер до необходимой длины при помощи острых ножниц.
- Вставьте кедер под верхнюю крышку и надавите. Кедер магнитный.

# Установка и подключение

При высоте ниши от 1400 мм смонтируйте выравнивающие рейки:



Fig. 47

При высоте ниши от 1400 мм нужно смонтировать выравнивающие рейки под устройством. Выравнивающие рейки **уменьшают уровень шума**. Две выравнивающие рейки и монтажная ручка входят в стандартный набор принадлежностей для ниш высотой от 1400 мм.

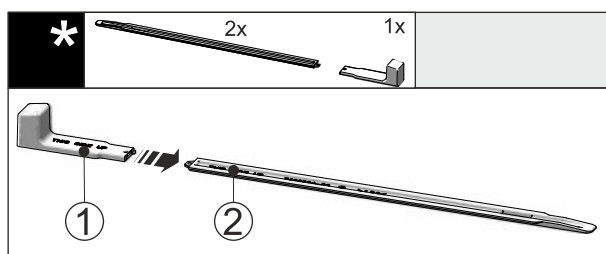


Fig. 48

- ▶ Вставьте монтажную ручку Fig. 48 (1) в выравнивающую рейку Fig. 48 (2).

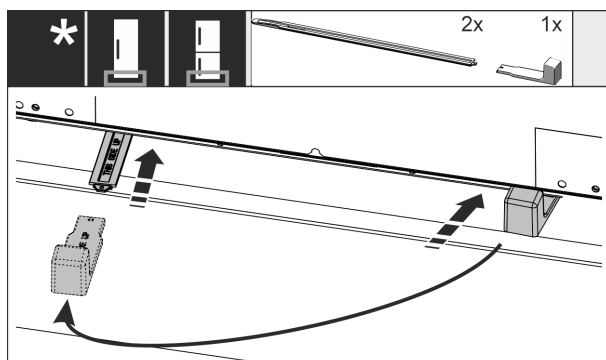


Fig. 49

- ▶ Вставьте выравнивающую рейку в направляющую под днищем устройства до упора.
- ▶ Извлеките монтажную ручку и вставьте ее во вторую выравнивающую рейку.
- ▶ Повторите аналогичные действия со второй выравнивающей рейкой.

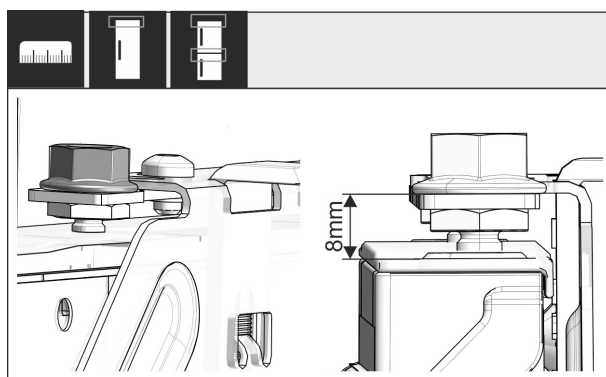


Fig. 50

- ▶ Закройте дверь.
- ▶ Закройте дверь и проверьте предварительную установку 8 мм от верхней кромки двери устройства до подставки поперечины.

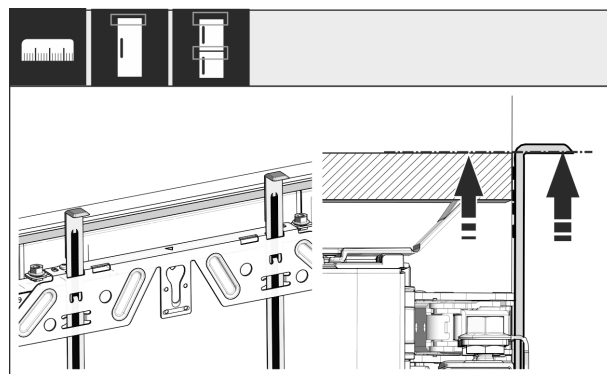


Fig. 51

- ▶ Монтажные приспособления сдвиньте вверх на высоту мебельной двери. Нижняя упорная кромка монтажного приспособления = верхней кромке подлежащей установке двери.

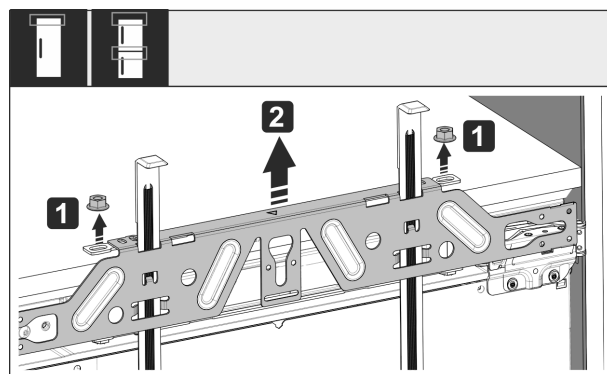


Fig. 52

- ▶ Открутите контргайки Fig. 52 (1).
- ▶ Снимите крепежную поперечину Fig. 52 (2).

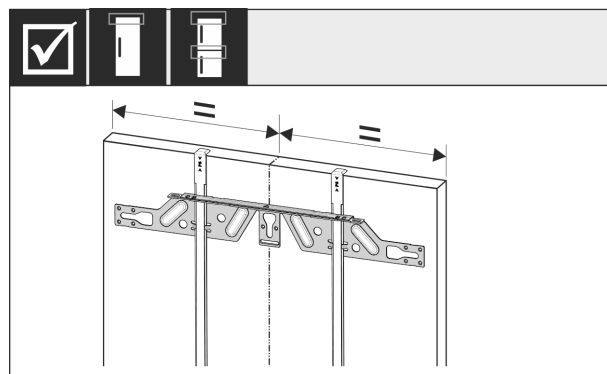


Fig. 53

- ▶ Навесьте крепежную поперечину на внутреннюю сторону мебельной двери и выровняйте по центру.

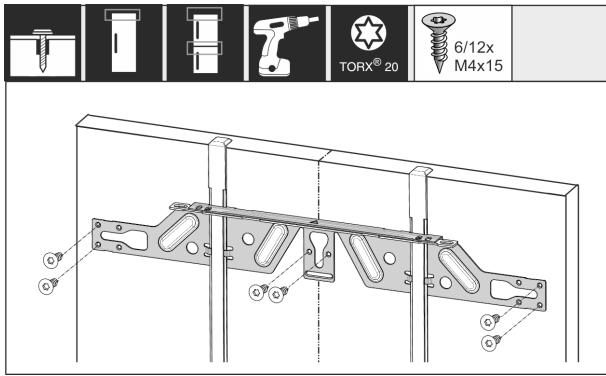


Fig. 54

- Для монтажа крепежной поперечины на дверях из стружечной плиты следует использовать минимум 6 винтов, на филленчатых дверях – минимум 4 винта.

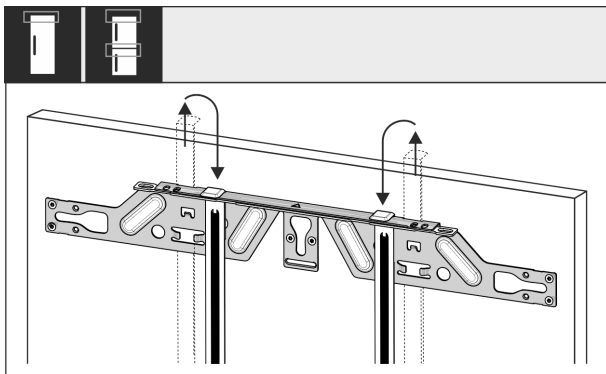


Fig. 55

- Вытяните монтажные приспособления и, развернув, вставьте их в расположенное рядом приемное отверстие.

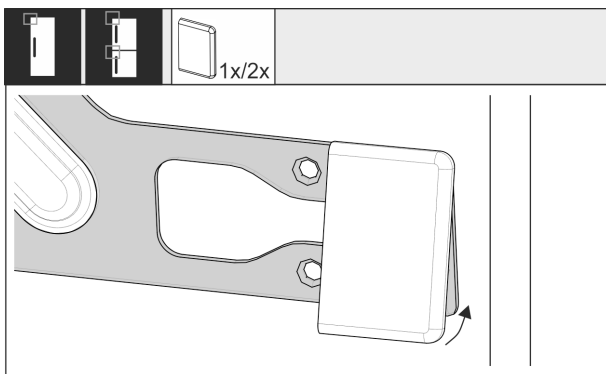


Fig. 56

- Установите крышку на крепежной поперечине со стороны ручки.

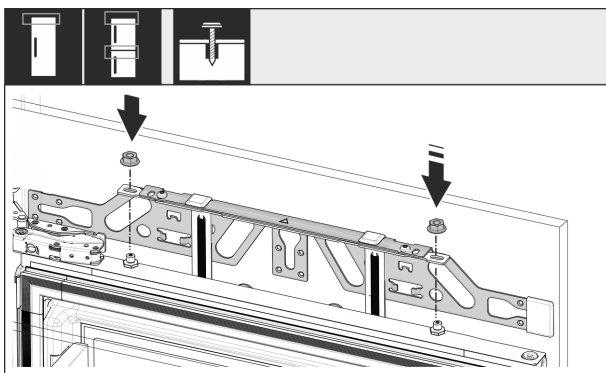


Fig. 57

- Навесьте мебельную дверь и накрутите контргайки обратно на регулировочные болты, не затягивая.

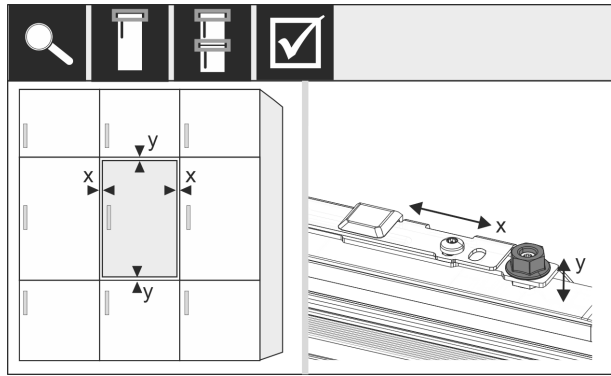


Fig. 58

- С помощью регулировочных болтов выровняйте мебельную дверь по осям X и Y.

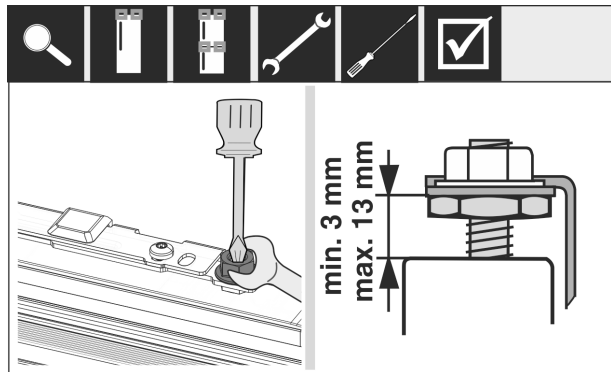


Fig. 59

- Затяните контргайки.
- Проверьте высоту установки.

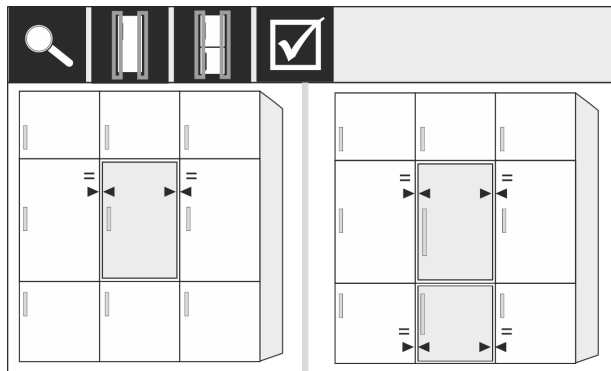


Fig. 60

- Для мебельных фасадов толщиной более 19 мм: Соблюдайте данные о размере, весе и указания в следующих главах: (см. 3.4 Вес мебельных фасадов) (см. 3.13 Мебельные фасады)

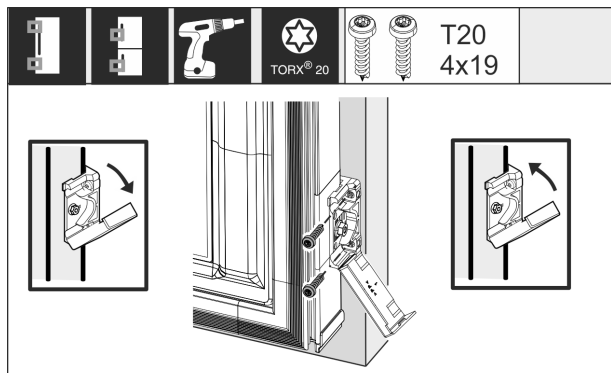


Fig. 61

## Установка и подключение

Для монтажа крепежного уголка на мебельной двери:

- ▶ Откройте крышку.
- Для монтажа крепежного уголка на мебельной двери:
- ▶ Выровняйте передний край крепежного уголка параллельно кромке мебельной двери и плотно прикрутите уголок.
- Для монтажа крепежного уголка на мебельной двери:
- ▶ Откиньте крышку вверх.

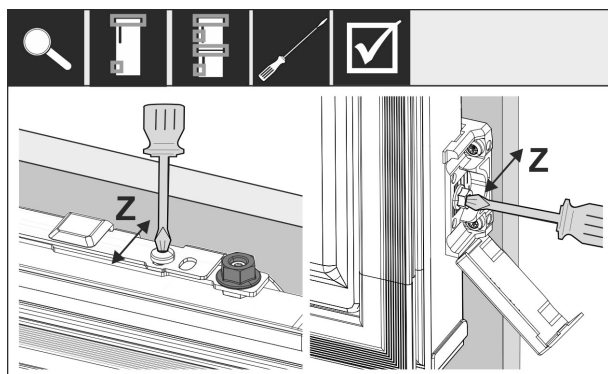


Fig. 62

Выровняйте мебельную дверь в Z-направлении:

- ▶ Ослабьте установочный винт на крепежной поперечине и винт на крепежном уголке.
- ▶ Переместите дверь.

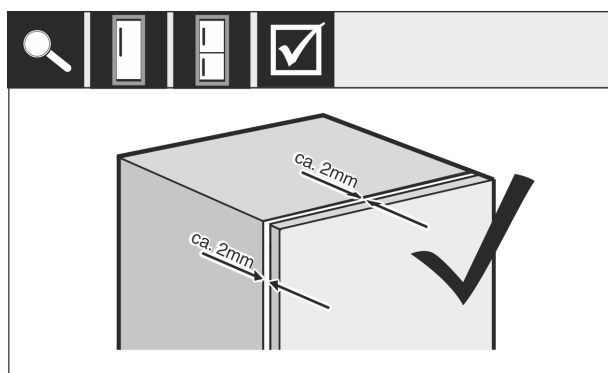


Fig. 63

- ▶ Проверьте расстояние между мебельной дверью и корпусом мебели.
- ▶ Проконтролируйте все винты и подтяните, если нужно.

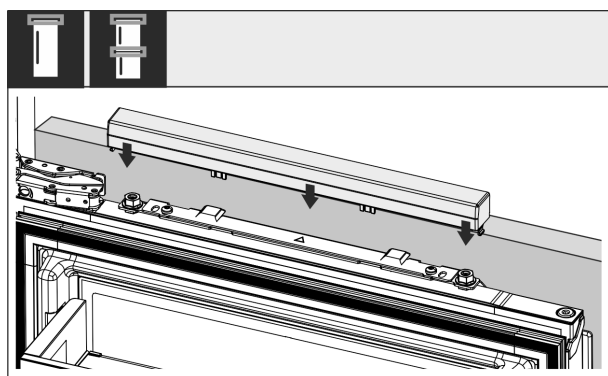


Fig. 64

- ▶ Установите верхнюю крышку.

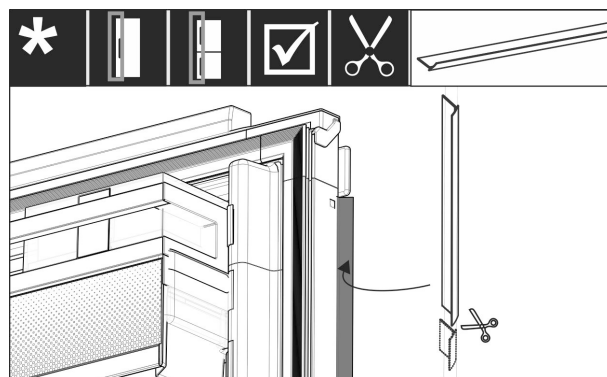


Fig. 65

- ▶ Отрежьте кедер в соответствии с нужной длиной.
- ▶ Вставьте кедер между дверью мебельного фасада и дверью устройства.

Для обеспечения надлежащего монтажа устройства и предотвращения его обледенения, образования конденсата и появления функциональных сбоев необходимо учитывать следующее:

- Дверь должна правильно закрываться.
- Мебельная дверь не должна прилегать к корпусу мебели.
- Уплотнение на верхнем углу со стороны ручки должно прилегать плотно.
- ▶ Проверьте монтаж в нише в соответствии с указанными выше критериями.

### 3.13 Мебельные фасады

#### 3.13.1 Размеры

В зависимости от варианта устройства Вам понадобятся одна или две мебельные двери. Величина соответствующей мебельной двери / соответствующих мебельных дверей зависит от общего размера ниши и толщины корпуса мебели.

#### Указание

Соблюдайте соответствующие размеры устройства и ниши, а также монтажные схемы.

#### Общие указания:

- Соблюдайте специфические для наших устройств рекомендации в отношении величины и веса для фиксированного монтажа дверей. (см. 3.4 Вес мебельных фасадов)
- Толщина корпуса мебели должна составлять не менее 16 мм и не более 19 мм.

#### Другая мебельная дверь выше, ниже или рядом:

- Вертикальный зазор между мебельными дверями должен составлять 4 мм.
- Горизонтальный зазор между мебельными дверями должен составлять 4 мм. Проверьте характеристики в отношении столкновения. (см. 3.13.3 Настройка зазора без столкновения)

#### Вес и петли:

- При тяжелых мебельных фасадах на петли оказывается очень большая нагрузка. Петля может быть повреждена. Соблюдайте максимальное значение веса для Вашего устройства, указанное в главе Вес мебельных фасадов (см. 3.4 Вес мебельных фасадов) .

- Если мебельный фасад превышает максимально допустимый вес, исправить положение поможет техника скользящей двери, т.к. вес распределяется по нескольким чашечным петлям мебели.
- При использовании длинных мебельных фасадов, выходящих за пределы устройства, рекомендуем использовать дополнительную дверную петлю (например, Kamat), которая обязательно будет иметь ту же точку поворота, что и используемая на вашем устройстве дверная петля для навесного крепления фасада. За счет использования дополнительной петли (Kamat) вес распределяется по нескольким точкам. При высоких мебельных фасадах рекомендуется применять фрезерованную выравнивающую арматуру, чтобы противостоять перекосу (выпуклому/вогнутому).

### 3.13.2 Монтаж мебельного(ых) фасада(ов)

При монтаже соблюдайте следующее:

- Фасад мебели должен быть смонтирован симметрично двери холодильника.
- Соседний мебельный фасад должен лежать точно на таком же уровне.
- Соседний мебельный фасад должен иметь тот же радиус скругления кромок, что и фасад устройства.
- Мебельный фасад должен быть ровным и без внутренних напряжений.
- Мебельный фасад должен иметь минимальную настройку глубины ок. 2 мм к корпусу.
- Установите устройство в нишу. (см. 3.12 Установка устройства в нишу)
- Закрепите мебельный фасад на двери устройства. (см. 3.12 Установка устройства в нишу)
- Проверьте мебельный фасад на столкновение. (см. 3.13.3 Настройка зазора без столкновения)

### 3.13.3 Настройка зазора без столкновения

После монтажа мебельного(ых) фасада(ов) необходимо проверить, чтобы мебельные фасады не сталкивались.

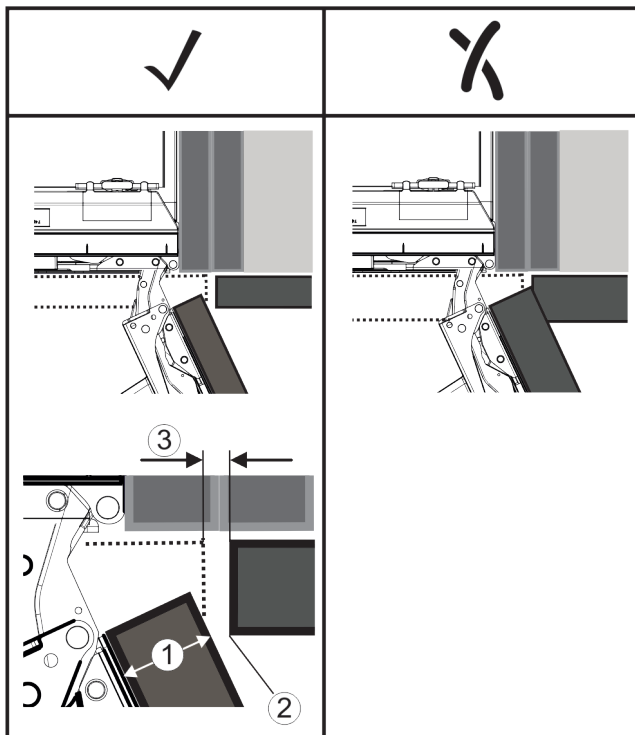


Fig. 66

- (1) Толщина фасада (FD) (2) Радиус скругления кромок (R) (3) Величина зазора (S)

| FD(1) (mm) | R (2) = 0 mm |      | R = 1,2 mm |      | R = 2 mm |      | R = 3 mm |      |
|------------|--------------|------|------------|------|----------|------|----------|------|
|            | Gmin         | Gmax | Gmin       | Gmax | Gmin     | Gmax | Gmin     | Gmax |
| 16         | 0,3          | 0,9  | 0,1        | 0,4  | 0,1      | 0,2  | 0,1      | 0,2  |
| 19         | 0,7          | 2,4  | 0,3        | 1,9  | 0,5      | 2,3  | 0,1      | 0,8  |
| 20         | 2            | 4,3  | 1,5        | 3,6  | 1        | 3,1  | 0,6      | 2,7  |
| 22         | 3,5          | 6,3  | 3          | 5,6  | 2,6      | 5,3  | 2,1      | 4,6  |
| 24         | 5,5          | 8,3  | 5          | 7,8  | 4,5      | 7,4  | 4        | 6,9  |
| 26         | 7,6          | 10,7 | 7          | 10,3 | 6,6      | 9,9  | 6,2      | 9,4  |

Fig. 67 Таблица предельных значений величины зазора\*

$G_{\min}$  = нижний предел величины зазора в мм\*

$G_{\max}$  = верхний предел величины зазора в мм\*

#### Указание

При корректировках всегда следите за тем, чтобы мебельный фасад был согласован с общим внешним видом фасада.

#### Проверьте характеристики в отношении столкновения и скорректируйте их соответствующим образом:

- Определите толщину фасада и радиус скругления кромок.
- Посмотрите в таблице предел величины зазора.
- Сравните величину зазора со значениями из таблицы.
- Выполните одно из следующих действий согласно определенной величине зазора.

| Величина зазора                 | Описание                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $S > G_{\max}$                  | Если величина зазора больше обоих предельных значений, корректировка не требуется.                                                                                    |
| $S < G_{\min}$                  | Если величина зазора меньше предельных значений, необходимо увеличить величину зазора. Дополнительную возможность предоставляет увеличение радиуса скругления кромок. |
| $G_{\min} \leq S \leq G_{\max}$ | Если величина зазора находится между двумя предельными значениями, необходимо выполнить точную работу. В таких случаях быстрым последствием может стать столкновение. |

### 3.14 Подключение устройства к электропитанию



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током и получения травм из-за повреждения устройства или сетевого шнура!

Опасность для жизни и риск получения резаных ран. Повреждение устройства или сетевого шнура во время транспортировки может стать причиной смертельного поражения электрическим током. Кроме того, можно порезаться о поврежденные части корпуса устройства.

- После транспортировки проверьте устройство и сетевой шнур на наличие повреждений.
- Категорически запрещается эксплуатация при повреждении устройства или сетевого шнура.
- Свяжитесь с сервисной службой.

К сети электропитания вы подключаете ваше устройство при помощи отдельно поставляемого сетевого кабеля. Сетевой кабель на одном конце располагает гнездом «холодного подключения», а на другом конце штепсельной вилкой.

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- Устройство и сетевой кабель не повреждены.



# Принцип функционирования Touch & Swipe-дисплея

- Устройство смонтировано надлежащим образом. (см. 3.12 Установка устройства в нишу)
- Требования в отношении подключения к электросети соблюдены.
- Величины для осуществления надлежащего подключения известны и соблюдены.
- Сетевое напряжение и частота соответствуют данным, приведенным на заводской табличке.
- Розетка надлежащим образом заземлена и снабжена электрическим предохранителем.
- Ток срабатывания предохранителя составляет от 10 А до 16 А.
- Розетка находится в легко доступном месте и не позади устройства. (см. 3.3 Размеры ниши)

## ВНИМАНИЕ

Опасность материального ущерба из-за неправильной эксплуатации!

Повреждение электрических компонентов устройства.

- Используйте исключительно прилагаемый к изделию сетевой шнур.




## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара из-за неправильного подключения! Ожоги.

Повреждения на устройстве.

- Не использовать удлинители кабеля.
- Не использовать электрические разветвители.

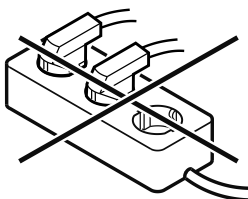

## ВНИМАНИЕ

Опасность материального ущерба из-за неправильного подключения!

Повреждения на устройстве.

- Не подключайте устройство к автономным инверторам, как, например, установки солнечной энергии, бензиновые генераторы.

- Подключите штепсельную вилку сетевого кабеля к сети подачи напряжения. Следите за прочностью крепления штепсельной вилки в розетке.
- На дисплее появится логотип фирмы Liebherr.
- Индикация сменяется на символ режима ожидания.
- Если в течение 60 секунд не будут производиться никакие действия: символ режима ожидания потускнеет или исчезнет.
- Устройство подключено. Информацию о первом вводе в эксплуатацию см. в главах далее или в инструкции по эксплуатации.

## 4 Принцип функционирования Touch & Swipe-дисплея

Управление вашим устройством осуществляется через Touch & Swipe-дисплей. При помощи Touch & Swipe-дисплея (далее именуемого «дисплеем») производится выбор функций устройства посредством нажатия на кнопки или смахивания. Если в течение 10 секунд на дисплее не выполняется никаких действий, индикация либо возвращается в меню более высокого уровня, либо напрямую к индикации статуса.

### 4.1 Навигация и пояснение к символам

На изображениях используются различные символы для навигации по дисплею. Таблица ниже описывает данные символы.

| Символ                                             | Описание                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <b>Краткое касание дисплея:</b><br>Активация / деактивация функции.<br>Подтверждение выбора.<br>Открытие подменю.                                                                                   |
|                                                    | <b>Касание дисплея в течение указанного времени (например, 3 секунды):</b><br>Активация / деактивация функции или значения.                                                                         |
|                                                    | <b>Смахивание по экрану вправо или влево:</b><br>Навигация по меню.                                                                                                                                 |
|                                                    | <b>Краткое касание символа «Назад»:</b><br>Переход на один уровень меню назад.                                                                                                                      |
|                                                    | <b>Касание символа «Назад» в течение 3 секунд:</b><br>Возврат к индикации статуса.                                                                                                                  |
|                                                    | <b>Стрелка с часами:</b><br>Следующая индикация на дисплее появляется по истечении более чем 10 секунд.                                                                                             |
|                                                    | <b>Стрелка с указанием времени:</b><br>Следующая индикация на дисплее появляется по истечении указанного времени.                                                                                   |
|                                                    | <b>Символ «Открыть меню настроек»:</b><br>Перейти к меню настроек и открыть его.<br>Если требуется: Навигация по меню настроек до нужной функции. (см. 4.2.1 Открыть меню настроек)                 |
|                                                    | <b>Открыть символ «Расширенное меню»:</b><br>Перейти к расширенному меню и открыть его.<br>Если требуется: Навигация по расширенному меню до нужной функции. (см. 4.2.2 Открытие расширенного меню) |
| Отсутствие каких-либо действий в течение 10 секунд | Если в течение 10 секунд на дисплее не выполняется никаких действий, индикация либо возвращается в меню более высокого уровня, либо напрямую к индикации статуса.                                   |
| Закройте и снова откройте дверь.                   | Если закрыть и сразу же открыть дверь, то индикация вернется напрямую к индикации статуса.                                                                                                          |

Примечание: Рисунки на дисплее представлены с английскими понятиями.

## 4.2 Меню

Функции устройства разделены по различным меню:

| Меню                                                                                              | Описание                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главное меню                                                                                      | При включении устройства вы автоматически окажетесь в главном меню.<br>Отсюда можно выполнить навигацию к наиболее важным функциям устройства, в меню настроек и в расширенное меню. |
| <br>Меню настроек | Меню настроек содержит другие функции для настройки вашего устройства.                                                                                                               |
| Расширенное меню                                                                                  | Расширенное меню содержит специальные функции для настройки вашего устройства. Доступ к расширенному меню защищен числовым кодом <b>151</b> .                                        |

### 4.2.1 Открыть меню настроек

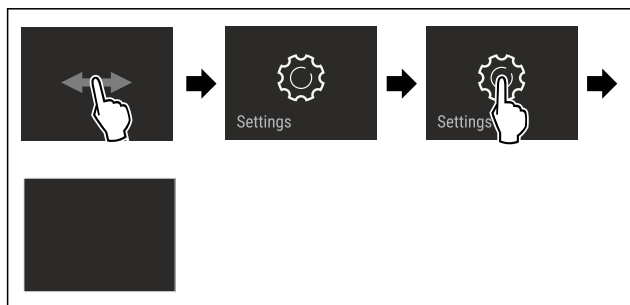


Fig. 68 Примерное изображение

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▶ Меню настроек открыто.
- ▶ Если требуется: Выполните навигацию до нужной функции.

### 4.2.2 Открытие расширенного меню



Fig. 69

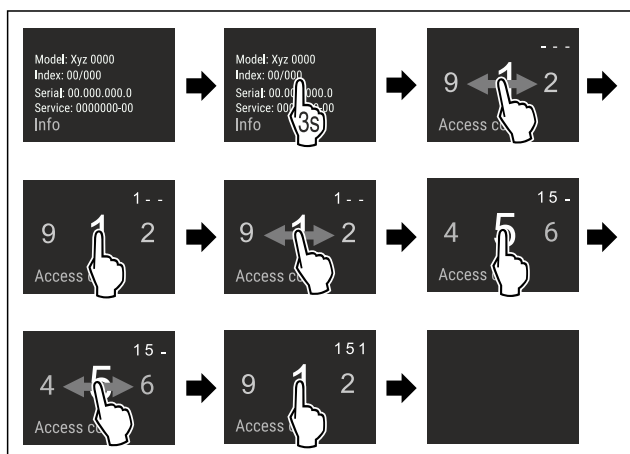


Fig. 70 Примерное изображение, доступ при помощи числового кода **151**

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▶ Расширенное меню открыто.
- ▶ Если требуется: Выполните навигацию до нужной функции.

## 4.3 Спящий режим

Если вы не касаетесь дисплея в течение 1 минуты, то он переходит в спящий режим. В спящем режиме яркость индикации приглушена.

### 4.3.1 Завершить спящий режим

- ▶ Кратко коснитесь дисплея пальцем.
- ▶ Спящий режим завершен.

## 5 Ввод в работу

### 5.1 Включение устройства (первый ввод в эксплуатацию)

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ☐ Устройство встроено и подсоединено согласно инструкции по монтажу.
- ☐ Все клейкие ленты, клейкие и защитные пленки, а также транспортные крепления в и на устройстве удалены.
- ☐ Все рекламные вкладки удалены из выдвижных ящиков.
- ☐ Принцип функционирования Touch & Swipe-дисплея известен. (см. 4 Принцип функционирования Touch & Swipe-дисплея)

**Включите устройство через Touch & Swipe-дисплей:**

- ▶ Если дисплей находится в спящем режиме: кратко коснитесь дисплея.
- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.

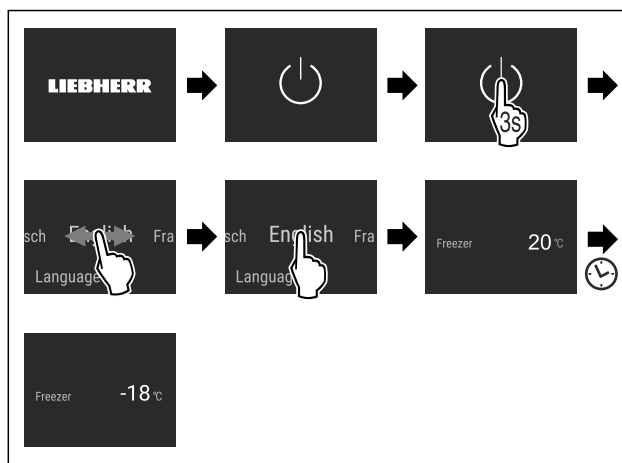


Fig. 71 Примерное изображение

- ▶ Появляется индикация статуса.
- ▶ Устройство охлаждает до заданной на заводе-изготовителе целевой температуры.
- ▶ Устройство запускается в демо-режиме (появляется индикация статуса с DEMO): Когда устройство запускается в демо-режиме, можно деактивировать демо-режим в течение следующих 5 минут. (см. Демо-режим)

**Дополнительная информация:**

- Введите SmartDevice в эксплуатацию. (см. 2.3 SmartDevice) и (см. Беспроводная локальная сеть)

# Хранение

## Указание

Рекомендации производителя:

- **Замораживаемые продукты** закладывайте при температуре -18 °C или ниже.
- Учитывайте указания по хранению. (см. 6.1 Указания по хранению)

## Указание

Принадлежности можно получить в магазине Liebherr-Hausgeräte по ссылке [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 6 Хранение

### 6.1 Указания по хранению



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара из-за электрических приборов! Если использовать электрические приборы в области хранения продуктов в этом устройстве, они могут стать причиной пожара.

- В области хранения продуктов запрещается использовать электрические приборы, на которые отсутствует прямая рекомендация изготовителя.

## Указание

При недостаточной вентиляции потребление электроэнергии повышается, и производительность охлаждения снижается.

- Вентиляционная щель всегда должна оставаться свободной.

Учитывайте следующие предписания по хранению:

- Хорошо упаковывайте пищевые продукты.
- Сырое мясо или сырую рыбу упаковывайте в чистые, закрытые емкости. Таким образом вы предотвратите касание мясом или рыбой других пищевых продуктов или стекание на них.
- Храните пищевые продукты на расстоянии, чтобы воздух мог хорошо циркулировать.
- Храните пищевые продукты в соответствии с данными на упаковке.
- Всегда учитывайте минимальный срок годности, указанный на упаковке.

## Указание

Несоблюдение этих норм может привести к порче пищевых продуктов.

### 6.2 Морозильная камера

Здесь поддерживается сухой морозный климат для хранения при -18 °C. Морозный климат подходит для хранения свежемороженой и просто замороженной продукции в течение нескольких месяцев, для приготовления кубиков льда или замораживания свежих пищевых продуктов.

#### 6.2.1 Замораживание продуктов

##### Объем замораживания

Можно в течение 24 часов заморозить столько свежих пищевых продуктов, сколько указано на заводской табличке (см. 11.5 Заводская табличка) у значка «Производительность по замораживанию ... кг/24 ч».

Для того, чтобы продукты быстро полностью промерзли, не кладите в упаковку больше следующего количества:

- фрукты и овощи до 1 кг
- мясо до 2,5 кг

#### Замораживание пищевых продуктов при помощи SuperFrost

В зависимости от объема замораживания вы можете перед замораживанием активировать SuperFrost, чтобы установить более низкие температуры замораживания. (см. SuperFrost)

- Активируйте SuperFrost, если замораживаемый объем превышает прибл. 2 кг.

Момент времени, в который производится активация SuperFrost зависит от объема замораживания:

| Объем замораживания              | Момент времени для активации SuperFrost                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Малый объем замораживания        | Активируйте SuperFrost примерно за 6 часов до замораживания.<br>Когда устройство автоматически деактивирует SuperFrost, можно переложить пищевые продукты.  |
| Максимальный объем замораживания | Активируйте SuperFrost примерно за 24 часов до замораживания.<br>Когда устройство автоматически деактивирует SuperFrost, можно переложить пищевые продукты. |

#### Сортировка пищевых продуктов



#### ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования осколками стекла! Бутылки и банки с напитками при заморозке могут взорваться. Это в частности относится к газированным напиткам.

- Замораживайте бутылки и банки с напитками только при активации функции BottleTimer в приложении SmartDevice.

| Высота устройства < 1220 мм      |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объем замораживания              | Сортировка пищевых продуктов                                                                                                                                          |
| Малый объем замораживания        | Распределяйте пищевые продукты в упаковке по всем выдвижным ящикам.<br>По возможности распределяйте пищевые продукты сзади в выдвижном ящике поближе к задней стенке. |
| Максимальный объем замораживания | Распределяйте пищевые продукты в упаковке по всем выдвижным ящикам.<br>По возможности распределяйте пищевые продукты сзади в выдвижном ящике поближе к задней стенке. |

|                                  |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высота устройства ≥ 1220 мм      |                                                                                                                                                                       |
| Объем замораживания              | Сортировка пищевых продуктов                                                                                                                                          |
| Малый объем замораживания        | Распределяйте пищевые продукты в упаковке по всем выдвижным ящикам, но не размещайте пищевые продукты в самом верхнем выдвижном ящике.                                |
| Максимальный объем замораживания | Распределяйте пищевые продукты в упаковке по всем выдвижным ящикам.<br>По возможности распределяйте пищевые продукты сзади в выдвижном ящике поближе к задней стенке. |

## 6.2.2 Размораживание пищевых продуктов



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пищевого отравления!

- ▶ Размороженные продукты не замораживайте снова.
- ▶ Размороженные продукты подлежат немедленной переработке.

Пищевые продукты можно размораживать различными способами:

- в охлаждающем устройстве
- в микроволновой печи
- в духовке/в аэрогриле
- при комнатной температуре

- ▶ Вынимайте только такое количество пищевых продуктов, которое требуется.

## 6.2.3 Поднос для замораживания

С помощью подноса можно замораживать ягоды, травы, овощи и другие мелкие продукты так, чтобы они не смерзались. Замороженные продукты практически сохраняют свою форму, в дальнейшем легче делить их на порции.

- ▶ Распределять пищевые продукты не запакованными на подносе для замораживания с расстоянием между ними.

## 6.3 Сроки хранения

Указанные сроки хранения являются ориентировочными.

Для продуктов с указанием минимального срока хранения всегда действует указанная на упаковке дата.

| Ориентировочными значениями для сроков хранения различных продуктов могут быть |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Пищевой лед                                                                    | при -18 °C | от 2 до 6 месяцев  |
| Колбаса, ветчина                                                               | при -18 °C | от 2 до 3 месяцев  |
| Хлеб, выпечка                                                                  | при -18 °C | от 2 до 6 месяцев  |
| Дичь, свинина                                                                  | при -18 °C | от 6 до 9 месяцев  |
| Рыба, жирная                                                                   | при -18 °C | от 2 до 6 месяцев  |
| Рыба, постная                                                                  | при -18 °C | от 6 до 8 месяцев  |
| Сыр                                                                            | при -18 °C | от 2 до 6 месяцев  |
| Птица, говядина                                                                | при -18 °C | от 6 до 12 месяцев |
| Фрукты, овощи                                                                  | при -18 °C | от 6 до 12 месяцев |

## 7 Экономия электроэнергии

- Всегда следите за хорошим притоком и оттоком воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия / решетки.
- Вентиляционный воздушный зазор должен всегда оставаться открытым.
- Избегайте монтажа устройства в зоне прямых солнечных лучей, рядом с системой отопления и т.п.
- Если смонтировать устройство непосредственно рядом с духовым шкафом, это может незначительно увеличить потребление электроэнергии. Это зависит от продолжительности и интенсивности использования духового шкафа.
- Потребление электроэнергии зависит от условий в месте установки, например, от температуры окружающей среды. При более высокой температуре окружающей среды потребление электроэнергии может вырасти.
- Открывайте устройство на предельно короткое время.
- Чем ниже заданная температура, тем больше потребление электроэнергии.
- Храните все продукты хорошо запакованными и закрытыми. Это поможет избежать образования инея.
- Закладка тёплых блюд: сначала дайте им остыть до комнатной температуры.

## 8 Управление

### 8.1 Элементы управления и индикации

#### 8.1.1 Индикация состояния

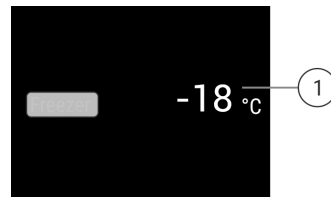


Fig. 72 На индикации статуса отображается фактическая температура.

- (1) Индикация температуры

Индикация состояния показывает фактическую температуру и является исходной индикацией. Начиная с нее осуществляется навигация к функциям и настройкам.

#### 8.1.2 Символы индикации

Символы индикации дают представление о текущем состоянии устройства.

| Символ | Состояние устройства                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Режим готовности к работе (Standby)</b><br>Устройство или температурная зона выключены.                       |
|        | <b>Мигающее число</b><br>Устройство работает. Температура мигает, пока не будет достигнуто настроенное значение. |
|        |                                                                                                                  |

| Символ | Состояние устройства                            |
|--------|-------------------------------------------------|
|        | <b>Мигающий символ</b>                          |
|        | Устройство работает. Предпринимается настройка. |

## 8.2 Функции устройства

### 8.2.1 Указания по функциям устройства

Функции устройства были настроены на заводе-изготовителе так, чтобы ваше устройство было полностью работоспособно.

Прежде чем изменять, активировать или деактивировать функции устройства убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ❑ Вы прочли и поняли описание принципа функционирования дисплея. (см. 4 Принцип функционирования Touch & Swipe-дисплея)
- ❑ Вы ознакомились с элементами управления и индикации вашего устройства.



### Включение и выключение устройства

При помощи данной функции происходит выключение и включение всего устройства.

#### Выключение устройства

После отключения устройства все выполненные ранее настройки сохраняются.

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ❑ Выполнены операционные инструкции (см. 12 Отключение).



Fig. 73

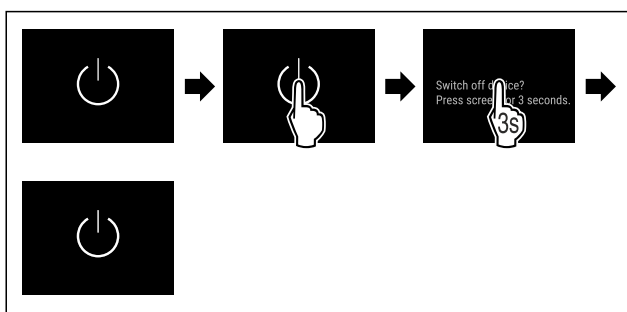


Fig. 74

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- Устройство выключено.
- На дисплее появится символ режима ожидания.
- Дисплей гаснет.

#### Включение устройства

Если дисплей находится в спящем режиме:

- Кратко коснитесь дисплея.

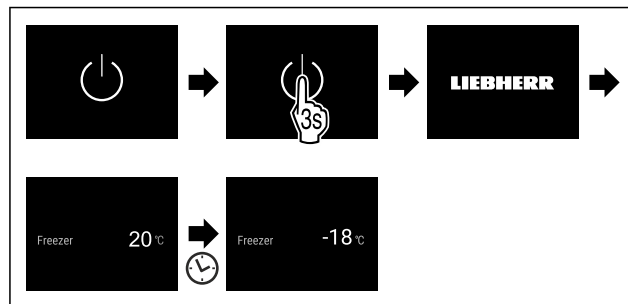


Fig. 75 Примерное изображение

- Выполните действия, как показано на рисунке. Если устройство запускается в демо-режиме:
- Деактивация демо-режима. (см. Деактивация демо-режима)
- Устройство включено.
- Выполненные ранее настройки восстановлены.
- Устройство охлаждает до установленной целевой температуры.

-18°C

### Температура

При помощи этой функции можно настроить температуру.

Температура зависит от следующих факторов:

- Частота открытия двери
- Длительность открытия двери
- Температура в помещении на месте установки
- Вид, температура и количество продуктов

| Морозильная камера | Заводская настройка температуры | Рекомендуемая настройка |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|
| -18°C              | -18 °C                          | -18 °C                  |

#### Настройка температуры

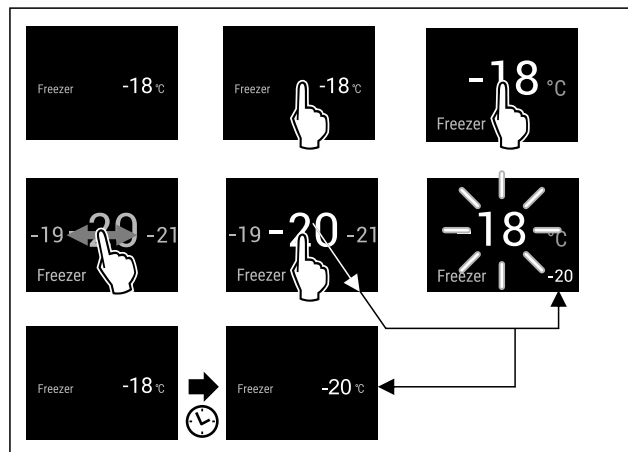


Fig. 76 Примерное изображение

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- Температура настроена.



### SuperFrost

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать SuperFrost. При активации SuperFrost устройство увеличивает мощность замораживания. Таким образом достигаются более низкие температуры замораживания.



## Применение:

- Быстрое полное промораживание свежих продуктов до сердцевины. Это позволяет сохранить пищевую ценность, внешний вид и вкус продуктов.
- Увеличение запасов холода в хранящихся замороженных продуктах, пока устройство не разморозится.

Если функция активна, устройство работает с увеличенной мощностью. Из-за этого громкость рабочих шумов устройства может временно усилиться, а потребление электроэнергии увеличится.

Если дверь остается в открытом положении слишком долго, например, при закладывании продуктов, устройство автоматически проверяет, совпадает ли фактическая температура с заданной в устройстве. Если разность превышает определенное значение, устройство автоматически охлаждает сильнее. В результате отображаемая на дисплее температура может быть выше фактической температуры в устройстве. Это считается нормой и не указывает на ошибку.\*

## Активация SuperFrost

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ❑ Объем продукции для заморозки и момент времени для активации SuperFrost учтены. (см. Замораживание пищевых продуктов при помощи SuperFrost)



Fig. 77

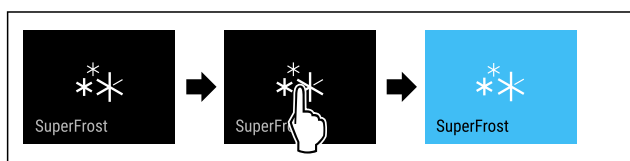


Fig. 78

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- или-
- ▶ Активируйте при помощи приложения SmartDevice.
- ▶ Функция SuperFrost активирована.
- ▶ Индикация температуры станет синей.

## Деактивация SuperFrost

Функция SuperFrost автоматически деактивируется по истечении 56-72 часов в зависимости от объема замораживаемой продукции. Вы можете также в любое время деактивировать SuperFrost вручную:



Fig. 79



Fig. 80

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- или-
- ▶ Деактивируйте при помощи приложения SmartDevice.

- ▶ Режим SuperFrost деактивирован.
- ▶ Устройство продолжает работать в обычном режиме.
- ▶ Устройство охлаждает до предварительно заданной температуры.



## PartyMode

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать режим PartyMode. Режим PartyMode активирует различные функции, которые могут быть полезны при проведении домашнего праздника.

PartyMode активирует следующие функции:

- SuperFrost (см. SuperFrost)

Имеется возможность индивидуальной и гибкой настройки всех перечисленных выше функций. При деактивации PartyMode все изменения будут отменены.

Если функция активна, устройство работает с увеличенной мощностью. Из-за этого громкость рабочих шумов устройства может временно усилиться, а потребление электроэнергии увеличится.

## Активация PartyMode



Fig. 81



Fig. 82

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▶ PartyMode и соответствующие функции активированы.
- ▶ Индикация температуры станет синей.
- ▶ Индикатор текущей температуры мигает до тех пор, пока не будет достигнута заданная температура.

## Деактивация PartyMode

Режим PartyMode автоматически деактивируется по истечении 24 часов. Вы можете также в любое время деактивировать PartyMode вручную:



Fig. 83



Fig. 84

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▶ Режим PartyMode деактивирован.
- ▶ Устройство охлаждает до предварительно заданной температуры: Индикатор текущей температуры мигает до тех пор, пока не будет достигнута заданная температура.



## SabbathMode

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать режим SabbathMode. При активации данной функции происходит отключение некоторых электронных функций. Благодаря этому ваше устройство выполняет требования в такие еврейские праздничные дни, как, например, Шаббат, и соответствует сертификации кошерности STAR-K.

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состояние устройства при активном режиме SabbathMode                                                        |
| Индикация статуса непрерывно показывает SabbathMode.                                                        |
| Все функции на дисплее, за исключением <b>функции деактивации SabbathMode</b> , являются заблокированными.  |
| Активные функции остаются активными.                                                                        |
| Дисплей продолжает светиться при закрытии дверцы.                                                           |
| Внутреннее освещение деактивировано.                                                                        |
| Напоминания не выполняются. Заданный интервал времени останавливается.                                      |
| Напоминания и предупреждения не отображаются.                                                               |
| Сигнал открытой двери не выдается.                                                                          |
| Сигнал неправильной температуры отсутствует.                                                                |
| Цикл разморозки работает только в предварительно заданный период времени без учета пользования устройством. |
| После сбоя электропитания устройство возвращается в режим SabbathMode.                                      |

Состояние устройства

### Указание

Данное устройство имеет сертификат «Institute for Science and Halacha» (Института науки и Галаха). ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Список сертифицированных по STAR-K устройств можно найти по ссылке [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

### Активация SabbathMode



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность отравления испорченными продуктами питания!

Если был активирован режим SabbathMode и произошел сбой электропитания, то на индикации статуса не будет сообщения о сбое электропитания. После восстановления электропитания устройство продолжит работать в режиме SabbathMode. В результате перебоя электропитания продукты питания могут испортиться, вызвав пищевое отравление.

После сбоя электропитания:

- ▶ Не следует употреблять пищевые продукты, которые были заморожены и растаяли.




Fig. 85



Fig. 86

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▶ Функция SabbathMode активирована.
- ▶ Индикация статуса непрерывно показывает SabbathMode.

### Деактивация SabbathMode

Режим SabbathMode автоматически деактивируется по истечении 80 часов. Вы можете также в любое время деактивировать SabbathMode вручную:



Fig. 87

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▶ Режим SabbathMode деактивирован.



## EnergySaver

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать режим экономии энергии. При активации режима экономии энергии потребление электроэнергии снижается, и температура в устройстве повышается. Продукты питания остаются свежими, но их срок годности сокращается.

| Температурная зона | Рекомендуемая настройка (см. Настройка температуры) | Температура при активном EnergySaver |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| -18°C              | -18 °C                                              | -16 °C                               |

Значения температуры

### Активация EnergySaver



Fig. 88

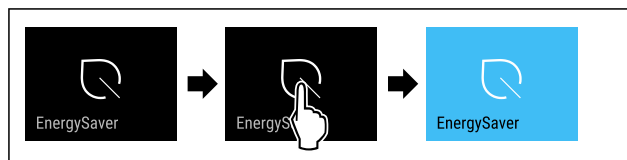


Fig. 89

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▶ Режим экономии энергии активирован.

### Деактивация EnergySaver



Fig. 90

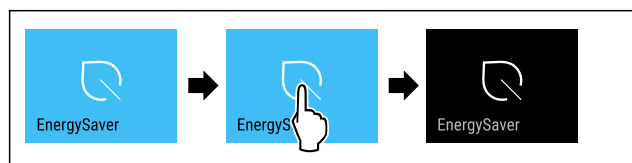


Fig. 91

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▶ Режим экономии энергии деактивирован.



## Блокировка ввода

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать блокировку ввода. Блокировка ввода позволяет предотвратить непреднамеренное управление устройством, например, детьми.

Применение:

- Предотвращение непреднамеренного изменения функций.
- Предотвращение непреднамеренного выключения устройства.
- Предотвращение непреднамеренной настройки температуры.

## Активация блокировки ввода

При активации блокировки ввода можно переходить по меню, но нельзя выбирать другие функции или менять их.



Fig. 92

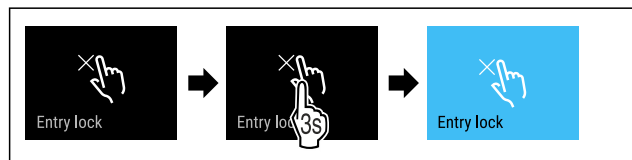


Fig. 93

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▶ Блокировка ввода активирована.

## Деактивация блокировки ввода



Fig. 94

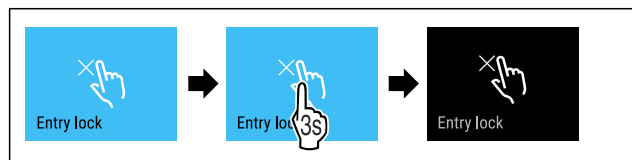


Fig. 95

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▶ Блокировка ввода деактивирована.



## Язык

При помощи этой функции можно настроить язык индикации.

Можно задать следующие языки:

- немецкий
- английский
- французский
- испанский
- итальянский
- нидерландский
- чешский
- польский
- португальский
- болгарский
- русский
- китайский

## Настройка языка




Fig. 96

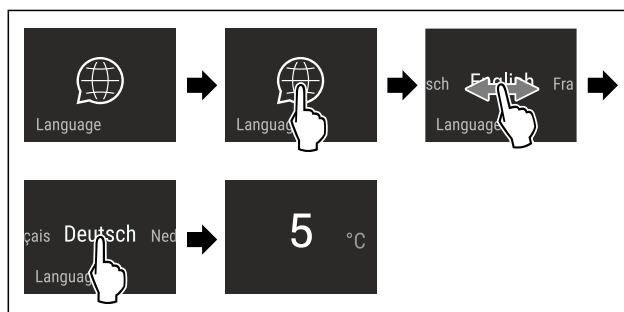


Fig. 97 Примерное изображение в зависимости от языка и температуры

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▶ Язык настроен.
- ▶ На дисплее снова появляется индикация состояния.



## Единица измерения температуры

При помощи этой функции можно настроить единицу измерения температуры. В качестве единицы измерения температуры можно задать градусы Цельсия или градусы Фаренгейта.

## Настройка единицы измерения температуры



Fig. 98

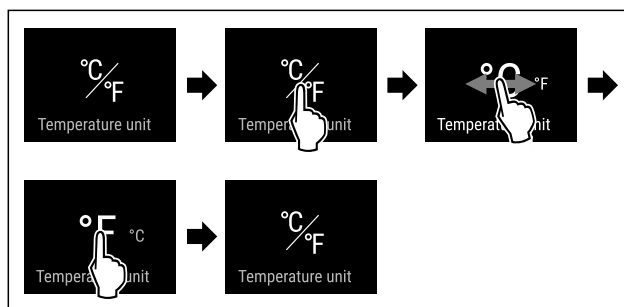


Fig. 100 Примерное изображение: переключение с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта.

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▶ Единица измерения температуры настроена.



## Яркость дисплея

При помощи этой функции можно плавно отрегулировать яркость дисплея.

Можно задать следующие ступени яркости:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (предварительная настройка)

### Регулировка яркости




Fig. 101

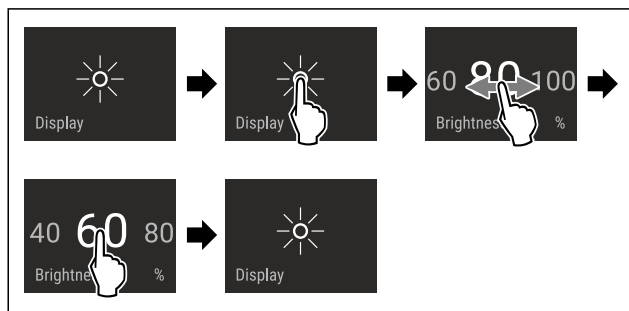


Fig. 102 Примерное изображение: переключение с 80 % на 60 %.

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- Яркость отрегулирована.



## Беспроводная локальная сеть

Эта функция позволит подключить ваше устройство к беспроводной локальной сети. Затем можно будет управлять устройством через приложение SmartDevice на мобильном оконечном устройстве. С помощью этой функции можно также снова отключить или сбросить подключение по беспроводной локальной сети.

Дополнительные сведения о SmartDevice: (см. 2.3 SmartDevice)

### Указание

В следующих странах функция SmartDevice недоступна: Россия, Беларусь, Казахстан.

### Первая установка соединения по беспроводной локальной сети

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ☐ Приложение SmartDevice установлено (см. [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- ☐ Процесс регистрации в приложении SmartDevice завершен.




Fig. 103

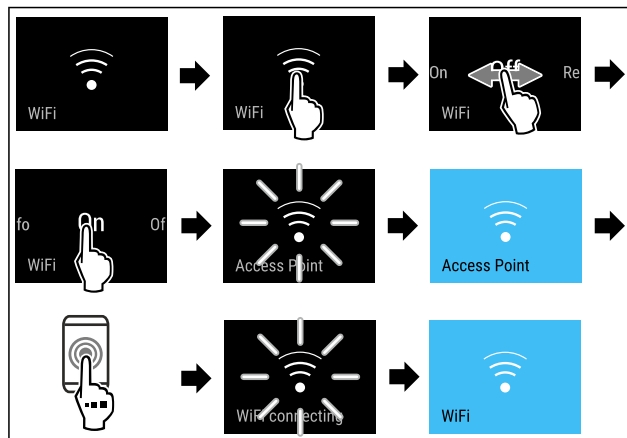


Fig. 104

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- Соединение установлено.

### Отключение соединения по беспроводной локальной сети



Fig. 105

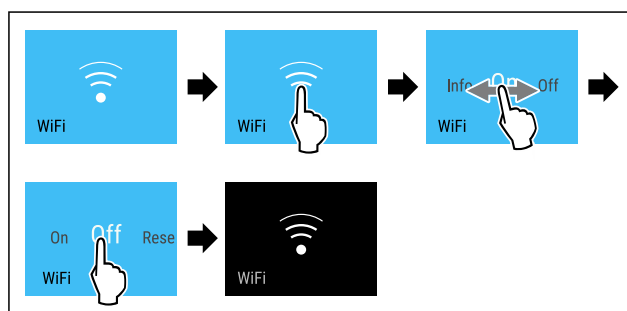


Fig. 106

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- Соединение прервано.

### Сброс соединения по беспроводной локальной сети



Fig. 107

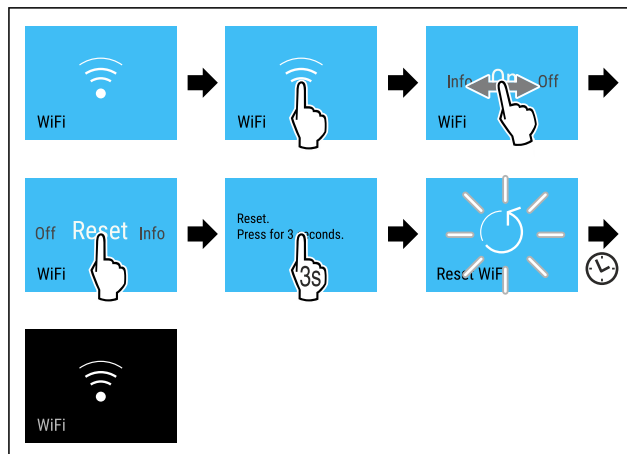


Fig. 108

- Выполните действия, как показано на рисунке.

- Соединение по беспроводной локальной сети и другие настройки по беспроводной локальной сети сброшены до заводских установок.

## Отображение сведений о соединении по беспроводной локальной сети




Fig. 109

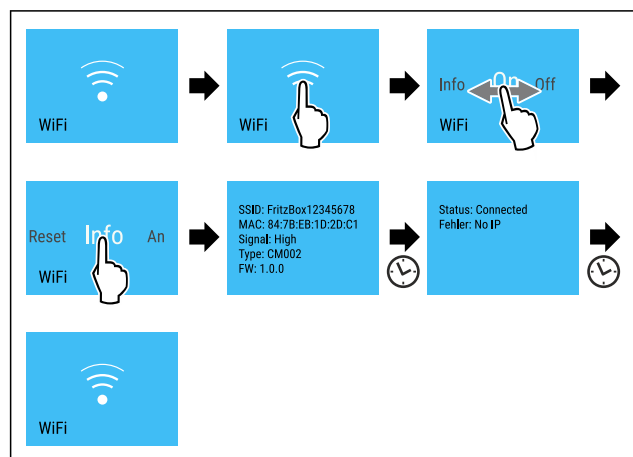


Fig. 110

- Выполните действия, как показано на рисунке.



## Сведения об устройстве

При помощи этой функции можно вывести на экран наименование модели, индекс, серийный и сервисный номер устройства. Эти сведения об устройстве требуются при обращении в сервисную службу. (см. 11.4 Сервисная служба)

При помощи этой функции можно также открыть дополнительное меню. (см. 4 Принцип функционирования Touch & Swipe-дисплея)

## Просмотр сведений об устройстве



Fig. 111

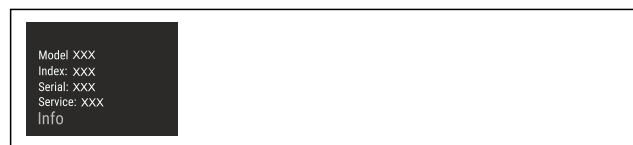


Fig. 112

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- На дисплее отображаются сведения об устройстве.



## Программное обеспечение

При помощи этой функции можно вывести на экран информацию о версии программного обеспечения устройства.

## Отображение версии программного обеспечения



Fig. 113



Fig. 114

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- На дисплее отображается версия программного обеспечения.



## Запуск цикла разморозки

С помощью данной функции выполняется ручной запуск автоматического цикла разморозки, если цикл разморозки в случае ошибки не запустился автоматически.

## Запуск цикла разморозки




Fig. 115

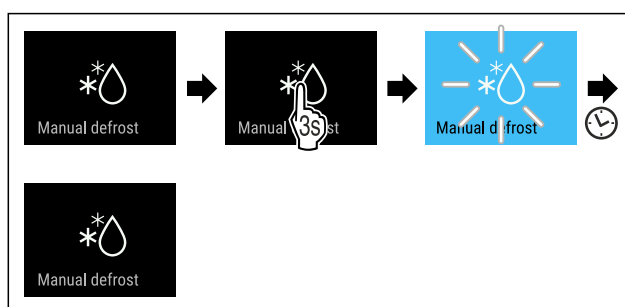


Fig. 116

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- Цикл разморозки запущен: Символ мигает, пока цикл разморозки не будет автоматически завершен.
- По завершении цикла разморозки: Устройство продолжает работать в обычном режиме.

## Прекращение цикла разморозки

Цикл разморозки завершается автоматически. Но цикл разморозки можно также в любое время прекратить во время процесса разморозки:

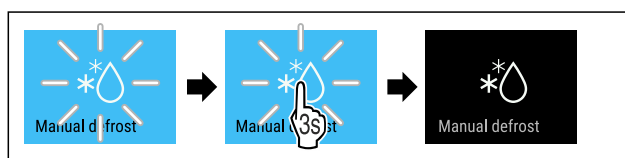


Fig. 117

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- Цикл разморозки прекращен.
- Устройство продолжает работать в обычном режиме.





## Сигнал открытой двери

При помощи этой функции можно активировать или деактивировать сигнал открытой двери. Сигнал открытой двери раздается, когда дверь открыта слишком долго. Сигнал открытой двери в состоянии при поставке активирован. Можно настроить, насколько долго может быть открыта дверь, прежде чем раздается сигнал открытой двери.

Можно настроить следующие значения:

- 1 минута
- 2 минуты
- 3 минуты
- Выкл.

### Настройка сигнала открытой двери



Fig. 118

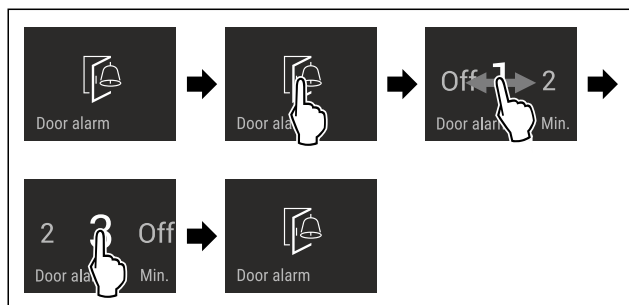


Fig. 119 Примерное изображение: переключение значения для сигнала открытой двери с 1 минуты на 3 минуты.

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- Сигнал открытой двери настроен.

### Деактивация сигнала открытой двери



Fig. 121

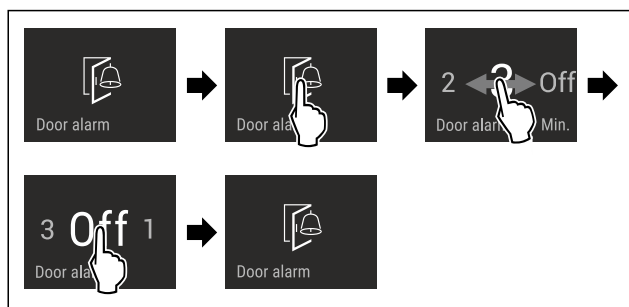


Fig. 122

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- Сигнал открытой двери деактивирован.



## Демо-режим

Демо-режим является специальной функцией для продавцов, которые хотят продемонстрировать функции устройства. При активации демо-режима все холодильные функции деактивированы.

Если при включении устройства в индикации статуса вы видите «Demo», значит демо-режим был активирован.

Если активировать и затем снова деактивировать демо-режим, то устройство будет сброшено до заводских настроек. (см. Сброс на заводские настройки)

### Активация демо-режима



Fig. 123

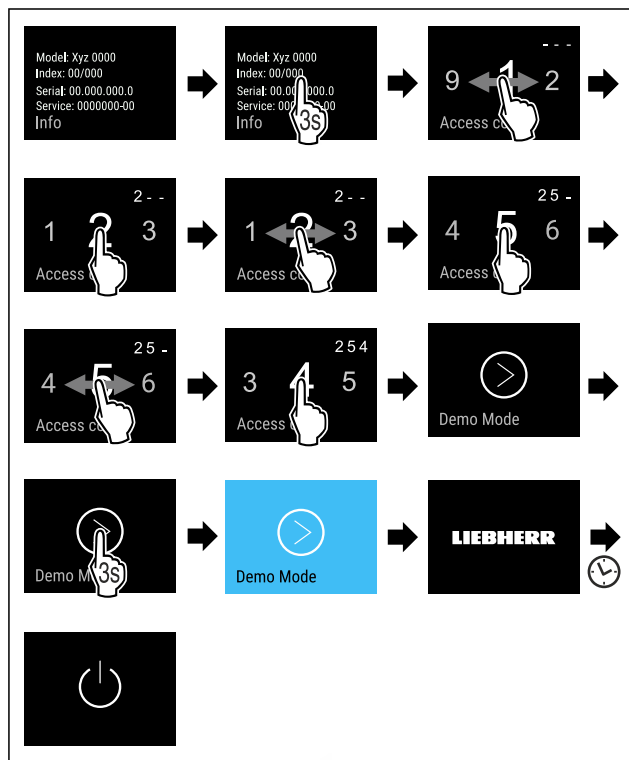


Fig. 124

- Выполните действия, как показано на рисунке.
- Демо-режим активирован.
- Устройство выключено.
- Включите устройство. (см. 5.1 Включение устройства (первый ввод в эксплуатацию))
- В индикация статуса появится «DEMO».

### Деактивация демо-режима



Fig. 125

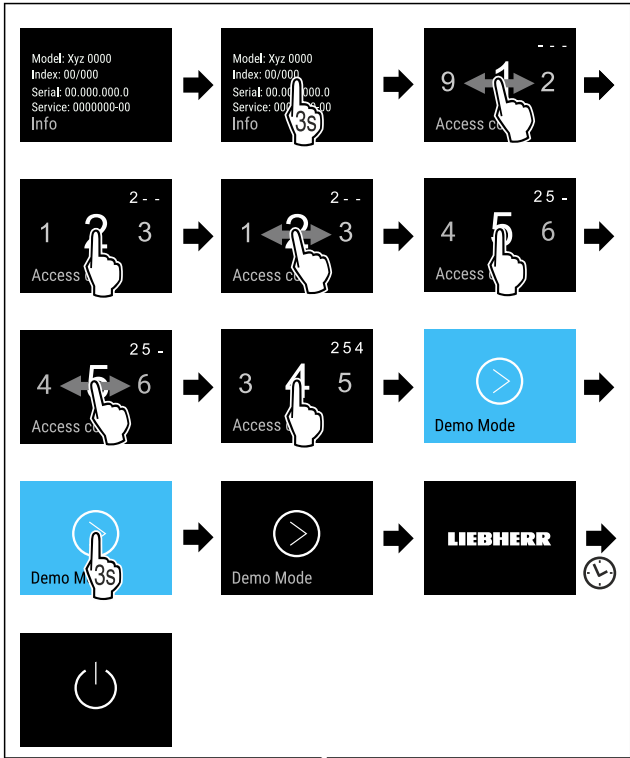


Fig. 126

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▶ Демо-режим деактивирован.
- ▶ Устройство выключено.
- ▶ Включите устройство. (см. 5.1 Включение устройства (первый ввод в эксплуатацию))
- ▶ Устройство сброшено на заводские настройки.



Сброс на заводские настройки

С помощью данной функции можно сбросить все настройки на заводские. Все ранее выполненные настройки будут сброшены до исходных настроек.

Выполнение сброса

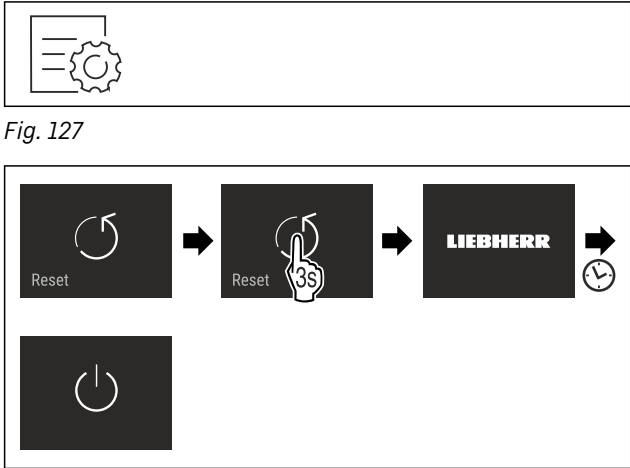


Fig. 128

- ▶ Выполните действия, как показано на рисунке.
- ▶ Устройство сброшено.
- ▶ Устройство выключено.
- ▶ Перезапустите устройство. (см. 5.1 Включение устройства (первый ввод в эксплуатацию))

8.3 Сообщения


Имеется две категории сообщений:

| Категория      | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предупреждение | Предупреждения появляются при сигнале открытой двери или нарушениях функционирования.<br>Более простые предупреждения пользователь может устранить самостоятельно. При наличии существенных предупреждений необходимо связаться с сервисной службой. (см. 11.4 Сервисная служба) |
| Напоминание    | Напоминания уведомляют об общих процессах. Можно выполнить данные процессы и тем самым устранить сообщение.                                                                                                                                                                      |

8.3.1 Обзор предупреждений

Поведение устройства при появлении предупреждений:

- На дисплее появляется красное предупреждение.
- С нарастающей громкостью звучит аварийный сигнал.
- При появлении некоторых предупреждений внутреннее освещение начинает мигать.

| Сообщение                                                                                                                                | Причина                                                                                             | Устранение сообщений                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <br><b>Сигнал открытой двери</b>                       | Сообщение появляется, когда дверь открыта слишком долго.                                            | Выполните действия. (см. Сигнал открытой двери)        |
| <br><b>Аварийный сигнал отключения электропитания</b> | Сообщение появляется, когда температура замораживания поднялась в связи с прерыванием подачи тока.  |                                                        |
| <br><b>Аварийный сигнал температуры</b>               | Сообщение появляется, когда температура замораживания не соответствует установленной температуре.   | Выполните действия. (см. Аварийный сигнал температуры) |
| <br><b>Ошибка</b>                                     | Сообщение появляется при наличии ошибки устройства. Конструктивный элемент устройства имеет ошибку. | Выполните действия. (см. Ошибка)                       |

| Сообщение                                                                                                   | Причина                                                                                                                                                                                              | Устранение сообщений                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  <p><b>Ошибка WLAN</b></p> | Сообщение появляется, если устройству не удалось установить соединение с WLAN. (см. Первая установка соединения по беспроводной локальной сети) Сообщение появляется только при первичной настройке. | Выполните действия. (см. Ошибка WLAN) |

## 8.3.2 Устранение предупреждений

### Сигнал открытой двери

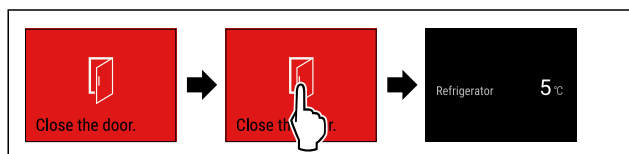


Fig. 129 Примерное изображение

► Выполните действия, как показано на рисунке.

-или-

► Закройте дверь.

► На дисплее появляется индикация состояния.

► Устройство охлаждает сильнее, из-за чего отображаемая на дисплее температура может быть выше фактической температуры в устройстве.\*

► Шумы при работе устройства могут быть громче.\*

Можно настроить, насколько долго может быть открыта дверь, прежде чем раздастся сигнал открытой двери. (см. Настройка сигнала открытой двери)

### Аварийный сигнал отключения электропитания

После восстановления электропитания устройство автоматически охлаждает до предварительно заданной температуры без подтверждения сообщения. Но чтобы убрать сообщение с дисплея, его необходимо подтвердить.

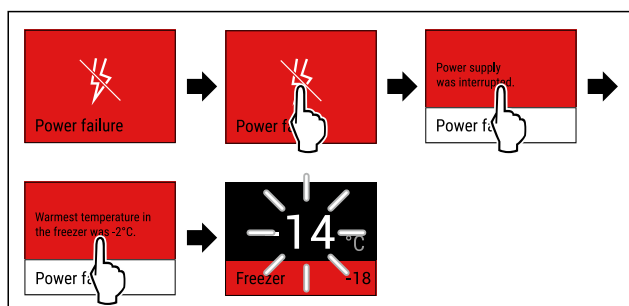


Fig. 130 Примерное изображение

► Кратко коснитесь дисплея.

► На дисплее появляется информация о предупреждении.

► Кратко коснитесь дисплея.

► Отобразится самая теплая температура замораживания.

► Если температура замораживания ниже -9 °C: Пищевые продукты можно употреблять в пищу. Если температура замораживания поднялась выше -9 °C:

► Проверьте пищевые продукты.

► Кратко коснитесь дисплея.

► На дисплее появляется индикация состояния: Отобразится текущая и заданная температура.

### Аварийный сигнал температуры

Причиной различия температуры может быть следующая:

- Были заложены теплые свежие пищевые продукты.
- При сортировке и извлечении пищевых продуктов внутрь попало слишком много теплого комнатного воздуха.
- В течение долгого времени отсутствовало электроснабжение.
- Устройство неисправно.

► Устраните причину.

► Устройство охлаждает до предварительно заданной температуры.

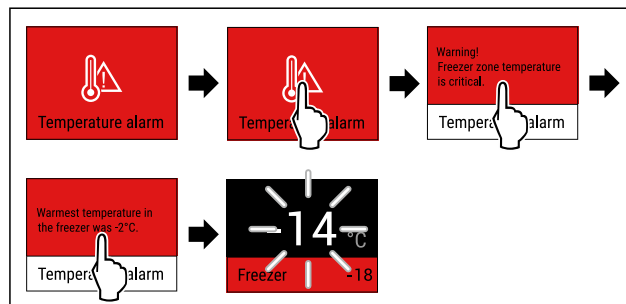


Fig. 131 Примерное изображение

► Кратко коснитесь дисплея.

► На дисплее появляется информация о предупреждении.

► Кратко коснитесь дисплея.

► Отобразится самая теплая температура замораживания.

► Если температура замораживания ниже -9 °C: Пищевые продукты можно употреблять в пищу. Если температура замораживания поднялась выше -9 °C:

► Проверьте пищевые продукты.

► Кратко коснитесь дисплея.

► На дисплее появляется индикация состояния: Отобразится текущая и заданная температура.

### Ошибка

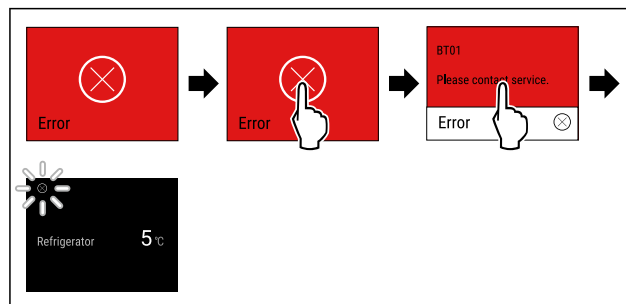


Fig. 132 Примерное изображение

► Кратко коснитесь дисплея.

► Отобразится код ошибки.

► Запишите код ошибки.

► Кратко коснитесь дисплея.

► На дисплее появляется индикация состояния.

► Обратитесь в сервисную службу. (см. 11.4 Сервисная служба)

### Ошибка WLAN

► Проверьте соединение с WLAN.

► Заново соедините устройство с WLAN. (см. Беспроводная локальная сеть)

## 8.3.3 Обзор напоминаний

Поведение устройства при появлении напоминаний:

- На дисплее появляется желтое напоминание.
- Раздается аварийный звуковой сигнал.
- При появлении некоторых напоминаний внутреннее освещение начинает мигать.

## 9 Оснащение

### 9.1 Выдвижные ящики

Вы можете извлечь выдвижные ящики для очистки.

Вы можете извлечь выдвижные ящики, чтобы использовать VarioSpace.

Извлечение и вставка выдвижных ящиков отличаются в зависимости от выдвижной системы. Ваше устройство может иметь разные выдвижные системы.

#### Указание

При недостаточной вентиляции потребление электроэнергии повышается, и производительность охлаждения снижается.

- Оставьте самый нижний выдвижной ящик в устройстве.
- Вентиляционный воздушный зазор внутри на задней стенке всегда должен оставаться свободным.

#### 9.1.1 Выдвижной ящик на дне устройства или стеклянной пластине

Выдвижной ящик движется прямо по дну устройства или по стеклянную пластине. Направляющих нет.

Если Вы извлекаете выдвижные ящики, Вы можете использовать находящиеся под ними стеклянные пластины в качестве съемных полок.

#### Извлечение выдвижного ящика

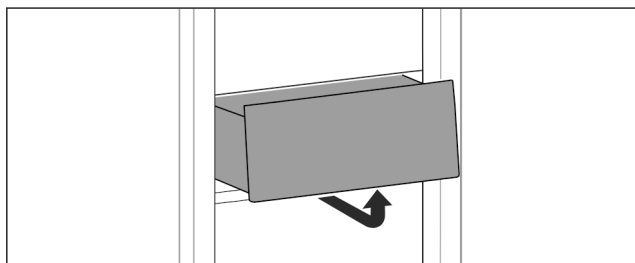


Fig. 133

- Извлекайте выдвижной ящик, как показано на рисунке.

#### Вставка выдвижного ящика

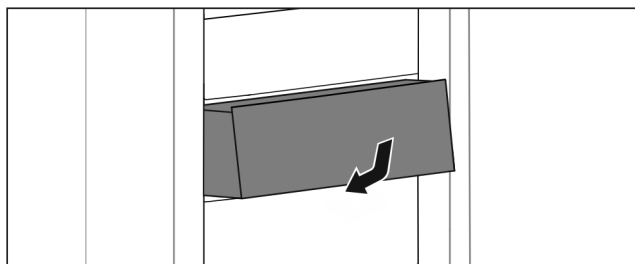


Fig. 134

- Вставить выдвижной ящик, как показано на рисунке.

#### 9.1.2 Верхний откидной выдвижной ящик\*

Когда Вы вытащите верхний выдвижной ящик, он наклонится вперед. Это дает Вам лучший обзор выдвижного ящика. Функция зависит от высоты устройства.

При снятии верхнего откидного отделения можно использовать находящуюся под ним стеклянную пластину в качестве полки.

#### Извлечение выдвижного ящика

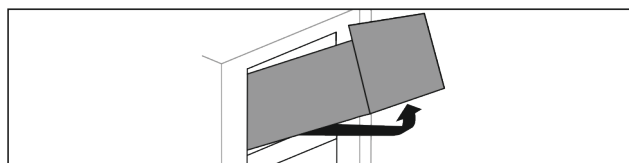


Fig. 135

- Вытяните выдвижной ящик до упора.
- Приподнимите выдвижной ящик спереди и одновременно надавите сзади снизу вверх.
- Извлеките выдвижной ящик движением вперед.

#### Вставка выдвижного ящика

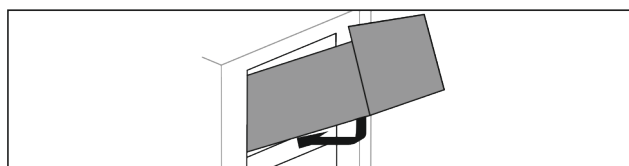


Fig. 136

- Наденьте выдвижной ящик, как показано на рисунке.
- Выдвижной ящик лежит на стеклянной панели.
- Слегка приподнимите сзади снизу и переместите через выступ.
- Вставьте выдвижной ящик движением назад.

#### 9.1.3 Выдвижной ящик на контейнерном ребре

Выдвижной ящик движется прямо по контейнерному ребру. Направляющих нет.

#### Извлечение выдвижного ящика

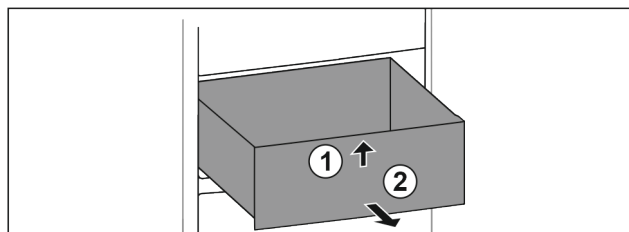


Fig. 137

- Вытяните выдвижной ящик до упора.
- Приподнимите выдвижной ящик спереди. Fig. 137 (1)
- Извлеките выдвижной ящик движением вперед. Fig. 137 (2)

#### Вставка выдвижного ящика

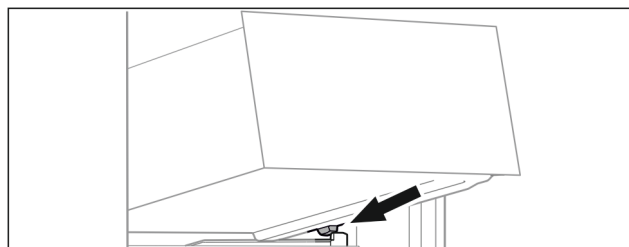


Fig. 138

- Наклоняя вниз, установите выдвижной ящик за стопоры на контейнерное ребро. (см. Fig. 138)
- Опустите выдвижной ящик.
- Вставьте выдвижной ящик движением назад.

## 9.2 Стекланные пластины

Вы можете извлечь стекланные пластины под выдвижными ящиками для очистки.

Вы можете извлечь стекланные пластины под выдвижными ящиками, чтобы использовать VarioSpace.

### 9.2.1 Извлечение/установка стеклнной пластины под откидным выдвижным ящиком\*

Стеклнная пластина находится под самым верхним откидным выдвижным ящиком.

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ☐ Выдвижной ящик извлечен. (см. 9.1.2 Верхний откидной выдвижной ящик\*)

#### Извлечение стеклнной пластины

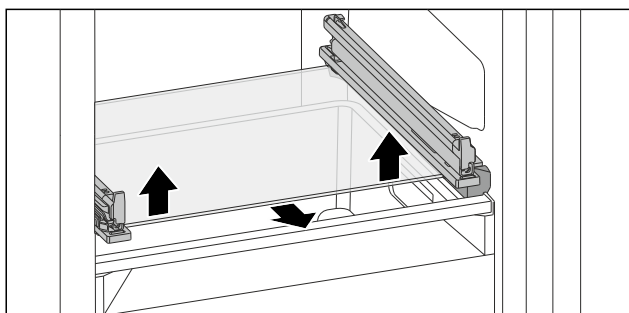


Fig. 139 Стеклнная пластина откидного выдвижного ящика

- Нажмите на стеклнную пластину снизу вверх с обеих сторон. (см. Fig. 139)
- Извлеките стеклнную пластину движением вперед.

#### Вставка стеклнной пластины

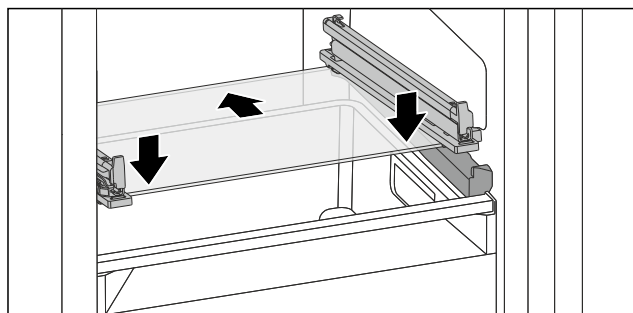


Fig. 140 Стеклнная пластина откидного выдвижного ящика

- Наклоняя вниз, установите стеклнную пластину за стопоры. (см. Fig. 140)
- Опустите стеклнную пластину.
- Вставьте стеклнную пластину движением назад.
- Стеклнная пластина фиксируется.

### 9.2.2 Извлечение/установка стеклнной пластины

В зависимости от оснащения стеклнная пластина может находиться под выдвижным ящиком.\*

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ☐ Стеклнная пластина под выдвижным ящиком:  
Выдвижной ящик извлечен. (см. 9.1 Выдвижные ящики)

#### Извлечение стеклнной пластины

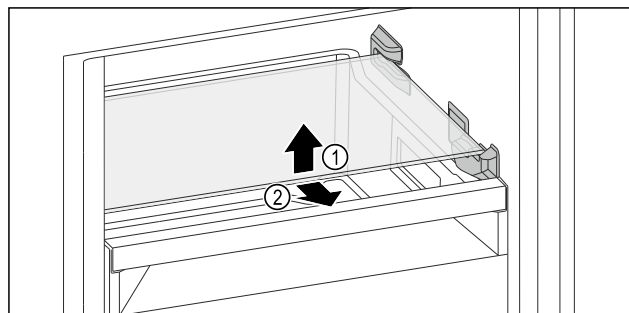


Fig. 141 Примерное отображение стеклнной пластины

- Приподнимите стеклнную пластину спереди.
- Извлеките стеклнную пластину движением вперед.

#### Вставка стеклнной пластины

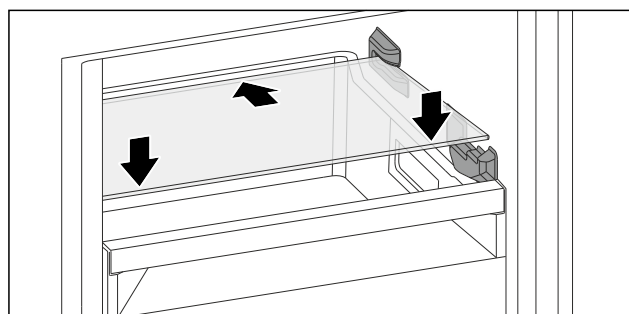


Fig. 142 Примерное отображение стеклнной пластины

- Наклоняя вниз, установите стеклнную пластину за стопоры.
- Опустите стеклнную пластину.
- Вставьте стеклнную пластину движением назад.

## 9.3 VarioSpace

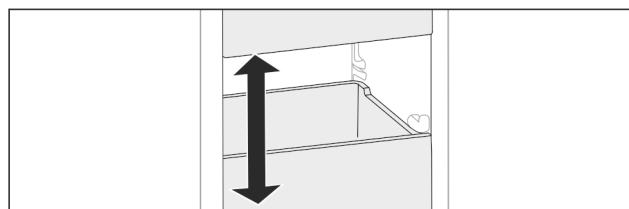


Fig. 143

Вы можете извлекать из устройства выдвижные ящики и стеклнные панели. Так Вы получите место для крупных продуктов, например, птицы, мяса, крупных частей дичи и высоких хлебобулочных изделий. Благодаря этому их можно замораживать целиком, а затем использовать целиком.

- Учитывайте пределы нагрузки на выдвижные ящики и стеклнные панели (см. 11.1 Технические данные) .



## 9.4 Ванночка для кубиков льда с крышкой

### 9.4.1 Использование ванночки для кубиков льда

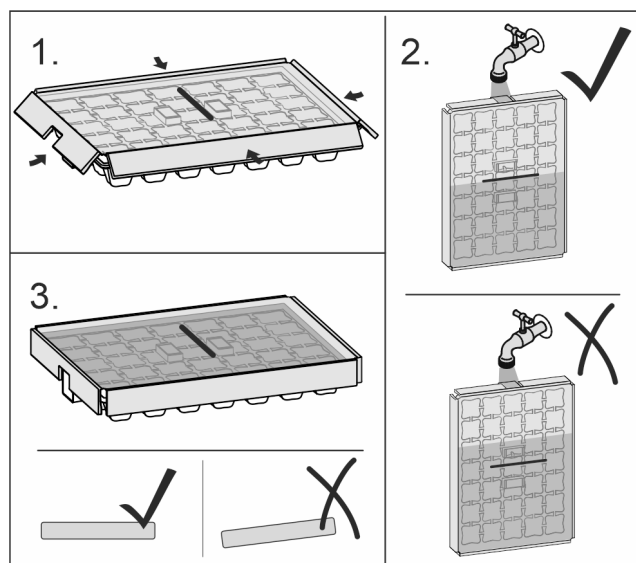


Fig. 144

Если замораживается вода:

- ▶ Немного подержать ванночку для кубиков льда под теплой водой.
- ▶ Снятие крышки.
- ▶ Слегка поверните концы ванночки для кубиков льда в противоположном направлении.
- ▶ Извлеките кубики льда.

### 9.4.2 Разборка ванночки для кубиков льда

Ванночку для кубиков льда можно разобрать, чтобы выполнить очистку.

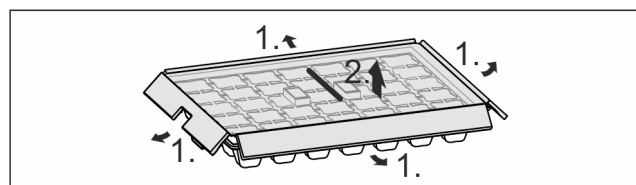


Fig. 145

- ▶ Разборка ванночки для кубиков льда.

## 10 Уход

### 10.1 Разборка/сборка выдвижных систем

#### 10.1.1 Указания по разборке

Вы можете разобрать некоторые выдвижные системы для очистки. Ваше устройство может иметь разные выдвижные системы.

Следующие выдвижные системы являются разборными или неразборными:

|                                                          |                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Выдвижная система                                        | разборная / неразборная                                     |
| Выдвижной ящик на дне устройства или стеклянной пластине | неразборная                                                 |
| Верхний откидной выдвижной ящик*                         | разборная (см. 10.1.2 Верхний откидной выдвижной ящик*) *   |
| Выдвижной ящик на контейнерном ребре                     | разборная (см. 10.1.3 Выдвижной ящик на контейнерном ребре) |

#### 10.1.2 Верхний откидной выдвижной ящик\*

##### Разборка выдвижной системы

Убедитесь, что выполнены следующие условия:

- ☐ Выдвижной ящик извлечен. (см. 9.1.2 Верхний откидной выдвижной ящик\*)
- ☐ Стеклянная пластина извлечена. (см. 9.2 Стеклянные пластины)

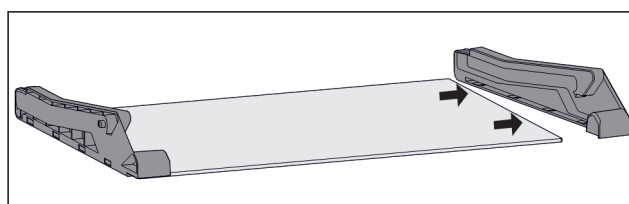


Fig. 146 Стеклянная пластина с боковыми деталями

- ▶ Отодвиньте в сторону боковую деталь стеклянной пластины.

##### Монтаж выдвижной системы

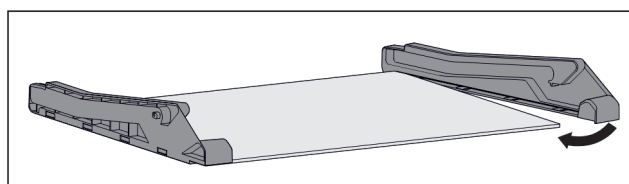


Fig. 147 Стеклянная пластина с боковыми деталями

- ▶ Наденьте боковую деталь сзади.
- ▶ Нажмите боковую деталь спереди на стеклянную пластину.

#### 10.1.3 Выдвижной ящик на контейнерном ребре

##### Разборка выдвижной системы

Убедитесь, что выполнены следующие условия:

- ☐ Выдвижной ящик извлечен. (см. 9.1.3 Выдвижной ящик на контейнерном ребре)

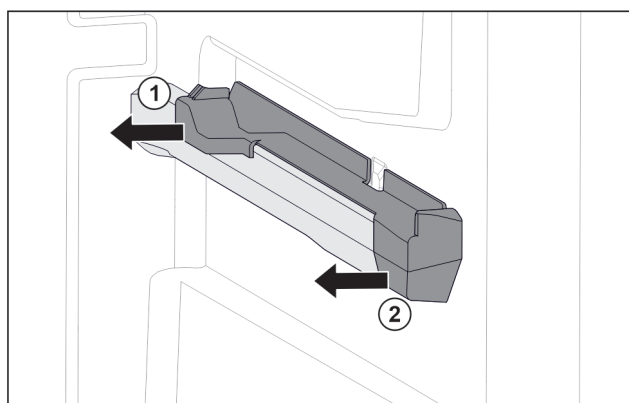


Fig. 148 Вставная часть на правом контейнерном ребре

## Поддержка клиентов

- ▶ Возьмите вставную часть внизу сзади.
- ▶ Отодвиньте вставную часть сзади в сторону. Fig. 148 (1)
- ▶ Отодвиньте вставную часть спереди в сторону. Fig. 148 (2)

### Монтаж выдвижной системы

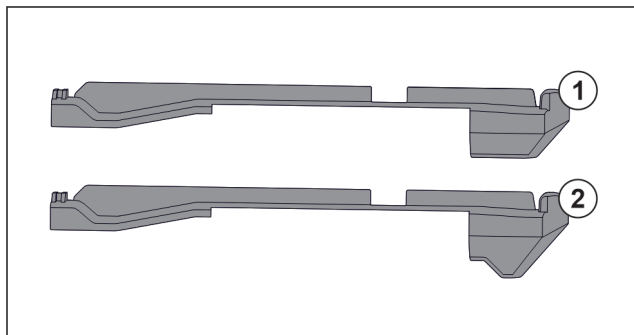


Fig. 149 Сравнение вставных частей

В устройстве находятся две разные вставные части. Вставная часть над самым нижним выдвижным ящиком Fig. 149 (2) имеет треугольную кромку. Все прочие вставные части Fig. 149 (1) имеют прямую кромку.

- ▶ Установите вставную часть Fig. 149 (2) с треугольной кромкой над самым нижним выдвижным ящиком.
- ▶ Установите вставную часть Fig. 149 (1) с прямой кромкой на все прочие места.

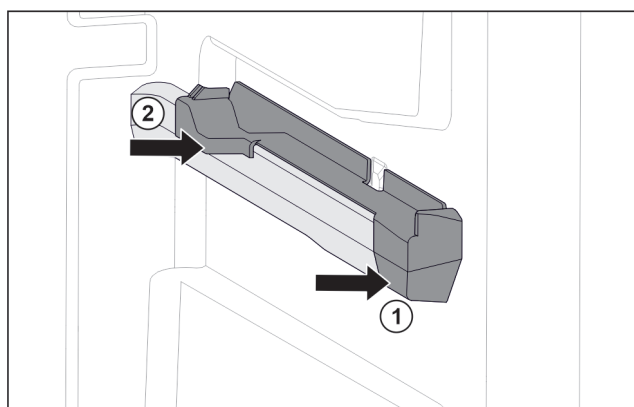


Fig. 150 Вставная часть на правом контейнерном ребре

- ▶ Наденьте вставную часть спереди на контейнерное ребро. Fig. 150 (1)
- ▶ Нажмите на вставную часть сзади. Fig. 150 (2)

## 10.2 Разморозивание устройства

### 10.2.1 Разморозивание с помощью NoFrost

Разморозивание происходит автоматически посредством системы NoFrost. Влага конденсируется на испарителе, периодически размораживается и испаряется.

Разморозивать устройство не требуется.

## 10.3 Чистка устройства

### 10.3.1 Подготовка



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность электрического удара!

- ▶ Вытащите штекер холодильника из розетки или иным способом прервите подачу электропитания.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара

- ▶ Не допускайте повреждения контура хладагента.

- ▶ Опорожнить устройство.
- ▶ Извлечь сетевую вилку.

### 10.3.2 Очистка внутреннего пространства

#### ВНИМАНИЕ

Не надлежащая очистка!

Повреждения на устройстве.

- ▶ Использовать исключительно мягкие салфетки и pH-нейтральные универсальные чистящие средства.
- ▶ Запрещается использовать губки с трущим или царапающим покрытием, а также стальную вату.
- ▶ Не используйте едкие, порошковые чистящие средства, а также чистящие средства, содержащие песок, хлористые соединения или кислоту.

- ▶ Пластмассовые поверхности: ручная очистка мягкой чистой тканью с чуть теплой водой и небольшим количеством моющего средства.
- ▶ Металлические поверхности: ручная очистка мягкой чистой тканью с чуть теплой водой и небольшим количеством моющего средства.

### 10.3.3 Очистка оснащения

#### ВНИМАНИЕ

Не надлежащая очистка!

Повреждения на устройстве.

- ▶ Использовать исключительно мягкие салфетки и pH-нейтральные универсальные чистящие средства.
- ▶ Запрещается использовать губки с трущим или царапающим покрытием, а также стальную вату.
- ▶ Не используйте едкие, порошковые чистящие средства, а также чистящие средства, содержащие песок, хлористые соединения или кислоту.

**Очистка мягкой чистой тканью с чуть теплой водой и небольшим количеством средства для мытья посуды:**

- Выдвижная секция складирования
- Поднос для замораживания

**Очистка в мойке при 60 °C:**

- Ванночка для кубиков льда
- ▶ Разобрать оснащение, см. соответствующую главу.
- ▶ Очистка оснащения.

### 10.3.4 После очистки

- ▶ Протрите насухо устройство и детали оборудования.
- ▶ Подсоедините устройство и включите.
- ▶ SuperFrost активировать (см. 8.2 Функции устройства). Если температура достаточно низкая:
- ▶ Вложить продукт питания.
- ▶ Чистку повторять регулярно.

## 11 Поддержка клиентов

### 11.1 Технические данные

#### Температурные зоны

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Замораживание | от -28 °C до -15 °C |
|---------------|---------------------|

| Максимальный замораживаемый объем / 24 часа |                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Морозильное отделение                       | см. заводскую табличку в п. «Производительность по замораживанию .../ 24 ч» |

| Максимальный вес загрузки оснащения                                                                        |                                                                          |                                                                          |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Оснащение                                                                                                  | Ширина устройства 550 мм (см. инструкцию по монтажу, габаритные размеры) | Ширина устройства 600 мм (см. инструкцию по монтажу, габаритные размеры) | Ширина устройства 700 мм (см. инструкцию по монтажу, габаритные размеры) |
| Выдвижной ящик на стеклянной пластине (см. 9.1.1 Выдвижной ящик на дне устройства или стеклянной пластине) | 12 кг                                                                    | 15 кг                                                                    | --                                                                       |
| Выдвижной ящик на контейнерном ребре (см. 9.1.3 Выдвижной ящик на контейнерном ребре)                      | 14 кг                                                                    | 19 кг                                                                    | 19 кг                                                                    |
| Самый нижний выдвижной ящик                                                                                | --                                                                       | 11 кг                                                                    | 19 кг                                                                    |
| Верхний откидной выдвижной ящик* (см. 9.1.2 Верхний откидной выдвижной ящик*)                              | --*                                                                      | 19 кг*                                                                   | 19 кг*                                                                   |

| Освещение                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Класс энергосбережения <sup>1</sup>                                                    | Источник света |
| Данное изделие содержит один или несколько источников света класса энергосбережения G. | Светодиод      |

<sup>1</sup> Устройство может содержать источники света различных классов энергосбережения. Низший класс энергосбережения указан.

Для устройств с WLAN-соединением:

| Указание частоты                |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Диапазон частот                 | 2,4 ГГц                                          |
| Максимальная мощность излучения | < 100 мВт                                        |
| Цель применения радиоустройства | Внедрение в местную сеть WLAN для обмена данными |

## 11.2 Рабочие шумы

Устройство стает причиной разных шумов во время работы.

- При **незначительной производительности охлаждения** устройство работает экономно, но дольше. Громкость **меньше**.
- При **сильной холодопроизводительности** пищевые продукты охлаждаются быстрее. Громкость **выше**.

Примеры:

- функции активированы (см. 8.2 Функции устройства)
- работающий вентилятор
- вложенные свежие пищевые продукты
- высокая температура окружающей среды
- долгое время открытая дверь

| Шум                | Возможная причина                                                         | Тип шума                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Бульканье и плеск  | Хладагент течет в контуре охлаждения.                                     | нормальный шум при работе   |
| Фыркание и шипение | Хладагент входит в контур охлаждения.                                     | нормальный шум при работе   |
| Жужжание           | Устройство охлаждает. Громкость зависит от производительности охлаждения. | нормальный шум при работе   |
| Втягивание с шумом | Дверь открывается и закрывается с дверным амортизатором.                  | нормальный шум при работе   |
| Гудение и рокот    | Работает вентилятор.                                                      | нормальный рабочий шум      |
| Щелчок             | Осуществляется включение и выключение компонентов.                        | нормальный шум переключения |
| Треск или жужжание | Клапаны или заслонки активны.                                             | нормальный шум переключения |

| Шум      | Возможная причина                     | Тип шума   | Устранение                                                           |
|----------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Вибрация | Неправильное встраивание              | Ошибка-шум | Проверить монтаж. Вывернуть устройство.                              |
| Стук     | Оснащение, Предметы внутри устройства | Ошибка-шум | Фиксирование частей оснащения. Оставить расстояние между предметами. |

## 11.3 Техническая неисправность

Данное устройство сконструировано и изготовлено так, чтобы обеспечить безопасность функционирования и длительный срок службы. Тем не менее, если при эксплуатации возникла неисправность, проверьте, не вызвана ли она ошибкой в управлении. В этом случае

возникшие расходы должны лечь на пользователя даже в период гарантийного обслуживания.

Следующие неисправности можно устранить самостоятельно.

## 11.3.1 Функционирование устройства

| Неисправность                                                                          | Причина                                                                                                                                            | Устранение                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Устройство не работает.</b>                                                         | → Устройство не включено.                                                                                                                          | ▶ Включите устройство.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                        | → Сетевая вилка неправильно вставлена в розетку.                                                                                                   | ▶ Проверьте сетевую вилку.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                        | → Предохранитель розетки не в порядке.                                                                                                             | ▶ Проверьте предохранитель.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                        | → Нарушение электроснабжения                                                                                                                       | ▶ Устройство держите закрытым.<br>▶ Защита продуктов питания: положите сверху на продукты аккумуляторы холода или используйте другое морозильное устройство, если отключение электропитания оказывается продолжительным.<br>▶ Размороженные продукты не замораживайте повторно. |
|                                                                                        | → Разъем, предназначенный для устройств, не выделяющих тепла, вставлен неправильно в устройство.                                                   | ▶ Проверьте разъем, предназначенный для устройств, не выделяющих тепла.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Температура недостаточно низкая.</b>                                                | → Дверь устройства неплотно закрыта.                                                                                                               | ▶ Закройте дверцу устройства.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                        | → Недостаточный приток и отток воздуха.                                                                                                            | ▶ Высвободите вентиляционную решетку и очистите ее.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                        | → Окружающая температура слишком высокая.                                                                                                          | ▶ Решение проблемы:                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                        | → Устройство открывали слишком часто или надолго.                                                                                                  | ▶ Подождите – возможно, необходимая температура восстановится сама собой. Если это не происходит, обратитесь в сервисную службу. (см. 11.4 Сервисная служба)                                                                                                                    |
|                                                                                        | → Было положено слишком большое количество свежих продуктов без включения SuperFrost.                                                              | ▶ Решение проблемы: (см. SuperFrost)                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                        | → Температура установлена неправильно.                                                                                                             | ▶ Установите более низкую температуру и проверьте через 24 часа.                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                        | → Устройство установлено вблизи источника тепла (плита, система отопления и т. д.).                                                                | ▶ Измените место установки устройства или источника тепла.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                        | → Устройство неверно установлено в нише.                                                                                                           | ▶ Убедитесь, что устройство установлено правильно, а дверь плотно закрывается.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Отображаемая на дисплее температура выше фактической температуры в устройстве.*</b> | → Устройство было открыто в течение длительного времени и автоматически сработал сигнал открытой двери. В результате устройство охлаждает сильнее. | ▶ Закройте дверь устройства.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Уплотнение двери необходимо заменить из-за повреждения или по другой причине.</b>   | → Уплотнение двери является сменным. Его можно заменить без какого-либо вспомогательного инструмента.                                              | ▶ Обратитесь в сервисную службу. (см. 11.4 Сервисная служба)                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>На устройстве образовался лед или конденсат.</b>                                    | → Дверное уплотнение может выйти из паза.                                                                                                          | ▶ Проконтролируйте дверное уплотнение на правильность посадки в пазу.                                                                                                                                                                                                           |

### 11.3.2 Оснащение

| Неисправность                     | Причина                                                  | Устранение                                                                                         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Внутреннее освещение не работает. | → Устройство не включено.                                | ▶ Включите устройство.                                                                             |
|                                   | → Дверь была открыта дольше 15 минут.                    | ▶ При открытой двери внутреннее освещение автоматически выключается приблизительно через 15 минут. |
|                                   | → Неисправен светодиод освещения, или повреждена крышка. | ▶ Обратитесь в сервисную службу. (см. 11.4 Сервисная служба)                                       |

## 11.4 Сервисная служба

Сначала проверьте, можно ли устранить дефект самостоятельно (см. 11 Поддержка клиентов) . Если нет, то следует обратиться в сервисную службу.

Адрес имеется в прилагаемой брошюре «Сервисная служба Liebherr» или по ссылке [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неквалифицированно выполненный ремонт!  
Травмы.

- ▶ Ремонт и вмешательство в устройство и работы на сетевом кабеле, не указанные однозначно (см. 10 Уход) , разрешается выполнять только специалисту сервисной службы.
- ▶ Замена поврежденных сетевых кабелей осуществляется только производителем, его сервисной службой или лицом с аналогичной квалификацией.
- ▶ В устройствах со штекером для слаботоковых устройств замена может производиться заказчиком.

#### 11.4.1 Обращение в сервисную службу

Убедитесь в том, что подготовлена следующая информация об устройстве:

- ☐ Обозначение устройства (модель и индекс)
- ☐ Сервисный номер (сервис)
- ☐ Серийный номер (S-Nr.)
- ▶ Вызовите информацию об устройстве через дисплей. (см. Сведения об устройстве)

-или-

- ▶ Возьмите информацию об устройстве с заводской таблички. (см. 11.5 Заводская табличка)
- ▶ Записать информацию о приборе.
- ▶ Обратитесь в сервисную службу: Сообщите о неисправности и информацию об устройстве.
- ▶ Это позволит выполнить быстрое и целенаправленное обслуживание.
- ▶ Следуйте последующим инструкциям сервисной службы.

## 11.5 Заводская табличка

Заводская табличка находится за выдвижными ящиками на внутренней стенке устройства.

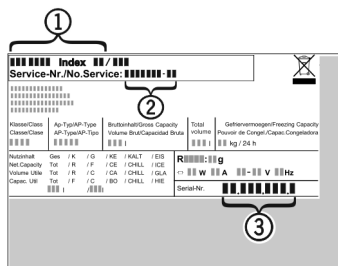


Fig. 151

- (1) Название устройства
- (2) Сервисный номер
- (3) Серийный номер

▶ Считать информацию с заводской таблички.

## 12 Отключение

- ▶ Опорожнить устройство.
- ▶ Выключите устройство. (см. Включение и выключение устройства)
- ▶ Извлеките сетевой штекер из розетки.
- ▶ При необходимости извлеките разъем, предназначенный для устройств, не выделяющих тепла: Извлеките разъем, предназначенный для устройств, не выделяющих тепла, и одновременно переместите его влево и вправо.
- ▶ Очистите устройство. (см. 10.3 Чистка устройства)
- ▶ Оставьте дверь устройства открытой, чтобы не возникли неприятные запахи.

## 13 Утилизация

Убедитесь, что выполнены следующие исходные условия:

- ☐ Значение символов на устройстве изучено. (см. 1.14 Символы на устройстве)
- ☐ Указания по утилизации изучены. (см. 1.7 Утилизация)

### 13.1 Подготовка устройства к утилизации

- ▶ Выведите устройство из эксплуатации. (см. 12 Отключение)

### 13.2 Экологичная утилизация устройства



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Выделение хладагента и масла!

Пожар. Содержащийся в устройстве хладагент не опасен для окружающей среды, но является горючим материалом. Содержащееся в устройстве масло также является горючим материалом. Вытекающий хладагент или масло при соответствующей высокой концентрации и при контакте с внешним источником тепла могут воспламениться.

- ▶ Не повредите трубопроводы контура хладагента и компрессор.
- ▶ Соблюдайте указания по транспортировке устройства. (см. 3.5 Транспортировка устройства)
- ▶ Не допускайте повреждения устройства в процессе возврата.
- ▶ Утилизируйте устройство в соответствии с требованиями.

## 14 Информация об изготовителе

|                                        |
|----------------------------------------|
| Liebherr-Hausgeraete Ochsenhausen GmbH |
| D-88411 Оксенхаузен                    |
| Меммингер Штрассе 77-79                |
| Германия                               |





Scan QR Code and find  
digital operating and  
installation instructions.



[home.liebherr.com](https://home.liebherr.com)

20260701

**7088679-00**