



Руководство пользователя

Винный шкаф (холодильник для вина)

FWC33GA

RU

Haier



RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
возгорания/воспламеняющийся материал.

Этот символ указывает на опасность возгорания из-за присутствия в конструкции прибора легковоспламеняющихся материалов.

Соблюдайте осторожность, не допускайте воспламенения горючего материала.

KK НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Өртке қауіпті/тұтанғыш материал. Таңба тұтанғыш материал қолданылғандықтан өрт қаупі бар екендігін көрсетеді. Тұтанғыш материалды жандыру арқылы өрттің шығуынан сақ болыңыз.

Благодарим за приобретение изделия Haier.

Внимательно прочитайте эти инструкции, прежде чем пользоваться этим устройством. Инструкции содержат важную информацию, которая поможет вам пользоваться устройством максимально эффективно и обеспечить безопасные и правильные установку, эксплуатацию и техническое обслуживание.

Храните это руководство в удобном месте, чтобы можно было сверяться с ним для безопасного и правильного пользования прибором.

Если вы продаете прибор, отдаете его или оставляете при переезде, обязательно передайте это руководство новому владельцу, чтобы он/она смог ознакомиться с прибором и предостережениями касательно техники безопасности.



Условные обозначения

Предупреждение – важная информация по технике безопасности



Общие сведения и советы



Экологическая информация

Утилизация



Помогите защитить окружающую среду и здоровье людей. Выбрасывайте упаковку в соответствующие контейнеры для дальнейшей переработки. Помогите утилизировать отходы электрического и электронного оборудования. Не утилизируйте приборы, обозначенные этим символом, вместе с бытовыми отходами. Отвезите изделие на местное предприятие по переработке или обратитесь в муниципальное учреждение.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Опасность травмы или удушья!

Хладагенты и газы следует утилизировать профессиональным образом. Перед надлежащей утилизацией убедитесь, что трубки контура охлаждения не повреждены. Отключите прибор от электросети. Отрежьте сетевой шнур и утилизируйте его. Выньте лотки и выдвижные ящики, а также удалите дверную защелку и уплотнители, чтобы дети и домашние животные не закрывались в приборе.

Старая техника имеет некоторую остаточную ценность. Экологичный метод утилизации обеспечит возможность извлечения и повторного использования ценных материалов.

В качестве расширяющего средства для изоляционной пены используется циклопентан – легковоспламеняющееся вещество, не оказывающее вредного воздействия на озоновый слой.

Обеспечивая надлежащую утилизацию данного изделия, вы способствуете предотвращению потенциальных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей, которые могут наступить в противном случае.

Для получения более подробных сведений о переработке данного изделия обратитесь в местную администрацию, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, в котором приобретено изделие.

1 - Информация о технике безопасности	4
2 - Советы по технике безопасности.....	6
3 - Обслуживание	11
4 - Комплектность	13
5 - Описание изделия.....	14
6 - Монтаж.....	15
7 - Использование	17
8 - Советы по энергосбережению	18
9 - Оборудование	19
10 - Чистка и обслуживание	20
11 - Поиск и устранение неисправностей	21
12 - Технические характеристики.....	24
13 - Служба поддержки.	25
14 - Укладка бутылок вина	26

Этот прибор предназначен исключительно для хранения вина. Перед первым включением прибора прочитайте следующие рекомендации по технике безопасности:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Перед первым использованием

- ▶ Убедитесь в отсутствии повреждений при транспортировке.
- ▶ Снимите всю упаковку и поместите в недоступное для детей место для утилизации экологически безопасным способом.
- ▶ Подождите не менее двух часов, прежде чем устанавливать прибор, чтобы убедиться в полной эффективности контура охлаждения.
- ▶ Из-за тяжести прибора его должны перемещать минимум два человека.

Монтаж

- ▶ Прибор следует устанавливать в хорошо проветриваемом помещении. Обеспечьте не менее 10 см свободного пространства над прибором и вокруг него.
- ▶ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не допускайте перекрытия вентиляционных отверстий на корпусе электроприбора и на встроенных конструкциях.
- ▶ Запрещается ставить прибор во влажных зонах или в месте, где он может быть забрызган водой. Сотрите и подсушите брызги воды и пятна мягкой чистой тканью.
- ▶ Не устанавливайте винный шкаф в местах с ненадлежащими теплоизоляцией или обогревом (например, в гараже и т.д.). Ваш винный шкаф не предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды ниже 16 °С.
- ▶ Не устанавливайте прибор под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла (например, печей и обогревателей).
- ▶ Устанавливайте прибор и регулируйте его уровень в месте, соответствующем его размерам и использованию.
- ▶ Удостоверьтесь, что электрические характеристики на паспортной табличке совпадают с характеристиками источника электропитания. Если это не так, обратитесь к электрику.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.**

- Прибор работает от источника электропитания с характеристиками 220-240 В/ 50Гц. Аномальные колебания напряжения могут привести к сбою при запуске прибора, либо повреждению регулятора температуры или компрессора, либо странному шуму во время работы. В этом случае следует установить автоматический регулятор.
- Не используйте многоштепсельные адаптеры и удлинительные кабели.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Запрещается размещать многоштепсельные переносные удлинители или портативные источники питания позади прибора.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При размещении электроприбора убедитесь, что кабель питания не зажат и не повреждён.
- Не наступайте на шнур питания.
- Используйте отдельную легкодоступную заземлённую розетку электропитания. Этот прибор следует заземлить.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не повредите контур охлаждения. Повседневная эксплуатация.
- Данным устройством могут пользоваться дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, недостаточным опытом и знаниями, только при условии, что они находятся под надлежащим надзором или проинструктированы о порядке безопасного пользования устройством и осознают связанные с этим опасности.
- Не разрешайте детям играть с устройством.
- Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать продукты в холодильную технику и выгружать их, но не разрешается чистить и устанавливать холодильные приборы.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.**

- Не допускайте детей в возрасте до 3 лет к прибору, если они не находятся под постоянным наблюдением.
- Детям запрещается выполнять чистку и пользовательское обслуживание электроприбора без присмотра.
- Прибор должен быть расположен таким образом, чтобы вилка была легко доступна.
- Если вблизи прибора случилась утечка угольного газа или другого горючего газа, закройте клапан протекающего газа, откройте двери и окна и не отсоединяйте шнур питания прибора.
- Подождите не менее 7 минут, прежде чем снова подключить электропитание после его отключения.
- Не поднимайте прибор за ручки дверец.
- Обратите внимание на то, что прибор настроен для работы в определённом диапазоне температуры окружающей среды от 16 до 38 °C. Прибор может не работать должным образом, если в течение длительного периода времени находится при температуре выше или ниже указанного диапазона.
- Не ставьте неустойчивые предметы (тяжёлые вещи, ёмкости с водой) на прибор, чтобы избежать травмирования из-за падения таких предметов или поражения электрическим током в результате контакта с водой.
- Открывайте и закрывайте дверцу только с помощью ручек. Зазор между дверцей и корпусом очень узкий. Не вставляйте руки в эти области, чтобы не прищемить пальцы. Открывайте и закрывайте дверцы прибора, только если рядом нет детей, стоящих в пределах диапазона движения дверцы.
- Не храните и не используйте легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или коррозионно активные материалы в приборе или в непосредственной близости от него.
- Запрещается хранить в этом приборе взрывчатые вещества, такие, как баллончики с воспламеняющимися сжатыми газами.
- Не храните в приборе медикаменты, бактерии или химические вещества. Это устройство является бытовым прибором, не рекомендуется хранить в нём материалы, требующие строгого соблюдения диапазона температур.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.**

- ▶ Не устанавливайте чрезмерно низкую температуру в отсеке винного шкафа. Высокие настройки могут становиться причиной отрицательных температур. Внимание! Бутылки могут лопнуть.
- ▶ Не прикасайтесь к внутренней поверхности отсека прибора во время работы, особенно мокрыми руками, так как ваши руки могут примерзнуть к поверхности.
- ▶ Для правильного охлаждения вина не загружайте в прибор чрезмерное количество бутылок.
- ▶ Отключайте прибор от электросети в случае сбоя питания или перед очисткой. Подождите не менее 7 минут перед повторным запуском прибора, так как частый запуск может повредить компрессор.
- ▶ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не используйте электрические устройства внутри прибора, кроме устройств того типа, что рекомендован производителем. Во избежание рисков замену повреждённого шнура питания должна производить служба поддержки.
- ▶ Чтобы продлить срок службы прибора, старайтесь не выключать его.
- ▶ Ни в коем случае не кладите прибор горизонтально на пол. После наклона прибора более чем на 45° подождите полчаса, прежде чем подключать его к электросети.

Техническое обслуживание/очистка

- ▶ Если дети выполняют очистку и техническое обслуживание, удостоверьтесь, что они находятся под наблюдением.
- ▶ Перед проведением планового технического обслуживания отсоединяйте прибор от сети электропитания. Подождите не менее 7 минут перед повторным запуском прибора, так как частый запуск может повредить компрессор.
- ▶ При отключении прибора держитесь за вилку, а не за шнур.
- ▶ Не чистите прибор жесткими щетками, проволоочными щетками, порошковым моющим средством, бензином, амилацетатом, ацетоном и аналогичными органическими растворами, кислотными или щелочными растворами. Во

избежание повреждений мойте прибор специальным моющим средством для холодильника/морозильной камеры. Наконец, используйте теплую воду и раствор пищевой соды – примерно столовую ложку пищевой соды на литр/литр воды. Тщательно ополосните водой и вытрите насухо. Не используйте чистящие порошки или другие абразивные чистящие средства. Не мойте съемные детали в посудомоечной машине.

- ▶ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Для ускорения процесса размораживания не используйте механические или другие устройства кроме тех, которые рекомендованы производителем.
- ▶ При повреждении кабеля питания во избежание возможной опасности его замену должен осуществлять производитель, его сервисный представитель или лица с подобной квалификацией.
- ▶ Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, разбирать или модифицировать прибор. Для проведения ремонта обращайтесь в нашу службу по работе с заказчиками.
- ▶ При повреждении шнура питания во избежание опасности его замену должен осуществлять производитель, его сервисный представитель или лица с подобной квалификацией.
- ▶ Убирайте пыль на задней поверхности устройства не реже одного раза в год, чтобы избежать опасности возгорания, а также повышенного потребления энергии.
- ▶ Не разбрызгивайте какую-либо жидкость на прибор во время очистки.
- ▶ Не используйте распылитель для воды или пар для очистки прибора.
- ▶ Не мойте холодную стеклянную дверцу горячей водой. Резкий контраст температур может привести к растрескиванию стекла.
- ▶ Если вы не используете прибор в течение длительного времени, оставьте его открытым, чтобы предотвратить появление неприятных запахов внутри.

Информация о газообразном хладагенте



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Прибор содержит легковоспламеняющийся хладагент ИЗОБУТАН (R600a). Убедитесь, что охлаждающий контур не был поврежден во время транспортировки или установки. Утечка хладагента может привести к воспламенению или поражениям глаз. В случае такого повреждения держитесь подальше от открытых источников огня, тщательно проветрите помещение, не подключайте и не отсоединяйте шнуры питания этого или любого другого прибора. Уведомите службу по работе с заказчиками.

В случае попадания хладагента в глаза немедленно промойте их проточной водой и сразу же обратитесь к офтальмологу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Система охлаждения находится под высоким давлением. Не вмешивайтесь в ее работу. Ввиду использования легковоспламеняющихся хладагентов устанавливайте прибор, обращайтесь и обслуживайте его строго в соответствии с инструкцией; для утилизации прибора обратитесь к профессиональному уполномоченному лицу или в наш послепродажный сервис.

Назначение

Этот электроприбор предназначен исключительно для домашнего использования, а также для следующего аналогичного применения:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - в загородных домах, для клиентов гостиниц, мотелей и в других помещениях для проживания;
 - в гостиницах типа «постель и завтрак»;
 - для выездного ресторанного обслуживания и подобных услуг не в розничной торговле.
- Для обеспечения безопасного хранения вина соблюдайте эту инструкцию по применению.
- Подробная информация о наиболее подходящей области отсека прибора для хранения конкретных типов продуктов питания с учетом распределения температуры в различных отсеках прибора приведена в другой части руководства.

Изменения или модификации устройства не допускаются. Использование не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации и потере права на претензии по гарантийным обязательствам.

Утилизация



Символ  на изделии или на его упаковке указывает на то, что с ним нельзя обращаться как с бытовыми отходами. Вместо этого изделие следует сдать в соответствующий пункт сбора для повторной переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечивая надлежащую утилизацию данного изделия, вы способствуете предотвращению потенциальных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей, которые в противном случае могут наступить вследствие неправильного обращения с ним. Для получения более подробных сведений о переработке данного изделия обратитесь в местную городскую администрацию, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, в котором приобретено изделие.


Ввиду использования легковоспламеняющихся изолирующих газов для утилизации прибора обратитесь к профессиональному уполномоченному лицу или в наш послепродажный сервис.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Опасность травмы или удушья!

Хладагенты и газы следует утилизировать профессиональным образом. Перед надлежащей утилизацией убедитесь, что трубки контура охлаждения не повреждены. Отключите прибор от электросети. Отрежьте сетевой шнур и утилизируйте его. Выньте лотки и выдвижные ящики, а также удалите дверную защелку и уплотнители, чтобы дети и домашние животные не закрывались в приборе.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Перед очисткой отсоединяйте прибор от источника электропитания.
- Не чистите прибор жёсткими щётками, проволочными щётками, порошковым моющим средством, бензином, амилацетатом, ацетоном, и аналогичными органическими растворами, кислотными и щелочными растворами. Во избежание повреждений мойте прибор специальным моющим средством для холодильников.
- Проводите очистку прибора, когда в нём находится мало бутылок либо нет вина. Очистку прибора можно проводить только тогда, когда он загрязнён.
- Очистите внутреннюю часть и корпус прибора с помощью губки, смоченной в тёплой воде с нейтральным моющим средством.
- Промойте чистой водой и вытрите досуха сухой тканью.
- Не мойте какие-либо части прибора в посудомоечной машине.
- Подождите не менее 7 минут перед повторным запуском прибора, так как частый запуск может повредить компрессор.

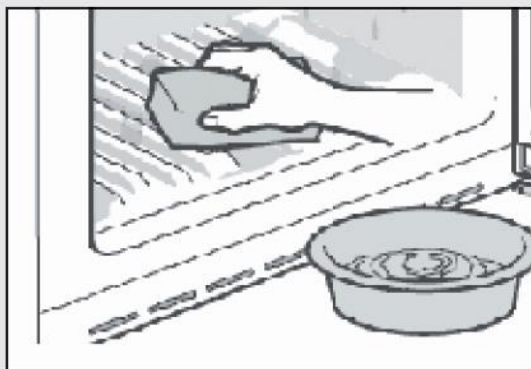

Очистите уплотнитель дверцы:

- ▶ Дверные уплотнители прокладки должны быть чистыми для обеспечения надлежащей герметизации. Как указано ниже: Снятие: Возьмитесь за дверной уплотнитель и вытяните его по направлению стрелки, чтобы вынуть весь уплотнитель дверцы по порядку. Намочите щетку в воде или пищевом спирте; сначала очистите паз дверного уплотнителя, проводя щеткой вперед и назад. Затем протрите поверхность дверного уплотнителя полотенцем, смоченным водой или пищевым спиртом. Наконец, промойте дверной уплотнитель и вытрите его насухо чистым полотенцем.



Установка дверного уплотнителя после очистки:

Перед установкой убедитесь, что на дверном уплотнителе нет воды. Вставьте дверной уплотнитель в паз и плотно прижимайте сверху вниз рукой, пока весь дверной уплотнитель не будет вставлен в паз.

Очистка полок:

Все полки можно вынимать для очистки.

Выньте все бутылки.

Немного приподняв, вытащите каждую полку.

Очистите полку мягким полотенцем.

Подождите, пока полки высохнут, прежде чем устанавливать их на место.

Проверьте комплектность и печатные издания в соответствии с этим списком.


Количество Название Модель	Руководство пользователя	Этикетка энергоэффективности	Деревянные полки для вина
	1	1	5
FWC33GA			



Предупреждение

Из-за технических изменений и различия моделей некоторые иллюстрации в этом руководстве могут не совпадать с вашим изделием.

Изображение прибора

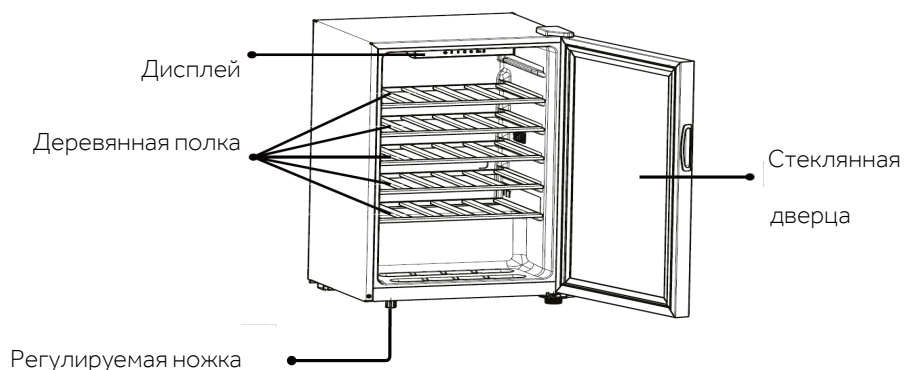

(FWC33GA)

1. Распаковка

- Извлеките прибор из упаковки.
- Удалите все упаковочные материалы, включая основание из пенопласта, и всю клейкую ленту, удерживающую принадлежности.


2. Условия окружающей среды

Температура в помещении всегда должна быть в пределах диапазона от 16°C до 38°C, поскольку она может влиять на температуру внутри прибора и его энергопотребление. Не устанавливайте прибор рядом с другими излучающими тепло приборами (духовыми шкафами, холодильниками) без изоляции.

3. Требования по размещению


Необходимое пространство для открытия дверцы (рис. 3):

Ширина в мм		Глубина в мм	
W1	W2	D1	D2
499	710	877	919

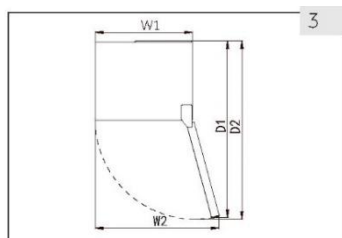

4. Свободное пространство для вентиляции

По соображениям безопасности и энергоэффективности необходимо соблюдать требуемое расстояние для вентиляции 10 см во всех направлениях (рис. 4).

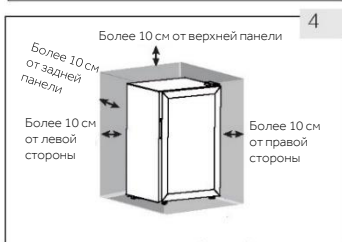


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.


- Не допускайте перекрытия вентиляционных отверстий на корпусе электроприбора и на встроенных конструкциях. Этот холодильный прибор не предназначен для использования в качестве встроенного устройства.

5. Выравнивание прибора

Прибор следует размещать на ровной и твердой поверхности.

1. Немного наклоните прибор назад (рис. 5).
2. Установите нужный уровень регулируемых передних ножек, вращая их.
3. Устойчивость можно проверить, попеременно толкая прибор по диагонали. Небольшое покачивание должно быть одинаковым в обоих направлениях. В противном случае рама прибора может деформироваться, что может привести к нарушению герметичности уплотнений дверцы. Небольшой наклон назад облегчает закрытие дверцы.

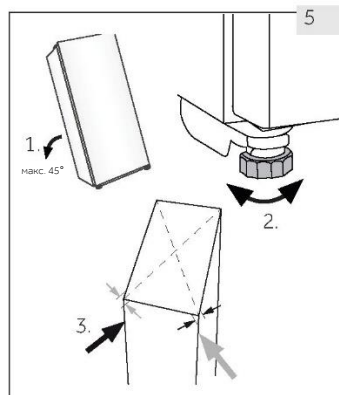

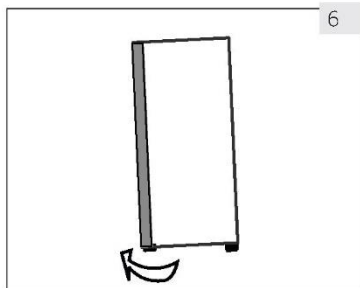


6

6. Тонкая настройка дверцы

Прибор легче закрывается, если используются регулируемые ножки спереди:

Поворачивайте регулируемые ножки (рис. 6), чтобы поднять их вверх или вниз:

- ▶ Вращайте ножки по часовой стрелке, чтобы поднять прибор.
- ▶ Вращайте ножки против часовой стрелки, чтобы опустить прибор.

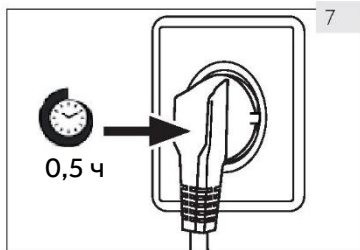

7

7. Время ожидания

В оболочке компрессора находится не требующее технического обслуживания смазочное масло. Это масло может проходить через закрытую трубопроводную систему во время транспортировки, если прибор наклонен. Перед подключением прибора к источнику электропитания подождите 0,5 часа (рис. 7), чтобы масло снова стекло в оболочку.

8. Подключение к источнику электропитания

Перед каждым подключением проверяйте следующее:

- ▶ соответствуют ли источник электропитания, розетка и предохранитель характеристикам, указанным на паспортной табличке.
- ▶ заземлена ли розетка электропитания и не используются ли многоштепсельный адаптер либо удлинитель.
- ▶ соответствуют ли друг другу штепсельная вилка и розетка.


Подключите вилку к правильно установленной бытовой розетке.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Во избежание рисков замену поврежденного шнура питания должна производить служба поддержки.

Панель управления

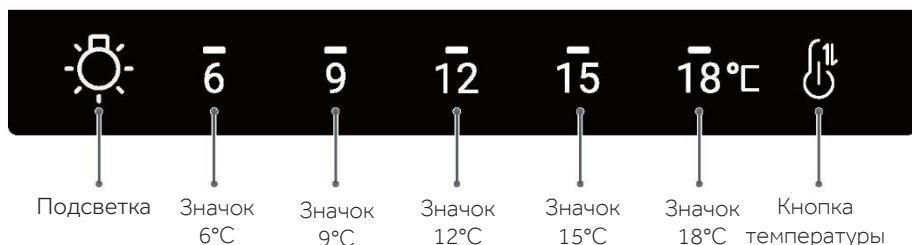

Диапазон температуры на панели дисплея составляет 6–18°C

По умолчанию установлена температура 12°C.

Вы можете задать температуру в соответствии с вашими требованиями к хранению вина.

1. Регулирование температуры

Нажмите кнопку температуры, чтобы подсветить значок текущего заданного уровня температуры сверху; нажмите кнопку температуры еще раз и меняйте температуру пошагово – всего 5 шагов. После того как температура достигнет 18°C, если вы продолжите изменять настройку, она упадет до 6°C, и далее по кругу. При выборе нужной настройки и остановке на 5 секунд система автоматически перейдет к текущим параметрам настройки.

2. Внутренняя подсветка

Нажмите кнопку подсветки один раз: в винном шкафу загорится свет; нажмите кнопку подсветки еще раз, и свет в винном шкафу погаснет, и далее по кругу.

3. Функция памяти на случай отключения питания

Настройку температуры винного шкафа можно записать в память прибора. После включения электропитания он вернется к настройке, актуальной до отключения питания.



Советы по энергосбережению

- ▶ Убедитесь в надлежащей вентиляции электроприбора (см. раздел УСТАНОВКА).
- ▶ Не устанавливайте прибор под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла (например, печей и обогревателей).
- ▶ Старайтесь не устанавливать чрезмерно низкую температуру внутри прибора. Потребление электроэнергии тем больше, чем ниже установленная температура внутри прибора.
- ▶ Открывайте дверцу прибора как можно реже и на как можно меньшие промежутки времени.
- ▶ Не превышайте расчетное количество бутылок, чтобы не препятствовать обдуву.
- ▶ Уплотнения дверцы должны быть чистыми, чтобы дверца всегда закрывалась правильно.
- ▶ Максимально энергосберегающая конфигурация требует установки полок в приборе в соответствии с заводскими параметрами, а также размещения вина без перекрытия выпуска воздуха из воздуховода.



1. Полки

1. Полки предназначены для удобного хранения и легкого вынимания вина. Их можно очищать мягким полотенцем.
2. Обычные бутылки диаметром 76 мм можно штабелировать.
3. Бутылки формата Magnum можно укладывать штабелем на дно прибора.
4. Количество может отличаться от изображенного количества бутылок, если они уложены по-другому.

Меры предосторожности при использовании винного шкафа

Не кладите в винный шкаф слишком много вина, чтобы не превысить несущую способность полок. Не размещайте на каждой полке более трех слоев вина. Количество винных бутылок не должно превышать три слоя на каждой полке: несущая способность винных полок не превышает 15 кг.

Перед размещением бутылок в винном погребе убедитесь, что винные полки установлены совершенно устойчиво. Кроме того, проверьте, не выступают ли бутылки за пределы полок, чтобы бутылки не бились о стеклянную дверцу при закрытии.

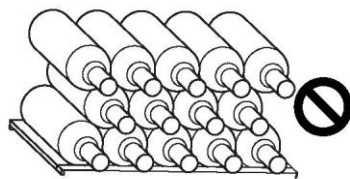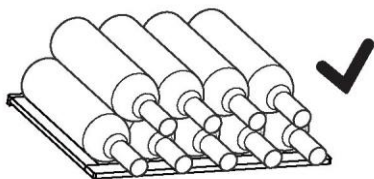

2. Свет

Когда дверца открыта, нажмите  кнопку подсветки, чтобы включить свет; нажмите  кнопку подсветки еще раз, чтобы выключить свет.

3. Автоматическое размораживание

Этот прибор оснащен функцией автоматического размораживания. Во время использования проверяйте, чтобы дренажное отверстие не забивалось, а тающая вода беспрепятственно стекала через дренажное отверстие в водоприемник внутри корпуса винного шкафа.

Регулярно очищайте водоприемники в нижней части отсеков; используйте сухую ткань, чтобы впитывать воду в водоприемниках и протирать их (проводите очистку каждые три месяца согласно с рекомендациями).

1. Размораживание

Размораживание винного шкафа выполняется автоматически: ручное управление не требуется.

2. Замена светодиодной лампы

В лампе в качестве источника света используется светодиод, отличающийся низким энергопотреблением и длительным сроком службы. В случае каких-либо нарушений в работе свяжитесь со службой поддержки клиентов. См. раздел СЛУЖБА ПО РАБОТЕ С ЗАКАЗЧИКАМИ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.



Не заменяйте светодиодную лампу самостоятельно. Ее замену должен выполнять только производитель или уполномоченный сервисный представитель.

Параметры светодиодной лампы:

напряжение 12 В; максимальная мощность: 2 Вт

3. Неиспользование прибора в течение длительного времени

Отсоедините вилку от сети электропитания.

Очистите прибор и дверные уплотнители, как описано выше.

Держите дверцу открытой, чтобы предотвратить появление неприятных запахов внутри прибора.

4. Перемещение прибора

1. Выньте все бутылки и отсоедините прибор от розетки.
2. Закрепите полки и другие подвижные части в винном шкафу клейкой лентой.
3. Во избежание повреждения холодильной системы не наклоняйте винный шкаф более чем на 45°.

Многие возникающие проблемы можно решить самостоятельно, не имея специальных знаний. В случае возникновения проблем проверьте все указанные варианты и следуйте приведенным ниже инструкциям, прежде чем обращаться в службу послепродажного обслуживания. См. раздел СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

- ▶ Перед проведением технического обслуживания выключите прибор и отсоедините сетевую вилку от стенной розетки электросети.
- ▶ Обслуживание электрического оборудования должны проводить только квалифицированные специалисты по электрооборудованию, поскольку неправильный ремонт может привести к значительным последующим убыткам.
- ▶ При повреждении шнура питания во избежание возможной опасности его замену должен осуществлять производитель, его сервисный представитель или лица с подобной квалификацией.

Код ошибки	Причина	Решение
Мигает значок «9»	Неисправность датчика охлаждения.	Позвоните в сервисный центр послепродажного обслуживания.
Мигает значок «12»	Аварийный сигнал низкой температуры датчика охлаждения.	Позвоните в сервисный центр послепродажного обслуживания.

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Изморозь на задней внутренней стенке корпуса?	Холодильные трубки находятся на задней стороне внутренней камеры винного шкафа.	- Это нормальное явление. - Шкаф автоматически замораживается без ущерба для нормального использования.
Слишком много шума?	Неустойчивое размещение.	- Отрегулируйте нижнюю ножку, чтобы обеспечить устойчивость корпуса шкафа. - Убедитесь, что корпус шкафа не касается других предметов или стен.
Звук жидкости, текущей в корпусе шкафа?	Звук потока хладагента в циркуляционном трубопроводе холодильной системы.	Это нормальное явление.
Винный шкаф не работает?	- Соединение между вилкой винного шкафа и розеткой сети электропитания. - Защитный режим компрессора.	- Убедитесь, что вилка винного шкафа правильно подключена к розетке; розетка питания находится под напряжением; в помещении используется исправный предохранитель. - Компрессор имеет защитный режим с интервалом 7 минут.
Зачем с обеих сторон корпуса небольшие выступы?	Явление расширения и сжатия, вызванных теплом.	Это нормальное явление. Целью является обеспечение хорошего отведения тепла и высокоэффективной работы винного шкафа.
Дверца закрыта неплотно, утечка воздуха?	После использования изделия в течение определенного времени уплотнитель дверцы может легко затвердевать и деформироваться из-за пониженной температуры в шкафу.	- Разогрейте деформированный участок горячим воздухом из фена или накройте этот участок горячим полотенцем. - Плотно закройте дверцу, когда уплотнитель дверцы станет мягким.
Компрессор работает в течение длительного времени?	- Дверца винного шкафа не закрыта, или ее слишком часто открывали? - В винный шкаф положили слишком много напитков за один раз. - Винный шкаф настроен на недостаточное значение температуры?	- Плотно закройте дверцу или сократите количество ее открываний. - Не кладите слишком много напитков один раз и оставляйте промежуток между емкостями. - Настройку шкафа можно отрегулировать соответствующим образом.

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Когда винный шкаф работает, издает ли он «щелкающие» звуки?	Из-за колебаний температуры различные материалы подвергаются тепловому расширению и сжатию. Во время использования источником таких звуков является работа реле и других электрических компонентов.	Это нормальное явление.
Винный шкаф не может достаточно остыть?	- Возможно, настройка температуры слишком высокая. - Воздействие прямых солнечных лучей или источников тепла поблизости. - В винном шкафу горячие напитки. - Напитков в винном шкафу слишком много. - Возможно, дверцу винного шкафа часто открывают или закрывают.	- Снизьте температуру в настройках. - Избегайте попадания на прибор прямых солнечных лучей и устанавливайте его подальше от источников тепла. - Напитки не должны перегреваться. - Напитков за один раз не должно быть слишком много. - Пожалуйста, плотно закройте дверцу или сократите количество открываний.
В винном шкафу странный запах?	Недавно купленный винный шкаф пахнет пенообразователем или пластиком.	- Это нормальная ситуация, и она будет медленно изменяться в дальнейшем. - Пожалуйста, вовремя проверяйте винный шкаф на наличие испорченных напитков. - Ароматные напитки должны быть плотно обернуты в полиэтиленовые пакеты. - Винный шкаф следует регулярно очищать.
На дверце винного шкафа есть конденсат?	- Открывали ли дверцу слишком часто или на длительное время. - Не слишком ли низкая настройка температуры в шкафу. - Высокая температура и влажность окружающей среды.	- Пожалуйста, плотно закройте дверцу или сократите количество открываний. - Температура в винном шкафу не должна быть слишком низкой. - Пожалуйста, вытрите его сухой тканью.
Не слишком ли яркий свет?	- Подключено ли электропитание? - Не повреждена ли лампа?	- Проверьте источник питания. - Проверьте лампу.

Справочный листок технических данных.

Бренд	Haier
Название/идентификатор модели	FWC33GA
Класс бытового холодильного прибора	I
Класс энергоэффективности	A
Годовое потребление энергии (кВтч/год) 1)	141
Объем хранения (л)	93
Климатический класс: Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16°C до 38°C.	N,ST
Воздушный акустический шум (дБА относительно 1 пВт)	37
Тип прибора	Отдельностоящий
Этот прибор предназначен для использования исключительно для хранения вина.	Да
Размеры (Г/Ш/В в мм)	455/499/830
Номинальная мощность (Вт)	60
Масса прибора (кг)	32
Масса брутто (кг)	34,5

1) по результатам стандартных испытаний в течение 24 часов. Фактическое потребление энергии зависит от текущего состояния окружающей среды, количества бутылок, заданной температуры, открытия и закрытия дверцы и т.д.

2) Номинальное энергопотребление – это значение, полученное в условиях стандартного испытания, когда винный шкаф не включает внутреннее освещение и циклы подачи воздуха.

- расширенный умеренный: «этот холодильный прибор предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от 10 °C до 32 °C»,
- умеренный: «этот холодильный прибор предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от 16 °C до 32 °C»,
- субтропический: «этот холодильный прибор предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от 16 °C до 38 °C»,
- тропический: «этот холодильный прибор предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от 16 °C до 43 °C»,

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

— на сайт <https://haieronline.ru/>, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам.

При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность.



Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного) союза.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.28831/23 от 12.04.2023 действует до 11.04.2028.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.14223/23 от 11.04.2023 действует до 10.04.2028.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

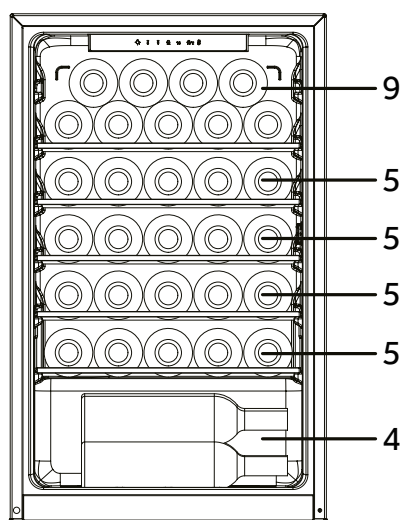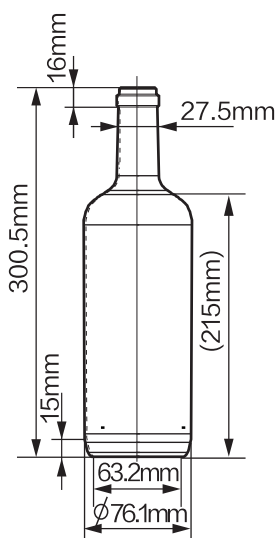

FWC33GA

(вместимость 33 бутылки)

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на изделия бытовой техники, предназначенные для использования в быту: на микроволновые печи — 5 лет, на пылесосы — 4 года, на остальные товары — 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок службы может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить эксплуатационную документацию, условия гарантийных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному сервисному центру Haier.

Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного обслуживания

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок 12 месяцев* со дня передачи товара потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, эксплуатационная документация).

Гарантийное обслуживание производится исключительно Авторизованными сервисными центрами Haier. Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

8-800-250-43-05 — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-10-800-2000-17-06 — для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

или на сайте: <https://haieronline.ru> или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует эксплуатационная документация;
- избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;— использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых,
- продуктов жизнедеятельности насекомых;
- срабатывание термозащиты в следствии включения не заполненного/не полностью заполненного водой бака водонагревателя.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры для кондиционеров;
- фильтры, шланги для подвода /слива воды для стиральных и посудомоечных машин;
- шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;
- тарелки, вертелы, решетки, блюда и подставки для микроволновых печей;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
- документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Изготовителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички.

Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

*Гарантийный срок на инверторный мотор стиральной/ сушильной/ посудомоечной машины, инверторный компрессор холодильника/ морозильника, компрессор сушильной машины — 12 лет с даты передачи товара Потребителю. На мотор стиральной/ сушильной машины с прямым приводом (статор, ротор) распространяется пожизненная гарантия.

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индустри парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Уполномоченная организация/ импортер: ООО «ХАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/ импорттаушы: «Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.

Уполномоченная организация в Республике Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.

**Сделано в Китае
Қытайда жасалған**

**Дата изготовления и
гарантийный срок указаны
на этикетке устройства**

**Шығарылған күні және
кепілдік мерзімі
құрылғының заттаңбасында
көрсетілген**

Haier