

Стиральная машина

Руководство пользователя

WF20DG8650**

SAMSUNG

Содержание

Информация о технике безопасности	4
Важные сведения по технике безопасности	4
Важные предупреждающие знаки	4
Важные меры предосторожности	5
Важные предупреждения касательно установки устройства	9
Меры безопасности при установке	10
Важные предупреждения при использовании	11
Меры безопасности при эксплуатации	12
Важные предупреждения касательно очистки	16
Инструкции по утилизации использованного электрического и электронного оборудования	17
Установка	18
Комплект поставки	18
Требования к установке	20
Поэтапная установка	22
Подготовка к использованию	30
Исходная настройка	30
Инструкции по стирке белья	31
Инструкции по использованию отсека средства для стирки	33
Эксплуатация	36
Панель управления	36
Запуск режима	37
Обзор режимов	38
Параметры	41
Специальные функции	45
SmartThings	46
Заявление об открытом исходном коде	47
Обслуживание	49
Очистка барабана+	49
Аварийный слив	50
Очистка	51
Размораживание стиральной машины	54
Уход в случае длительного периода неиспользования	54

Устранение неисправностей	55
Часто встречающиеся проблемы	55
Информационные коды	60
Технические характеристики	63
Символы на этикетках одежды	63
Защита окружающей среды	65
Потребляемая мощность в режиме ожидания	65
Таблица технических характеристик	66
Энергетическая эффективность (Только для Российской Федерации)	68

Информация о технике безопасности

- Поздравляем с приобретением новой стиральной машины Samsung. В этом руководстве содержится важная информация по установке, использованию устройства и уходу за ним. Внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования стиральной машины, чтобы безопасно и эффективно пользоваться представленными в ней режимами и функциями.
- Модель изделия можно посмотреть на этикетке, вложенной в комплект поставки, или на наклейке, прикрепленной к устройству.

Важные сведения по технике безопасности

Внимательно прочитайте руководство, чтобы безопасно и эффективно пользоваться многочисленными функциями вашего нового устройства. Храните руководство в надежном месте недалеко от устройства, чтобы при необходимости сверяться с ним. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с этим руководством.

Предупреждения и важные инструкции по технике безопасности, приведенные в этом руководстве, не охватывают все возможные условия и ситуации. Пользователь обязан руководствоваться здравым смыслом, быть внимательным и осторожным при установке, обслуживании и эксплуатации стиральной машины.

Поскольку приведенные в этом руководстве инструкции относятся к различным моделям, характеристики вашей стиральной машины могут незначительно отличаться от описанных в этом руководстве. Некоторые предупреждающие символы не применимы к этой стиральной машине. При возникновении каких-либо вопросов или опасений обратитесь в ближайший сервисный центр или попробуйте получить помощь и нужную информацию на сайте www.samsung.com.

Важные предупреждающие знаки

Ниже приведено описание значков и символов, используемых в этом руководстве пользователя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Факторы риска или потенциально опасные действия, которые могут привести к **тяжелым травмам, летальному исходу и/или повреждению имущества**.

ВНИМАНИЕ

Факторы риска или потенциально опасные действия, которые могут привести к **травмам и/или повреждению имущества**.

Прочтите инструкции

После ознакомления с этим руководством храните его в надежном месте для использования в дальнейшем. Перед использованием устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями.

ПРИМЕЧАНИЕ

Указывает на наличие риска травм или материального ущерба.

Эти предупреждающие символы приведены здесь с целью предотвратить травмы.

Строго следуйте приведенным на них указаниям.

Как и при использовании других электроприборов и устройств с движущимися частями, существует вероятность возникновения опасных ситуаций. Для безопасного использования этого устройства ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и соблюдайте меры предосторожности.

Важные меры предосторожности

Чтобы уменьшить риск возгорания, поражения электрическим током или травмы при использовании устройства, соблюдайте базовые меры предосторожности, в частности указанные ниже.

1. Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лицами, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, за исключением случаев, когда действия таких лиц контролируются или когда они проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за безопасность.
2. **Примечание относительно использования в Европе.** Это устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией. Не разрешайте детям играть с устройством. Дети не должны чистить и обслуживать устройство без присмотра взрослых.
3. Не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им играть с устройством.

Информация о технике безопасности

4. В случае повреждения кабеля питания его замену должен выполнять производитель, сотрудник сервисной службы или другой квалифицированный специалист во избежание возникновения опасных ситуаций.
5. **ВНИМАНИЕ!** Во избежание опасных ситуаций, связанных со случайным сбросом термовыключателя, не подключайте это устройство к сети питания через внешнее переключающее устройство, например таймер, или к электроцепи, которая регулярно включается и выключается другим прибором.
6. Следует использовать новые шланги, поставляемые с устройством, не рекомендуется повторно использовать старые шланги.
7. Это устройство предназначено для использования только в домашних условиях и не предназначено для эксплуатации:
 - в служебных столовых в магазинах, офисах и других организациях;
 - на фермах;
 - постояльцами в отелях, мотелях и других гостиничных учреждениях;
 - в учреждениях с полупансионом;
 - в местах общего пользования в многоквартирных домах или прачечных.
8. Если вентиляционные отверстия устройства находятся снизу, следите за тем, чтобы ковровое покрытие их не перекрывало.
9. **Примечание относительно использования в Европе.** Дети младше 3 лет могут находиться вблизи устройства, только если они пребывают под постоянным присмотром.

ПРИМЕЧАНИЕ

Позиции с номера 10 и до конца списка применимы только для моделей с функцией сушки.

10. Не используйте сушильную машину для сушки вещей, для чистки которых использовались промышленные химикаты.
11. Регулярно очищайте фильтр для ворса.
12. Не допускайте скопления пуха и пыли вокруг сушильной машины. (Неприменимо для приборов с вытяжной вентиляцией.)
13. Необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию во избежание притока в помещение газов от приборов, в которых используются другие типы горючих материалов, включая источники открытого огня.
14. Не сушите нестираные предметы в сушильной машине.
15. Вещи, загрязненные кулинарным маслом, ацетоном, алкоголем, бензином, керосином, пятновыводителем, скипидаром, воском или воскоудалителями, перед сушкой в сушильной машине следует постирать в горячей воде с дополнительным количеством средства для стирки.
16. Не используйте сушильную машину для сушки таких вещей, как поролон (латексные губки), шапочки для душа, водонепроницаемые ткани, прорезиненные предметы одежды и подушки с поролоновыми элементами.
17. Кондиционеры для ткани и аналогичные средства следует использовать согласно предусмотренной для них инструкции.

Информация о технике безопасности

18. Последний этап цикла сушки выполняется без нагрева (цикл охлаждения), чтобы охладить вещи до температуры, исключающей возможность их повреждения.
19. Вынимайте из карманов одежды все посторонние предметы, такие как зажигалки и спички.
20. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не останавливайте работу сушильной машины до окончания режима сушки. При возникновении такой необходимости быстро извлеките из машины вещи и расправьте их, чтобы дать им остыть.
21. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Запрещается подключать это устройство к электросети через внешнее коммутационное оборудование, например таймер, или подключать его к цепи, регулярно включаемой и отключаемой коммунальной компанией.
22. Запрещается выводить отработанный воздух в вытяжную систему, используемую для отвода отработанных газов от приборов, в которых происходит сжигание газа или иных видов топлива.
23. Запрещается устанавливать устройство за запирающимися дверями, раздвижными дверями или дверями, открывающимися в сторону сушильной машины, которые могут препятствовать полному открытию ее дверцы.

Важные предупреждения касательно установки устройства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Установка устройства должна выполняться квалифицированным техническим специалистом или представителем сервисной компании.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, пожару, взрыву, травмам или неполадкам в работе устройства.

Это устройство имеет большой вес, поэтому будьте осторожны при его поднятии.

Надежно вставьте вилку кабеля питания в настенную розетку, соответствующую местным электрическим нормам. Не подключайте к этой розетке другие устройства и не используйте удлинитель.

- Использование одной розетки для подключения других устройств с помощью блока розеток или удлинителя может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Убедитесь, что напряжение, частота и сила тока соответствуют техническим характеристикам изделия. Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Регулярно очищайте разъемы сетевой вилки от различных загрязнений, пыли или воды сухой тканью.

- Отсоедините сетевую вилку от розетки и очистите ее с помощью сухой ткани.
- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Вставьте сетевую вилку в розетку так, чтобы кабель проходил по полу.

- Несоблюдение этого указания может стать причиной повреждения электрических проводов в кабеле, что в свою очередь может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте, так как они могут представлять опасность.

- Ребенок может задохнуться, надев пакет на голову.

При повреждении устройства, кабеля питания или вилки обратитесь в ближайший сервисный центр.

Устройство должно быть правильно заземлено.

Не выполняйте заземление устройства на газовые трубы, пластиковые водопроводные трубы или телефонные линии.

- Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, взрыву или неполадкам в работе устройства.
- Не подключайте кабель питания к розетке, не имеющей надлежащего заземления, и убедитесь, что она соответствует местным и национальным нормам.

Не устанавливайте устройство вблизи нагревательных приборов или горячих материалов.

Не устанавливайте устройство в месте с влажной, насыщенной маслами или пылью атмосферой либо там, где оно не будет защищено от прямого солнечного света и воды (дождя).

Не устанавливайте устройство в местах с низкой температурой воздуха.

- Замерзание может привести к разрыву труб.

Информация о технике безопасности

Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не используйте электрические трансформаторы.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не используйте поврежденную кабель питания, сетевую вилку или незакрепленную розетку.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не тяните и не перегибайте кабель питания.

Не допускайте спутывания или перекручивания кабеля питания.

Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы, не ставьте на него тяжелые предметы, не прокладываете кабель между предметами и не заталкивайте кабель в пространство за устройством.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не тяните за кабель питания, извлекая вилку из розетки.

- Придерживайте вилку кабеля питания при извлечении из розетки.
- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Данное устройство следует разместить так, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания, кранам подачи воды и сливным трубам.

В случае выполнения ремонта неофициальным поставщиком услуг, самостоятельного или непрофессионального ремонта изделия компания Samsung не несет ответственности за повреждение изделия, травмы и прочие связанные с безопасностью изделия проблемы, возникшие в результате попытки ремонта изделия без строгого соблюдения этих инструкций по ремонту и техобслуживанию. Гарантия не распространяется на повреждения изделия, возникшие в результате попытки его ремонта любым лицом, кроме сертифицированного поставщика услуг Samsung.

Меры безопасности при установке

ВНИМАНИЕ

Это устройство следует разместить таким образом, чтобы к сетевой вилке устройства имелся свободный доступ.

- Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током в результате утечки тока.

Установите устройство на твердом и ровном полу, который выдержит его вес.

- Несоблюдение этого требования может привести к сильной вибрации, шуму, произвольному перемещению или неисправности устройства.

Важные предупреждения при использовании

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае затопления немедленно выключите воду и питание и обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.
- Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током.

Если устройство начало издавать странный шум, вы почувствовали запах гари или увидели дым, исходящий от прибора, немедленно отключите кабель питания от электросети и обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

При утечке газа (например, пропан, жидкий нефтяной газ и т. п.) немедленно проветрите помещение, не прикасаясь к сетевой вилке. Не прикасайтесь к устройству или кабелю питания.

- Не включайте вентилятор.
- Возникновение искры может привести к взрыву или возгоранию.

Перед утилизацией устройства снимите рычаг дверцы стиральной машины.

- Дети могут задохнуться, закрывшись внутри устройства.

Перед использованием стиральной машины не забудьте снять упаковочные материалы (губку, пенопласт), прикрепленные к ее дну.

Не стирайте вещи, загрязненные бензином, керосином, бензолом, разбавителем для краски, спиртом или другими легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами.

- Это может привести к возгоранию, взрыву или поражению электрическим током.

Не пытайтесь принудительно открывать дверцу во время работы стиральной машины (во время стирки при высокой температуре, сушки или отжима).

- Вода, вытекшая из стиральной машины, может вызвать ожоги или сделать пол скользким. Это может привести к травмам.
- Принудительное открытие дверцы может привести к повреждению устройства или травмам.

Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.

- Это может привести к поражению электрическим током.

Не отключайте вилку устройства от розетки во время работы.

- Повторное включение сетевой вилки в розетку может вызвать искру, в результате чего возникнет опасность поражения электрическим током или возгорания.

Не позволяйте детям залезать на устройство или внутрь него.

- Это может привести к поражению электрическим током, ожогам или травмам.

Не просовывайте руки или металлические предметы под стиральную машину во время ее работы.

- Это может привести к травмам.

Информация о технике безопасности

Не отключайте устройство, выдергивая вилку из розетки за кабель питания. Всегда крепко удерживайте вилку, вынимая ее из розетки.

- Повреждение кабеля питания может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, разбирать или изменять конструкцию устройства.

- Не используйте плавкие предохранители (например, медные, стальную проволоку и т. п.), отличные от стандартных.
- При возникновении необходимости в ремонте или переустановке устройства, обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неполадкам в работе устройства или травмам.

Если в результате неплотного крепления шланга подачи воды к водопроводному крану устройство было затоплено, выдерните кабель питания из розетки.

- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Выдергивайте вилку кабеля питания из розетки, если устройство не используется в течение длительного времени, а также во время грозы.

- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

При попадании в устройство посторонних веществ выдерните вилку кабеля питания из розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр Samsung.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не разрешайте детям (или домашним животным) играть на стиральной машине или внутри нее. Дверцу стиральной машины сложно открыть изнутри, поэтому дети могут серьезно пострадать, если закроются внутри нее.

Меры безопасности при эксплуатации

ВНИМАНИЕ

При загрязнении стиральной машины такими веществами, как моющие средства, грязь, остатки пищи и т. п., выдерните вилку кабеля питания из розетки и очистите стиральную машину влажной мягкой тканью.

- Несоблюдение этой рекомендации может привести к изменению цвета, деформации, повреждению устройства или появлению на нем ржавчины.

При сильном ударе переднее стекло стиральной машины может разбиться. Будьте осторожны при использовании стиральной машины.

- Разбитое стекло может привести к травмам.

Открывайте кран медленно, если машина не использовалась долгое время, в случае перебоя с подачей воды или при повторном подключении шланга подачи воды.

- Давление воздуха в шланге подачи воды или в водопроводной трубе может привести к повреждению элементов устройства или к утечке воды.



При появлении сообщения об ошибке слива во время работы прибора проверьте, нормально ли функционирует слив.

- Если из-за неполадки со сливом произошло затопление, а стиральная машина продолжает работать, возникает опасность поражения электрическим током или возгорания.

Загружайте белье в стиральную машину полностью, чтобы его не защемило дверцей.

- Защемление белья дверцей может привести к повреждению белья или стиральной машины, либо к утечке воды.

Если стиральная машина не используется, отключайте подачу воды.

- Убедитесь, что винты соединительного элемента шланга подачи воды надежно затянуты.

Следите за тем, чтобы резиновая прокладка и стекло передней дверцы не загрязнялись посторонними веществами (например, мусором, нитками, волосами и т. д.).

- Защемление дверцей посторонних предметов или неполное закрытие дверцы может привести к утечке воды.

Перед использованием устройства откройте водопроводный кран и убедитесь, что соединительный элемент шланга подачи воды плотно затянут и утечка воды отсутствует.

- Если винты на соединительном элементе шланга подачи воды ослаблены, может возникнуть утечка воды.

Приобретенное вами устройство предназначено только для домашнего использования.

Применение устройства в коммерческих целях считается использованием не по назначению. В таком случае на устройство не будет распространяться стандартная гарантия, предоставляемая компанией Samsung. Компания Samsung также не будет нести никакой ответственности за неисправности или ущерб, возникшие в результате такого нецелевого использования.

Не вставляйте на устройство и не кладите на него различные предметы (например, белье, зажженные свечи или сигареты, тарелки, химикаты, металлические предметы и т. п.).

- Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неполадкам в работе устройства или травмам.

Не распыляйте на поверхность прибора летучие вещества, например средства от насекомых.

- Они не только наносят вред здоровью человека, но и могут стать причиной поражения электрическим током, возгорания и неполадок в работе устройства.

Не размещайте рядом со стиральной машиной предметы, создающие электромагнитное поле.

- Это может привести к травмам в результате неполадок в работе устройства.

Во время стирки при высокой температуре или в режиме сушки сливаемая вода имеет высокую температуру. Не прикасайтесь к ней.

- Это может привести к ожогам или травмам.

Время слива может варьироваться в зависимости от температуры воды. Если температура воды слишком высокая, процесс сливания начинается после ее охлаждения.

Не стирайте, не отжимайте и не сушите чехлы, коврики и одежду из водоотталкивающих материалов*, если для устройства не предусмотрена специальная программа стирки подобных предметов.



Информация о технике безопасности

* Шерстяные одеяла и постельное белье, дождевики, жилеты для рыбалки, штаны для катания на лыжах, спальные мешки, плотные покрывала, спортивные костюмы, чехлы для велосипедов, мотоциклов и машин и т. п.

- Не стирайте толстые или жесткие коврики, даже если на их этикетке имеется значок стиральной машины. Это может привести к травмам или повреждению стиральной машины, стен, пола или белья из-за сильной вибрации прибора.
- Не стирайте декоративные напольные коврики и коврики для ног на резиновой основе. Резиновая часть коврика может оторваться и прилипнуть к внутренней части барабана, в результате чего возникнут неполадки во время слива воды.

Не включайте стиральную машину, если из нее извлечен дозатор моющего средства.

- Это может привести к поражению электрическим током или травмам в результате утечки воды.

Не касайтесь внутренней поверхности барабана во время или сразу после сушки, так как он может быть горячим.

- Это может привести к получению ожогов.

При стирке и сушке стекло дверцы нагревается. Поэтому касаться его не следует.

Кроме того, не разрешайте детям играть возле стиральной машины или касаться стекла дверцы.

- Это может привести к получению ожогов.

Не опускайте руку в дозатор моющего средства.

- Рука может попасть в устройство загрузки моющего средства, что приведет к травме.

При использовании порошкового средства для стирки удалите дозатор жидкого средства (только в применимых моделях).

- В противном случае через переднюю часть дозатора средства для стирки может протекать вода.

Не помещайте в стиральную машину какие-либо предметы, кроме белья (например, обувь, пищевые отходы, животных).

- Сильная вибрация может привести к повреждению стиральной машины, а в случае с домашними животными – к травмам или смерти.

Не нажимайте кнопки острыми предметами, например булавками, ножами, ногтями и т. п.

- Это может привести к поражению электрическим током или травмам.

Не стирайте белье, загрязненное маслом, кремами или лосьонами из косметических магазинов или массажных салонов.

- Это может привести к деформации резиновой прокладки и утечке воды.

Не оставляйте в барабане на длительное время металлические предметы, такие как булавки или заколки для волос, а также отбеливающие средства.

- Из-за этого барабан может заржаветь.
- Если на поверхности барабана начнет появляться ржавчина, используйте для чистки поверхности нейтральное чистящее средство и губку. Не используйте металлическую щетку для этой цели.

Не применяйте средство для химической чистки, а также не стирайте, не полощите и не отжимайте белье, загрязненное средством для химической чистки.

- Это может привести к взрыву или самовозгоранию в результате образования тепла при окислении масла.

Не используйте воду из устройств охлаждения или нагрева воды.

- Это может привести к неполадкам в работе стиральной машины.

Не используйте натуральное мыло для рук в стиральной машине.

- Его затвердевание и оседание на внутренних частях стиральной машины может привести к неполадкам в работе устройства, изменению цвета, появлению ржавчины или неприятного запаха.

Носки и бюстгалтеры помещайте в мешки для стирки и стирайте вместе с остальным бельем.

Не стирайте белье большого размера, например постельное белье, в мешках для стирки.

- Это может привести к травмам в результате сильной вибрации.

Не используйте затвердевшие моющие средства.

- Их оседание на внутренних частях стиральной машины может привести к утечке воды.

Проверьте, пусты ли карманы одежды, отложенной для стирки.

- Твердые и острые предметы, например монеты, булавки, гвозди или камни, могут привести к серьезным повреждениям устройства.

Не стирайте белье с большими пряжками, пуговицами или другими тяжелыми металлическими предметами.

Отсортируйте белье по цвету, исходя из его устойчивости к выцветанию, и выберите рекомендуемый режим стирки, температуру воды и дополнительные функции.

- Несоблюдение этой рекомендации может привести к обесцвечиванию или повреждению ткани.

Закрывая дверцу, будьте осторожны, чтобы не прищемить детям пальцы.

- Несоблюдение этого требования может привести к травме.

Для предотвращения появления запахов и плесени оставляйте дверцу открытой после цикла стирки и давайте барабану высохнуть.

Для предотвращения образования известкового налета после цикла стирки оставьте дозатор средства для стирки открытым и просушите его внутри.

Информация о технике безопасности

Важные предупреждения касательно очистки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не распыляйте воду непосредственно на устройство при его очистке.

Не используйте сильноокислотные чистящие средства.

Не применяйте для очистки устройства бензол, разбавитель или спирт.

- Это может привести к обесцвечиванию, деформации, повреждению устройства, поражению электрическим током или возгоранию.

Перед очисткой или обслуживанием следует отключить устройство от стенной розетки.

- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Инструкции по утилизации использованного электрического и электронного оборудования



Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.


Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Установка

Строго соблюдайте данные инструкции, чтобы обеспечить правильную установку стиральной машины и предотвратить несчастные случаи во время стирки.

Комплект поставки

Проверьте комплектацию устройства. При возникновении проблем со стиральной машиной или отдельными ее частями обратитесь в местный центр обслуживания клиентов компании Samsung или к продавцу.

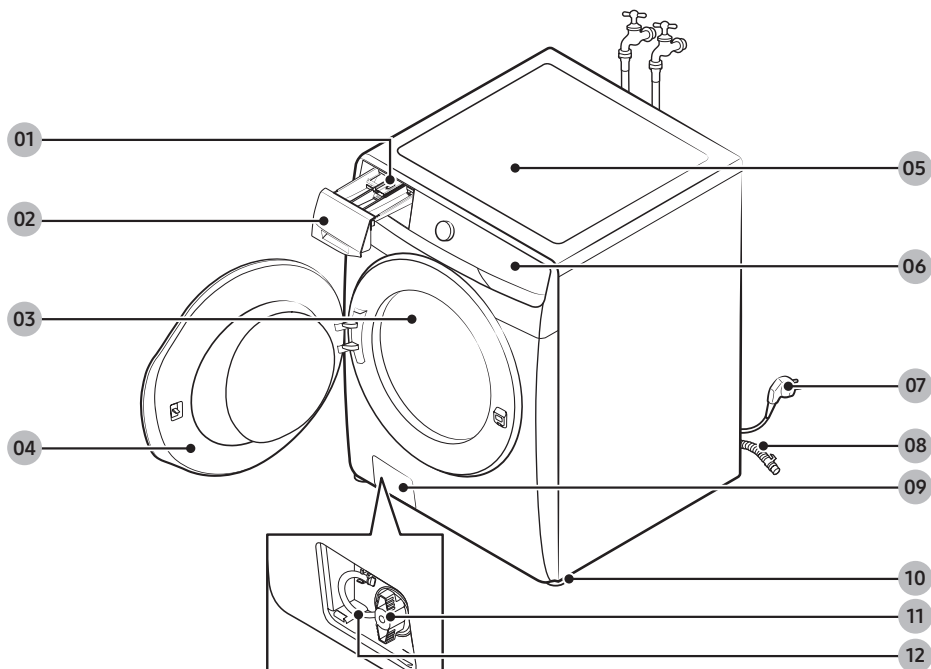

01 Защелка

02 Отсек средств для стирки

03 Барабан

04 Дверца

05 Рабочая поверхность

06 Панель управления

07 Сетевая вилка

08 Сливной шланг

09 Крышка фильтра

10 Регулируемые ножки

11 Фильтр для мусора


12 Шланг аварийного слива



Гаечный ключ



Колпачки болтов



Держатель шланга



Шланг подачи холодной воды



Шланг подачи горячей воды




Сливной шланг
(только в определенных
моделях)



Кабельная стяжка



Обратный клапан



Дозатор жидкого моющего
средства

ПРИМЕЧАНИЕ

- Гаечный ключ: для удаления транспортировочных болтов и выравнивания стиральной машины.
- Колпачки болтов: для установки в отверстия после удаления транспортировочных болтов. Количество колпачков болтов в комплекте поставки (от 3 до 6) зависит от модели.
- Держатель шланга: для крепления сливного шланга к сливной трубе или раковине.
- Шланг подачи холодной/горячей воды: для подачи воды в стиральную машину. (Шланги горячей воды предназначены только для определенных моделей.)
- Обратный клапан: поставляется только с некоторыми моделями.
- Дозатор жидкого моющего средства: устанавливается в отсек моющего средства для использования жидкого моющего средства. (только в определенных моделях)

Дополнительные принадлежности (не идут в комплекте поставки)

Комплект для вертикального монтажа: для установки сушилки поверх стиральной машины необходим комплект для вертикального монтажа SKK-AT*/**.

Установка

Требования к установке

Электрическое питание и заземление

- Используйте для стиральной машины отдельное ответвление электрической цепи.

Для обеспечения надлежащего заземления стиральная машина поставляется с кабелем питания, который имеет трехконтактную вилку с контактом заземления для подключения к правильно установленной и заземленной розетке.

Если вы не уверены в правильности заземления, проконсультируйтесь у квалифицированного электрика или специалиста по техническому обслуживанию.

Не изменяйте конструкцию имеющейся вилки. Если вилка не подходит к розетке, обратитесь к квалифицированному электрику за помощью в установке подходящей розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ используйте удлинители.
- Используйте только кабель питания, прилагаемый к стиральной машине.
- НЕ подсоединяйте заземляющий провод к пластиковому водопроводу, газопроводу или трубе подачи горячей воды.
- Неправильное подсоединение заземляющих проводов может привести к поражению электрическим током.
- Во избежание риска поражения электрическим током не удаляйте заземляющий зубец кабеля питания и не изменяйте его конструкцию.
- Используйте дополнительный заземляющий провод, поставляемый с данным устройством, если в розетке питания нет отверстия для заземляющего штыря.

Подача воды

Правильное давление воды для этой стиральной машины — от 50 кПа до 1000 кПа. При давлении воды ниже 50 кПа клапан для воды может закрыться не полностью или для заполнения барабана может потребоваться больше времени, что приведет к выключению стиральной машины. Водопроводные краны должны находиться на расстоянии не более 120 см от задней панели стиральной машины, чтобы обеспечить возможность подключения к ней прилагаемых впускных шлангов.

Чтобы снизить риск возникновения утечки, выполните следующие действия.

- Убедитесь, что обеспечен свободный доступ к водопроводным кранам.
- Перекрывайте краны, когда стиральная машина не используется.
- Регулярно проверяйте наличие утечек через прокладки шланга для подачи воды.

ВНИМАНИЕ

Перед первым использованием стиральной машины проверьте все подключения клапана для воды и водопроводных кранов на предмет протечек.

Слив

Компания Samsung рекомендует использовать водонапорную трубу высотой 60–90 см. Сливной шланг должен присоединяться к водонапорной трубе с помощью зажима сливного шланга, и водопроводная труба должна полностью закрывать сливной шланг.

Полы

Для оптимальной производительности стиральная машина должна быть установлена на твердую поверхность. Может потребоваться укрепить деревянные полы, чтобы снизить уровень вибраций и/или неравномерную загрузку. Ковровые покрытия и мягкие полы неустойчивы к вибрации, и стиральная машина может несколько смещаться во время отжима.

ВНИМАНИЕ

НЕ устанавливайте стиральную машину на платформу или неустойчивую конструкцию.

Температура воды

Не устанавливайте стиральную машину в местах, где вода может замерзнуть, так как в водяных клапанах, насосах и/или шлангах устройства всегда остается небольшое количество воды. Замерзшая вода в соединительных частях может привести к повреждению ремней, насоса и других компонентов стиральной машины.

Установка в нишу

Минимальные зазоры для стабильной работы.

По сторонам	25 мм
Сверху	25 мм
Сзади	50 мм
Спереди	550 мм

Если стиральная машина и сушилка устанавливаются вместе, в передней части ниши необходимо оставить свободное пространство не менее 550 мм для вентиляции. Для отдельно стоящей стиральной машины определенного пространства для вентиляции не требуется.

Установка

Поэтапная установка

ШАГ 1 Выберите место для установки

Требования к месту установки:

- твердая, ровная поверхность без коврового или другого покрытия, которое может препятствовать вентиляции;
- защищенность от воздействия прямых солнечных лучей;
- наличие достаточного пространства для вентиляции и проводов;
- температура окружающей среды всегда должна быть выше точки замерзания (0 °C);
- расположение вдали от источников тепла.

ШАГ 2 Извлеките транспортировочные болты


Распакуйте устройство и выкрутите все транспортировочные болты.

ПРИМЕЧАНИЕ


Количество транспортировочных болтов может различаться в зависимости от модели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей. Утилизируйте все упаковочные материалы (пластиковые и полистироловые пакеты и т. п.), поместив в недоступное для детей место.
- Во избежание травм закройте отверстия колпачками после извлечения транспортировочных болтов. Транспортировка стиральной машины без установленных транспортировочных болтов запрещена. Перед перемещением стиральной машины установите транспортировочные болты. Храните транспортировочные болты в надежном месте для последующего использования.

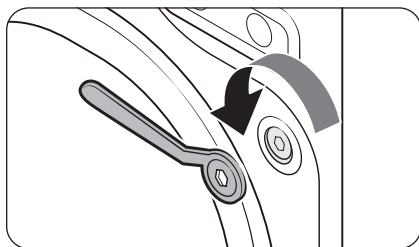


1. С помощью прилагаемого гаечного ключа открутите все транспортировочные болты на задней панели стиральной машины.

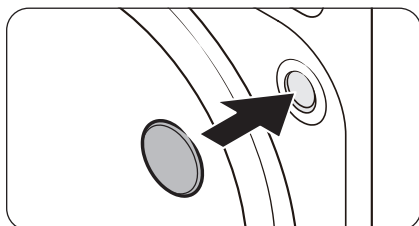

2. Закройте отверстия прилагаемыми пластиковыми колпачками. Сохраните транспортировочные болты для последующего использования.

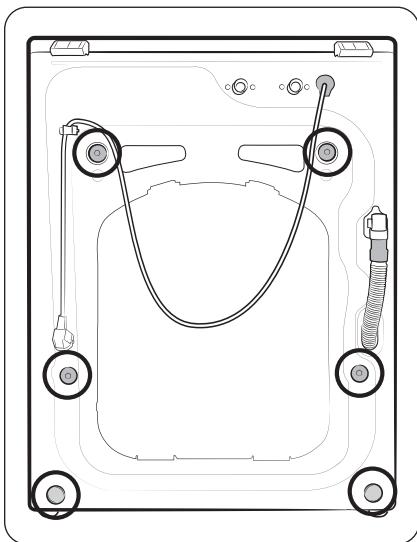


3. Закройте все отверстия для болтов на задней панели стиральной машины пластиковыми колпачками.

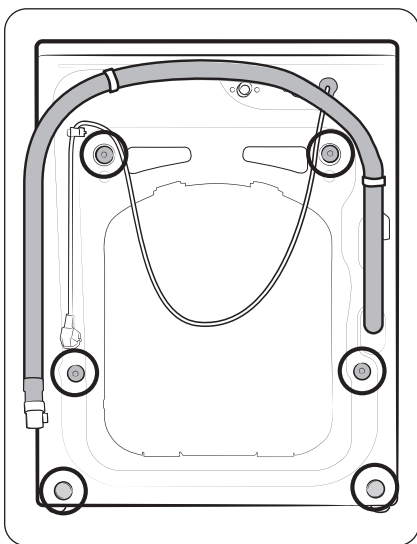


Установка


ШАГ 3 Отрегулируйте высоту ножек

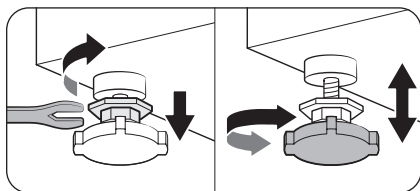

1. Аккуратно переместите стиральную машину в нужное место. Не прикладывайте чрезмерных усилий, т. к. можно повредить регулируемые ножки.
2. Выверните стиральную машину, вручную отрегулировав высоту ножек.

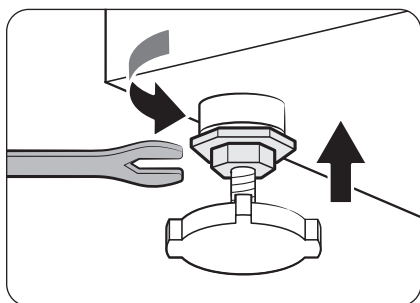

3. Далее затяните гайки гаечным ключом.

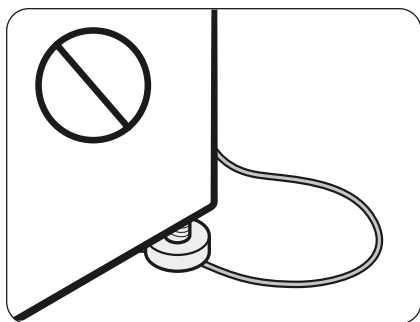

⚠ ВНИМАНИЕ

При установке изделия не допускайте сдавливания шнура питания регулируемыми ножками.


⚠ ВНИМАНИЕ

Чтобы стиральная машина не двигалась и не создавала шума из-за вибрации, все регулируемые ножки должны плотно касаться поверхности пола. После этого убедитесь, что стиральная машина не качается. Если стиральная машина не качается, затяните гайки.

ШАГ 4 Подключите шланг подачи воды

В зависимости от модели шланги подачи воды, входящие в комплект поставки, могут различаться. Следуйте инструкциям в соответствии с типом шланга подачи воды из комплекта поставки.


Подсоединение к водопроводному крану с резьбой

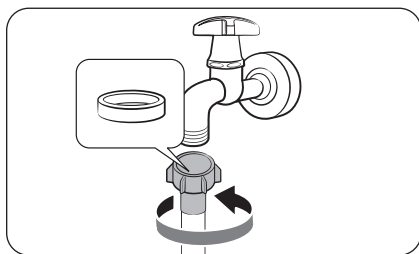


1. Подсоедините шланг подачи воды к водопроводному крану и поверните его вправо, чтобы затянуть.

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед подсоединением шланга подачи воды убедитесь, что в соединителе шланга есть резиновая шайба. Не используйте шланг, если шайба повреждена или отсутствует.

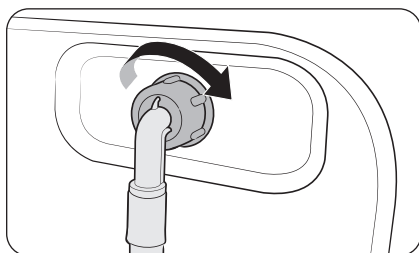

2. Подсоедините другой конец шланга подачи воды к впускному клапану на задней панели стиральной машины и поверните его вправо, чтобы затянуть.

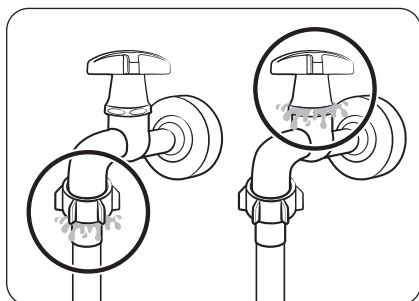

3. Медленно откройте водопроводный кран и проверьте места соединений на наличие протечек. При наличии протечки повторите шаги 1 и 2.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


В случае протечки воды прекратите использование стиральной машины и отключите ее от электросети. Затем обратитесь в местный сервисный центр Samsung, если протекает шланг для подачи воды, или к водопроводчику, если протекает кран. Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током.

Установка


⚠ ВНИМАНИЕ

Не растягивайте шланг подачи воды. Если шланг слишком короткий, замените его более длинным, выдерживающим высокое давление.


Подсоединение к водопроводному крану без резьбы

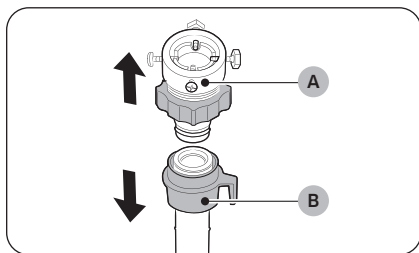


1. Выньте адаптер (А) из шланга подачи воды (В).

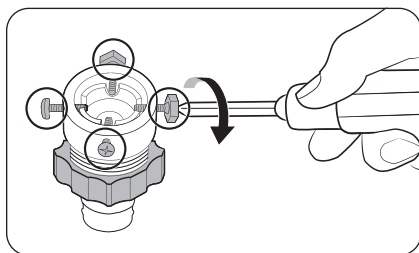


2. Крестообразной отверткой ослабьте четыре винта на адаптере.

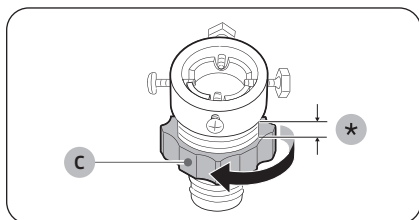

3. Удерживая адаптер, поверните деталь (С) в направлении, указанном стрелкой, чтобы ослабить ее на 5 мм (*).

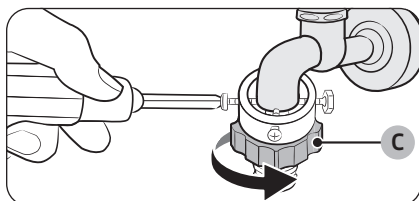

4. Наденьте адаптер на водопроводный кран и затяните винты, одновременно приподнимая адаптер.
5. Поверните деталь (С) в направлении, указанном стрелкой, чтобы затянуть ее.

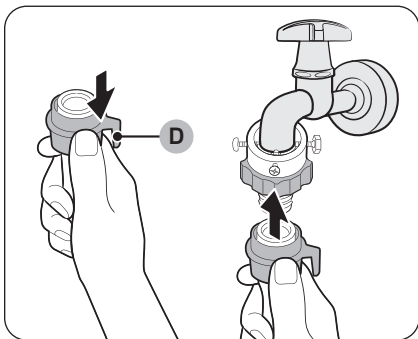


6. Потянув вниз **деталь (D)** на шланге подачи воды, подсоедините шланг к адаптеру. Затем отпустите **деталь (D)**. Шланг присоединится к адаптеру со щелчком.

7. Для завершения соединения шланга подачи воды см. шаги 2 и 3 в разделе «Подсоединение к водопроводному крану с резьбой».

ПРИМЕЧАНИЕ

- После подсоединения шланга подачи воды к адаптеру потяните его вниз, чтобы проверить, правильно ли он подключен.
- Используйте водопроводные краны распространенного типа. Если кран имеет квадратную форму или слишком большой диаметр, то прежде чем подсоединять адаптер к водопроводному крану, извлеките промежуточное кольцо.

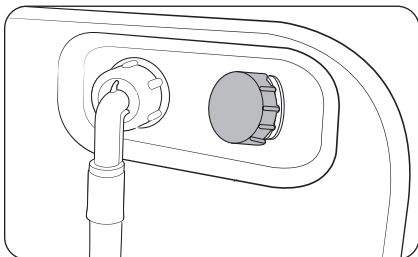


Если исп. только хол. воду, закр. крыш. отвер. для подачи горяч. воды.

- Если не закр. отвер. для подачи горяч. воды, из него может вытекать вода.


Установка

Для моделей с дополнительной подачей горячей воды:

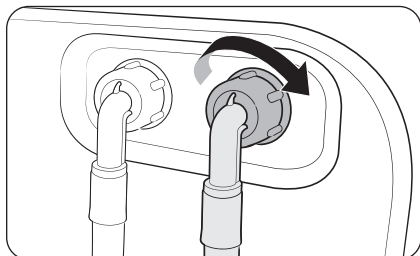

1. Подсоедините конец шланга подачи горячей воды красного цвета к впускному отверстию горячей воды на задней панели стиральной машины.
2. Другой конец шланга подсоедините к крану горячей воды.

Шланг Aqua Stop (только в применимых моделях)

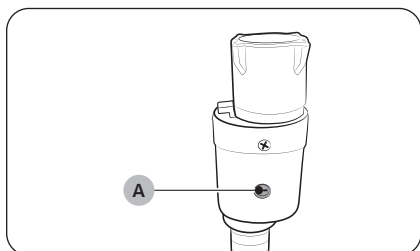


Шланг Aqua Stop позволяет уведомлять пользователей об опасности утечки воды. Он измеряет поток воды и при появлении риска утечки изменяет цвет индикатора (A) в центре на красный.

ПРИМЕЧАНИЕ

Конец шланга Aqua Stop следует подключать к водопроводному крану, а не к машине.


ШАГ 5 Установите сливной шланг

Сливной шланг можно расположить тремя способами:

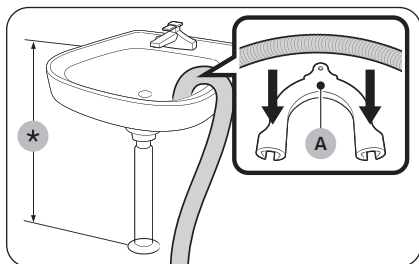

Через бортик раковины

Сливной шланг должен располагаться на высоте 60–90 см (*) от пола. Чтобы сливной шланг не разгибался, используйте прилагаемый **пластиковый держатель шланга (А)**. Для обеспечения нормального слива закрепите держатель на стене с помощью крючка.

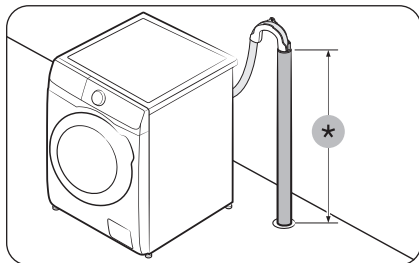

В сливной трубе


Высота сливной трубы должна составлять 60–90 см (*). Рекомендуется использовать вертикальную трубу высотой 65 см.

- Для обеспечения надежного крепления сливного шланга используйте прилагаемый пластиковый держатель для шланга (см. рисунок).
- Чтобы предотвратить протекание воды во время слива, сливной шланг следует вставить в сливную трубу на глубину 15 см.
- Чтобы сливной шланг не смещался, держатель шланга нужно прикрепить к стене.

Требования к сливной трубе:

- минимальный диаметр — 5 см;
- минимальная пропускная способность — 60 литров в минуту.

ШАГ 6 Включите питание

Подключите кабель питания к настенной розетке, защищенной с помощью предохранителя или автоматического выключателя. Затем нажмите кнопку , чтобы включить стиральную машину.

Подготовка к использованию

Исходная настройка

- При первом включении стиральной машины на экране отображается процесс исходной настройки. Следуйте указаниям на экране для его завершения.
- Исходная настройка не будет повторяться после того, как вы ее завершите.
- Исходная настройка включает выбор языка, калибровку и краткое руководство.
- Нажмите **O**, чтобы перейти к следующему экрану.

Запуск калибровки

- Исходная настройка включает в себя процесс калибровки, который следует после выбора языка. Перед использованием стиральной машины необходимо провести калибровку.
- Опустошите барабан, после чего нажмите и удерживайте **▷||**, чтобы начать калибровку.
- По завершении калибровки питание автоматически отключается, а затем включается.
- Если вы хотите провести калибровку еще раз, нажмите и удерживайте **⏻** в течение 3 секунд, чтобы войти в системные функции, после чего выберите **Калибровка**.

Инструкции по стирке белья

ШАГ 1 Сортировка

Рассортируйте белье в соответствии со следующими критериями.

- Ярлык с инструкцией по уходу: рассортируйте белье из хлопка, смешанных тканей, синтетики, шелка, шерсти и вискозы.
- Цвет: отделите белые вещи от цветных.
- Размер: загрузка в барабан разных по размеру вещей позволяет повысить эффективность стирки.
- Деликатность: стирайте изделия из деликатных тканей, например новые изделия из шерсти, вещи из стопроцентной шерсти, шторы и шелковые изделия, отдельно, используя функцию Easy Iron (Легкое глажение). Прочитайте информацию на этикетках вещей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед стиркой просмотрите этикетки на одежде и рассортируйте белье в соответствии с указанными инструкциями.

ШАГ 2 Проверьте карманы

Извлеките все содержимое карманов

- Металлические предметы на одежде, такие как монеты, булавки и пряжки, могут повредить остальные вещи и барабан.

Одежду с пуговицами и вышивкой выверните наизнанку

- Если во время стирки молнии брюк и курток расстегнуты, барабан может быть поврежден. Молнии должны быть закрыты и закреплены с помощью шнурка.
- Одежда с длинными завязками может спутаться с другими предметами одежды. Перед началом стирки закрепите завязки.

ШАГ 3 Используйте мешки для стирки

- Бюстгалтеры (для которых можно использовать машинную стирку) необходимо поместить в мешок для стирки. Металлические детали бюстгалтеров могут прорваться и повредить остальное белье.
- Мелкие, легкие предметы одежды, например носки, перчатки, чулки и носовые платки, могут застрять между дверцей и загрузочным отверстием. Их следует класть в мешки для стирки белья из тонкой ткани.
- Не стирайте мешки для белья пустыми. Это может привести к сильной вибрации, сместить стиральную машину и привести к травме.

Подготовка к использованию

ШАГ 4 Определите объем загрузки

Не перегружайте стиральную машину. Перегрузка может снизить качество стирки. Сведения по определению объема загрузки в зависимости от типа белья смотрите на стр. 38.

ПРИМЕЧАНИЕ

При стирке постельного белья или покрывал может увеличиться время стирки или снизиться эффективность отжима. Для стирки постельного белья или простыней рекомендуется загружать не более 2,0 кг.

ВНИМАНИЕ

- В результате неравномерной загрузки белья может снизиться эффективность отжима.
- Убедитесь, что белье полностью загружено в барабан и не зажато дверцей.
- Не хлопайте дверцей. Закрывайте ее аккуратно. В противном случае дверца может закрыться неправильно.

ШАГ 5 Выберите средство для стирки соответствующего типа

Тип средства для стирки зависит от ткани (хлопок, синтетика, деликатные ткани, шерсть), ее цвета, температуры стирки и степени загрязнения. Используйте средства для стирки, разработанные для автоматических стиральных машин.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Следуйте рекомендациям изготовителя средства для стирки, исходя из объема белья, степени загрязнения и жесткости используемой воды. При возникновении сомнений относительно жесткости воды обратитесь в местную компанию водоснабжения.
- Не используйте затвердевшие или застывшие средства для стирки. Они могут остаться в машине после цикла полоскания и заблокировать сливное отверстие.

ВНИМАНИЕ

При использовании режима Шерсть следует применять средство для стирки, предназначенное для шерстяных изделий. При использовании режима Шерсть стиральный порошок может остаться на ткани, что приведет к ее обесцвечиванию.

Инструкции по использованию отсека средства для стирки

В моделях с распределителем для ручной загрузки средств предусмотрен диспенсер с тремя отсеками: левый отсек предназначен для основной стирки, центральный — для кондиционера, а правый — для предварительной стирки.

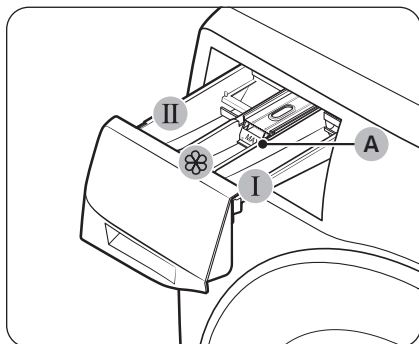


1. **I Отсек для предварительной стирки:** добавьте средство для предварительной стирки.
2. **II Отсек для основной стирки:** добавьте средство для основной стирки, средство для смягчения воды, средство для замачивания, отбеливатель и/или пятновыводитель.
3. **☼ Отсек для кондиционера:** Добавьте дополнительные средства, например кондиционер для белья. Не превышайте отметку **максимального уровня (A)**.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не добавляете в дозатор следующие типы средств для стирки:


- Средства для стирки в таблетках и капсулах, а также шары и сетки.


Добавление средств для стирки в диспенсер для ручной загрузки

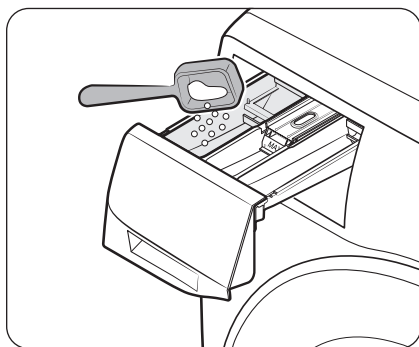



1. Откройте дозатор средства для стирки.
2. Добавьте средство для стирки в **II отсек для основной стирки** в соответствии с инструкциями или рекомендациями производителя. Инструкции по использованию жидкого средства для стирки смотрите на стр. 35.


Подготовка к использованию

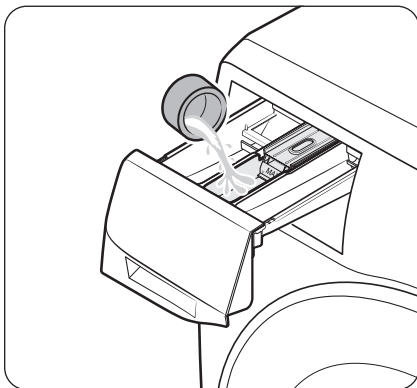


3. Добавьте кондиционер в  отсек для кондиционера. Не превышайте отметку **максимального уровня**.

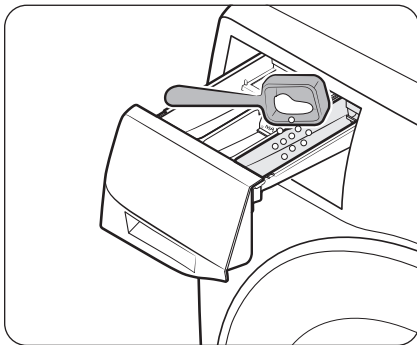


4. При использовании режима предварительной стирки добавьте средство для предварительной стирки в  отсек для предварительной стирки в соответствии с инструкциями или рекомендациями производителя.
5. Закройте дозатор средства для стирки.

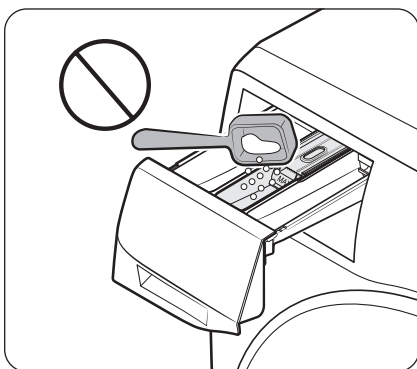

ВНИМАНИЕ

- Не добавляйте в емкость для жидкого средства для стирки стиральный порошок.
- Перед добавлением в отсек концентрированный кондиционер для белья требуется разбавить водой.
- Не добавляйте средство для основной стирки в  отсек для кондиционера.


Ручная загрузка жидкого средства для стирки (только для применимых моделей)

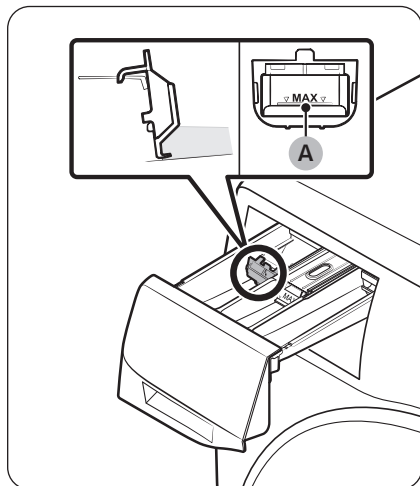







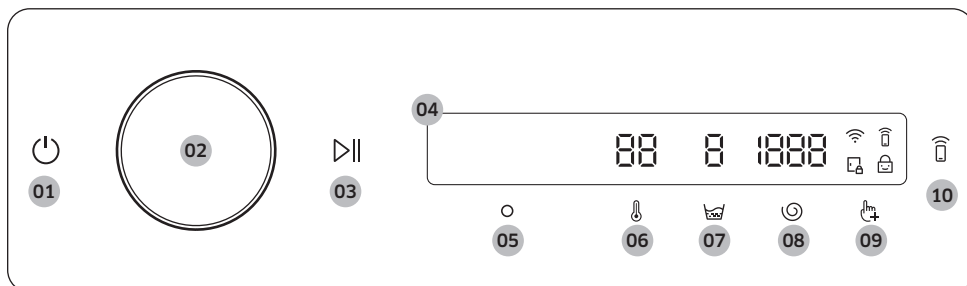



Сначала вставьте прилагаемую емкость для жидкого средства для стирки в **II отсек для основной стирки**. Затем добавьте в установленный отсек жидкое средство для стирки, не превышая **отметку максимального уровня (A)**.

Эксплуатация





Панель управления










<p>01 Питание </p>	<p>Нажмите для включения или выключения стиральной машины.</p> <ul style="list-style-type: none"> Если не использовать панель управления в течение 10 минут после включения стиральной машины, она автоматически выключится. Стиральная машина автоматически выключается после завершения цикла. <p>⚠ ВНИМАНИЕ</p> <p>Не нажимайте кнопку , чтобы выключить стиральную машину во время выполнения цикла стирки. Сначала нажмите и удерживайте , чтобы приостановить цикл, а затем нажмите , чтобы выключить стиральную машину.</p>
<p>02 Переключатель</p>	<p>Поворачивайте переключатель влево или вправо для выбора циклов и функций. Когда вы поворачиваете переключатель, на ЖК-дисплее отображается соответствующий выбор (например, цикл, опции и системные функции).</p>
<p>03 Пуск/Пауза </p>	<p>Нажмите и удерживайте, чтобы запустить или приостановить работу.</p>
<p>04 Дисплей</p>	<p>На дисплее отображаются сведения о текущем режиме и оставшемся времени или информационное сообщение в случае возникновения сбоя в работе.</p>
<p>05 ОК </p>	<p>Нажмите, чтобы подтвердить выбор функции или настройки.</p>
<p>06 Температура </p>	<p>Нажмите, чтобы изменить температуру воды для выбранного цикла.</p> <ul style="list-style-type: none"> Индикатор над кнопкой отображает настройку по умолчанию или выбранное значение.
<p>07 Полоскание </p>	<p>Нажмите, чтобы изменить количество полосканий для выбранного цикла.</p> <ul style="list-style-type: none"> Индикатор над кнопкой отображает настройку по умолчанию или выбранное значение.
<p>08 Отжим </p>	<p>Нажмите, чтобы изменить скорость отжима для выбранного цикла.</p> <ul style="list-style-type: none"> Индикатор над кнопкой отображает настройку по умолчанию или выбранное значение.
<p>09 Параметры </p>	<p>Нажмите, чтобы открыть меню Параметры.</p>

10 Smart Control 	<p>Нажмите для включения или выключения функции Smart Control.</p> <p>Нажмите и удерживайте, чтобы войти в режим сопряжения для подключения к приложению SmartThings.</p> <ul style="list-style-type: none"> При активации функции Smart Control стиральной машиной можно управлять удаленно с помощью приложения SmartThings на смартфоне или планшете (Android или iOS).
---	---

Описание пиктограмм

	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> Эта пиктограмма указывает на то, что стиральная машина подключена к Wi-Fi.
	Smart Control	<ul style="list-style-type: none"> Эта пиктограмма указывает на то, что включена функция Smart Control. Более подробную информацию на тему Smart Control см. на стр. 45.
	Блокировка двери	<ul style="list-style-type: none"> Эта пиктограмма указывает на то, что дверца закрыта и ее невозможно открыть. Дверца блокируется автоматически во время выполнения режима, после чего включается этот индикатор. Дверцу можно открыть, когда эта пиктограмма исчезнет.
	Блокировка от детей	<ul style="list-style-type: none"> Эта пиктограмма указывает на то, что включена функция Блокировка от детей. Более подробную информацию на тему Блокировка от детей см. на стр. 43.

Запуск режима

1. Нажмите кнопку , чтобы включить стиральную машину.
2. Поверните **Переключатель**, чтобы выбрать необходимый режим.
 - Более подробную информацию на тему **Обзор режимов** см. на стр. 38.
3. Нажмите ,  или , чтобы изменить настройки цикла по умолчанию.
4. Нажмите , после чего поверните **Переключатель**, чтобы выбрать опцию.
 - Более подробную информацию на тему **Параметры** см. на стр. 41.
5. Нажмите , чтобы изменить настройки выбранного параметра.
 - Параметры доступны не для всех режимов.
6. Нажмите и удерживайте  чтобы запустить операцию.
 - После того как вы выберете необходимый режим, на экране отобразится его краткое описание, максимальный объем загрузки и время выполнения. Вы также можете проверять ход режима, оставшееся время и информационные коды.

Эксплуатация

Обзор режимов

ПРИМЕЧАНИЕ

Другие режимы можно использовать, после их добавления в список режимов с помощью функции My Cycles (Избранные режимы). Подробную информацию смотри в разделе «Избранные режимы» на стр. 43

Описание режимов

Режим	Описание	Максимальный объем загрузки (кг)
Хлопок	<ul style="list-style-type: none">Для изделий из хлопка, постельного белья, салфеток и скатертей, нижнего белья, полотенец и рубашек. Время стирки и количество полосканий настраиваются автоматически в зависимости от загрузки.	Макс.
Е-Хлопок	<ul style="list-style-type: none">Оптимальная производительность при сниженном энергопотреблении для изделий из хлопка, постельного белья, салфеток и скатертей, нижнего белья, полотенец и рубашек. В целях экономии энергии фактическая температура стирки может быть ниже указанной.	Макс.
ИИ-стирка	<ul style="list-style-type: none">Регулирует количество средства для стирки и выполнение режима в зависимости от загрузки и степени загрязнения. Этот цикл лучше всего использовать с функцией Auto Dispense (Автораспределение).	9
Быстрая стирка	<ul style="list-style-type: none">Для слегка загрязненных вещей при загрузке менее 5,0 кг.В зависимости от таких условий, как напор и жесткость воды и/или использование дополнительных опций, время выполнения может составлять не менее 17 минут.Рекомендуется использовать не более 20 г средства для стирки (при объеме загрузки 5,0 кг).	5
Мало микропл.	<ul style="list-style-type: none">Используйте этот режим для уменьшения количества микроволокон, попадающих в воду при стирке одежды из синтетической ткани.	9
Уход за питомцем	<ul style="list-style-type: none">Для стирки изделий для домашних животных, удаления пятен, запахов и т. д.	1,5
Постельное белье	<ul style="list-style-type: none">Для покрывал, простыней, пододеяльников и т. д.Для наилучших результатов следует загружать не более 2,0 кг постельного белья 1 типа.	4
Полотенца	<ul style="list-style-type: none">Для банных полотенец, салфеток и ковриков.Рекомендуется загружать не более 5 кг.	5



Режим	Описание	Максимальный объем загрузки (кг)
Деликатные ткани	<ul style="list-style-type: none"> Для тонких тканей, бюстгалтеров, женского белья (из шелка) и прочих тканей, предназначенных только для ручной стирки. 	2
Шерсть	<ul style="list-style-type: none"> Для изделий из шерсти, которые можно стирать в машине, при загрузке менее 2,0 кг. При использовании режима Шерсть выполняется деликатное потряхивание и замачивание белья для защиты ткани от усадки / изменения формы. Рекомендуется использовать нейтральное средство для стирки. 	2
Дезинфекция	<ul style="list-style-type: none"> Данный режим, предназначенный для одежды из невыцветающей ткани и белья с сильными загрязнениями, уничтожает бактерии за счет нагрева подаваемой воды до температуры более 60 °С. Если остановить выполнение режима во время нагрева воды в стиральной машине, для вашей безопасности дверца останется заблокированной. 	9
Детские вещи	<ul style="list-style-type: none"> Стирка при высокой температуре с дополнительным полосканием для эффективного удаления остатков средства для стирки. 	9
Рубашки	<ul style="list-style-type: none"> Для рубашек, блузок из хлопка, синтетического волокна. 	5
Блузы	<ul style="list-style-type: none"> Для рубашек, блузок из тонких тканей. Рекомендуем использовать средство для стирки, предназначенное специально для таких тканей. 	2
Верхняя одежда	<ul style="list-style-type: none"> Для верхней, горнолыжной и спортивной одежды, изготовленной из функциональных материалов, таких как спандекс, эластичное волокно и микроволокно. 	3
Спортивная одежда	<ul style="list-style-type: none"> Для стирки спортивной одежды, например спортивных футболок, штанов, топов и другой одежды для занятий спортом. Этот режим обеспечивает эффективное удаление загрязнений с контролируемым вращением барабана для особого ухода за тканью. 	3

Эксплуатация




Режим	Описание	Максимальный объем загрузки (кг)
Джинсы	<ul style="list-style-type: none">Для изделий из джинсовой ткани.Перед стиркой вывернуть наизнанку.Джинсовая ткань часто содержит большое количество красителя в волокнах и может линять во время первых стирок. Светлые и темные вещи стирайте отдельно.	3
Полоскание+Отжим	<ul style="list-style-type: none">Используется, если белье необходимо только прополоскать или если требуется добавить кондиционер-ополаскиватель.	-
Только отжим	<ul style="list-style-type: none">Дополнительный отжим для эффективного удаления влаги из белья.	-
Очистка барабана+	<ul style="list-style-type: none">Очищает барабан и резиновую прокладку дверцы от грязи и бактерий.Подробнее см. в разделе «Очистка барабана+» на стр. 49.	-

Параметры

Использование Параметры




1. Нажмите .
2. Поверните **Переключатель**, чтобы выбрать желаемую опцию.
3. Нажмите , чтобы изменить настройки выбранного параметра.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы вернуться на главный экран, нажмите  еще раз или поверните **Переключатель**, чтобы выбрать **Назад**, после чего нажмите .
- Если выбранный параметр не поддерживается, появится сообщение: **Не поддерживается**, кнопка  не активируется.
- При выборе параметра первые десять раз будет появляться краткое справочное сообщение.

Интенсивное замачивание






Эта функция позволяет удалять различные стойкие пятна. Если выбрана функция Bubble Soak (Интенсивное замачивание), белье тщательно пропитывается пузырьками воды, что повышает эффективность стирки.

1. Выберите режим и при необходимости измените его настройки.
2. Нажмите .
3. Поверните **Переключатель**, чтобы выбрать **Интенсивное замачивание**, после чего нажмите .
 - Функция Bubble Soak (Интенсивное замачивание) увеличивает время стирки на 30 минут для следующих режимов: ИИ-стирка, Быстрая стирка, Дезинфекция, Полотенца, Постельное белье, Рубашки и Детские вещи.
4. Нажмите и удерживайте .

Эксплуатация



Вр.оконч.

Можно запрограммировать стиральную машину так, чтобы она автоматически закончила стирку позже, выбрав время отсрочки от 1 до 24 часов (с шагом в 1 час). Отображаемое время в часах обозначает время окончания стирки.

1. Выберите режим и при необходимости измените его настройки.
2. Нажмите .
3. Поверните **Переключатель**, чтобы выбрать **Вр.оконч.**, после чего нажмите .
4. Поверните **Переключатель**, чтобы выбрать желаемое время, после чего нажмите .
5. Нажмите и удерживайте 
 - На дисплее отобразится состояние функции, и стиральная машина начнет поворачивать барабан, чтобы определить вес загрузки, если для выбранного цикла предварительно задано определение объема загрузки. Когда определение загрузки завершено, на дисплее отображается время, оставшееся до конца режима стирки.
 - Чтобы отключить функцию Delay End (Время до окончания цикла), нажмите  для перезапуска стиральной машины.




Подсветка барабана

С помощью данной функции в барабане включается подсветка, чтобы можно было проверить состояние вещей внутри него.

1. Нажмите .
2. Поверните **Переключатель**, чтобы выбрать **Подсветка барабана**, после чего нажмите 
 - Даже если стиральная машина выключена, подсветка барабана будет работать, пока подключен кабель питания.
 - После включения функции Подсветка барабана подсветка работает в течение 2 минут, затем автоматически выключается.
 - Подсветка барабана автоматически включается при открывании дверцы стиральной машины. После этого подсветка барабана выключается автоматически через 2 минуты.
 - Капли воды на поверхности подсветки могут рассеивать свет таким образом, что вам может показаться, будто вы видите желтое пятно. Это всего лишь оптическая иллюзия, а не неполадка.





Добавить одежду

Используйте эту функцию для добавления белья после начала стирки.

1. Нажмите .
2. Поверните **Переключатель**, чтобы выбрать **Добавить одежду**, после чего нажмите 
 - Начнется слив воды. Когда индикатор Блокировка двери выключится, добавьте белье и закройте дверцу.
3. Нажмите и удерживайте 

Избранные режимы



Добавляйте или удаляйте режимы, чтобы создать собственный список.




1. Нажмите .
2. Поверните **Переключатель**, чтобы выбрать **Избранные режимы**, после чего нажмите 
 - Редактировать для создания собственного режима можно только тогда, когда стиральная машина не работает.
3. Поверните **Переключатель**, чтобы выбрать желаемый режим.
4. Нажмите , чтобы добавить или удалить выбранный режим.
 - Добавление и удаление режима сохраняется автоматически.
5. Создав список Избранные режимы, нажмите , чтобы вернуться к экрану режимов.

ПРИМЕЧАНИЕ



- Режим Очистка барабана+ нельзя удалить из списка режимов.
- Список Избранные режимы также можно редактировать в приложении SmartThings.

Блокировка от детей

Чтобы предотвратить случайное включение или изменение настроек стиральной машины детьми, функция Блокировка от детей блокирует все кнопки, кроме  и .




1. Нажмите .
2. Поверните **Переключатель**, чтобы выбрать **Блокировка от детей**, после чего нажмите .
3. Нажмите , чтобы выбрать **Вкл.** или **Выкл.**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда включена функция Блокировка от детей, все кнопки, кроме  и , будут заблокированы. Дверца стиральной машины также блокируется.
- Нажатие кнопки при включенной функции Блокировка от детей сопровождается звуковым уведомлением, также отображается сообщение «**Блокировка от детей вкл.**».
- Если включена функция Блокировка от детей, вы не сможете открыть дверцу после завершения стирки. Чтобы открыть дверцу и вынуть белье, сначала необходимо отключить эту функцию.

AI Шаблон



Эта функция сохраняет часто используемые режимы и настройки. Когда вы включаете эту функцию, стиральная машина запоминает наиболее часто используемые режимы и их настройки (температура, полоскание, отжим) и отображает их в порядке частоты использования.

1. Нажмите .
2. Поверните **Переключатель**, чтобы выбрать **AI Шаблон**, после чего нажмите .
3. Нажмите , чтобы выбрать **Вкл.** или **Выкл.**
 - Настройкой по умолчанию является Вкл.. Если вы не хотите использовать функцию, установите для нее значение Выкл..
 - При выключении функции все сохраненные данные сбрасываются.

Эксплуатация

Калибровка

Вы можете повторно запустить калибровку для точного определения веса.

1. Нажмите .
2. Поверните **Переключатель**, чтобы выбрать **Калибровка**, после чего нажмите 
 - Калибровка не начинается, если дверца закрыта неправильно.
 - Барабан будет вращаться по часовой стрелке и против часовой стрелки в течение приблизительно 3 минут.
3. По завершении калибровки на дисплее отобразится сообщение «Калибровка завершена», и стиральная машина отключится автоматически.

Объем




Громкость звука завершения режима и звука работы кнопок можно регулировать.

ПРИМЕЧАНИЕ

- По умолчанию установлено значение **Уровень 3** (максимальное/высокое).
- Если звук не нужен, измените настройку на **Объем**. При этом звуки сигналов тревоги не будут отключены.





Язык

Язык системы можно изменить.

1. Нажмите .
2. Поверните **Переключатель**, чтобы выбрать **Язык**, после чего нажмите .
3. Поверните **Переключатель**, чтобы выбрать желаемый язык, после чего нажмите .



Wi-Fi

Функцию Wi-Fi стиральной машины можно включить или отключить.

1. Нажмите .
2. Поверните **Переключатель**, чтобы выбрать **Wi-Fi**, после чего нажмите .
3. Нажмите , чтобы выбрать **Вкл.** или **Выкл.**
 - По умолчанию функция Wi-Fi отключена. Однако она включается автоматически при первом включении стиральной машины. Затем установленное значение для функции Wi-Fi сохраняется независимо от состояния питания стиральной машины.
 - После включения функции Wi-Fi и подключения к сети стиральная машина сохранит соединение с сетью и после выключения питания.
 - Пиктограмма  Wi-Fi указывает, что стиральная машина подключена к маршрутизатору через Wi-Fi-соединение.

Сброс к заводским настройкам

Настройки стиральной машины можно сбросить к заводским значениям.




1. Нажмите .
2. Поверните **Переключатель**, чтобы выбрать **Сброс к заводским настройкам**, после чего нажмите 
 - После этого настройки стиральной машины будут сброшены до заводских.

Специальные функции

Smart Control

Вы можете подключиться к приложению SmartThings и удаленно управлять стиральной машиной.

Подключение стиральной машины

1. Загрузите и откройте приложение SmartThings на смартфоне или планшете (Android и iOS).
2. Нажмите кнопку , чтобы включить стиральную машину.
3. Нажмите и удерживайте 
 - a. Стиральная машина перейдет в режим точки доступа и подключится к смартфону или планшету.
 - b. Нажмите , чтобы провести аутентификацию стиральной машины.
 - c. После завершения аутентификации стиральная машина будет подключена к приложению.
 - Вы можете пользоваться различными функциями, доступными в приложении SmartThings.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если стиральной машине не удастся подключиться к приложению SmartThings, попробуйте еще раз.
- Проверьте маршрутизатор, если у вас возникли проблемы с интернет-соединением после подключения стиральной машины к приложению SmartThings.
- Если Wi-Fi выключен, нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд, чтобы войти в меню System functions (Системные функции), после чего выберите Wi-Fi, чтобы включить его.
- Включение режима Wi-Fi стиральной машины позволяет подключаться к ней через приложение SmartThings на смартфоне или планшете независимо от того, включена она или выключена. Но если функция Wi-Fi стиральной машины отключена, машина отображается в приложении SmartThings как находящаяся не в сети.
- Перед запуском функции Smart Control необходимо закрыть дверцу.
- Если вы пользуетесь стиральной машиной, не подключая ее к приложению SmartThings, появится всплывающее сообщение о Smart Control, которое будет отображаться в течение 3 секунд при 20-м, 40-м и 60-м использовании.
- Если Wi-Fi стиральной машины не подключен к точке доступа, функция Wi-Fi отключится при выключении питания.

Stay Connect

Настройте функцию Stay Connect в приложении SmartThings, чтобы функция Smart Control оставалась включенной после завершения режима. Стиральная машина останется подключенной к приложению, чтобы вы могли отправлять дополнительные инструкции независимо от того, находитесь вы дома или нет.

1. Если включить функцию Stay Connect в приложении SmartThings, после завершения режима стиральная машина перейдет в режим энергосбережения.
 - Если дверца закрыта, функция Stay Connect остается активной до 24 часов.
2. Если активна функция Stay Connect, на дисплее стиральной машины отображаются пиктограммы Smart Control, Блокировка двери и Wi-Fi.
3. С помощью приложения SmartThings можно легко управлять стиральной машиной, добавляя режимы полоскания, отжима или сушки.

Эксплуатация

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда работа стиральной машины приостановлена, она переходит в режим энергосбережения, даже если не подключена к приложению SmartThings.
- В некоторых случаях может отображаться только пиктограмма Блокировка двери.

SmartThings

Подключение к сети Wi-Fi

На смартфоне или планшете перейдите в **Settings (Настройки)**, включите беспроводное подключение и выберите точку доступа.

- Данная стиральная машина поддерживает работу Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц.

Загрузка

В магазине приложений (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) найдите приложение SmartThings, выполнив поиск по запросу «SmartThings». Загрузите и установите приложение на устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для повышения производительности приложение может быть изменено без предварительного уведомления.

Вход в приложение

Сначала необходимо войти в приложение SmartThings через учетную запись Samsung. Чтобы создать новую учетную запись Samsung, следуйте инструкциям в приложении. Специальное приложение для создания учетной записи не требуется.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если у вас уже есть учетная запись Samsung, воспользуйтесь ею для входа в приложение. На зарегистрированном смартфоне или планшете Samsung вход в приложение выполняется автоматически.

Регистрация устройства в SmartThings

1. Убедитесь, что смартфон или планшет подключен к беспроводной сети. В противном случае перейдите в **Settings (Настройки)**, включите беспроводное подключение и выберите точку доступа.
2. Откройте приложение **SmartThings** на смартфоне или планшете.
3. Если отображается сообщение «A new device is found. (Найдено новое устройство.)», выберите **Add (Добавить)**.
4. Если сообщение не отображается, нажмите **+** и выберите свое устройство в списке доступных. Если вашего устройства нет в списке, выберите **Device Type (Тип устройства) > Specific Device Model (Определенная модель устройства)**, а затем добавьте его вручную.
5. Зарегистрируйте устройство в приложении SmartThings, как описано ниже.
 - a. Добавьте устройство в SmartThings. Убедитесь, что устройство подключено к приложению SmartThings.
 - b. После завершения регистрации устройство отобразится на смартфоне или планшете.

Заявление об открытом исходном коде

В состав программного обеспечения, используемого в данном устройстве, входит программное обеспечение с открытым исходным кодом. Вы можете получить полную версию соответствующего исходного кода в течение трех лет с момента последней поставки этого продукта, обратившись в службу поддержки на веб-сайте <http://opensource.samsung.com> (воспользуйтесь меню Inquiry (Запрос)).

Также вы можете получить полную версию соответствующего исходного кода на физическом носителе, например компакт-диске. В этом случае взимается минимальная плата.

Воспользовавшись URL-адресом http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0, можно просмотреть информацию о лицензии на ПО с открытым исходным кодом, связанное с данным изделием. Данное предложение действительно для всех получателей этой информации.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Устройство с включенной функцией Wi-Fi потребляет больше электроэнергии, чем указано в его технических характеристиках.

Эксплуатация

- Настоящим компания Samsung заявляет, что данное радиооборудование соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕС и применимым обязательным нормам, действующим на территории Великобритании. Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС и декларации о соответствии нормам Великобритании доступен по следующему адресу в сети Интернет: Для просмотра официальной декларации о соответствии требованиям перейдите на веб-сайт <http://www.samsung.com>, выберите раздел Support (Поддержка), перейдите на главную страницу службы поддержки и введите название модели. Макс. мощность РЧ-передатчика: 20 дБм при 2,402–2,480 ГГц.

Информация об обновлениях системы безопасности

Обновления системы безопасности предоставляются для повышения безопасности вашего устройства и защиты вашей личной информации. Для получения дополнительной информации об обновлениях системы безопасности посетите <https://security.samsungda.com>.



- На веб-сайте поддерживаются только некоторые языки.

Обслуживание

Содержите стиральную машину в чистоте во избежание сбоев и для поддержания ее в работоспособном состоянии в течение всего срока службы.

Очистка барабана+

Регулярно выполняйте данный цикл для очистки барабана и удаления из него бактерий. Во время этого цикла вода нагревается до 60–70 °С, при этом удаляется грязь, скопившаяся на резиновой уплотнительной прокладке дверцы.

1. Нажмите .
2. Поверните **Переключатель**, чтобы выбрать **Очистка барабана+**.
3. Нажмите и удерживайте .

ВНИМАНИЕ

- Не используйте чистящие средства для очистки барабана. Оставшиеся в барабане химические вещества могут повредить стираемые вещи или барабан стиральной машины.
- Для предотвращения образования известкового налета добавьте необходимое количество средства для стирки в соответствии с жесткостью используемой воды или добавьте смягчитель воды вместе со средством для стирки.


Напоминание для режима Очистка барабана+

- Через каждые 40–45 запусков режима на дисплее стирально-сушильной машины в течение часа отображается сообщение «**Требуется очистка барабана**», напоминающее о необходимости запустить режим **Очистка барабана+**.
- Рекомендуется регулярно запускать этот режим в целях поддержания гигиены.
- Сообщение с напоминанием о режиме **Очистка барабана+** отображается после завершения режима в стиральной машине. После открытия дверцы сообщение исчезнет, и на дисплее автоматически откроется экран настройки режима **Очистка барабана+**.


Обслуживание

Аварийный слив


Если произошел сбой питания, перед извлечением белья слейте воду из барабана.

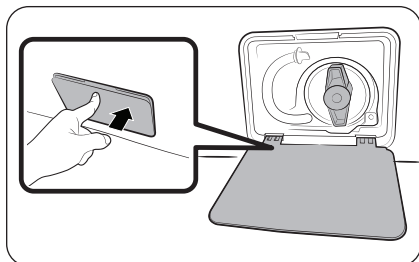

1. Выключите питание стиральной машины и отключите ее от розетки.
2. Осторожно нажмите на верхнюю часть **крышки фильтра**, чтобы открыть ее.

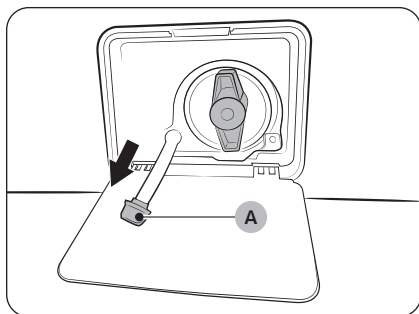

3. Поместите под крышкой пустую вместительную емкость, вытяните шланг аварийного слива и опустите его в емкость, придерживая **заглушку шланга (А)**.

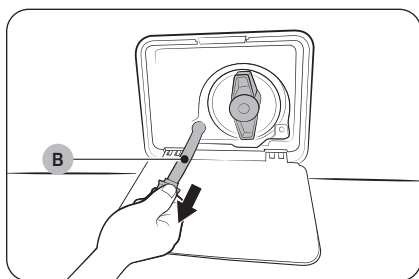

4. Откройте заглушку шланга и слейте в емкость воду из **шланга аварийного слива (В)**.
5. После этого закройте шланг заглушкой и вставьте его обратно. Затем закройте крышку фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте вместительную емкость, так как в барабане может быть больше воды, чем кажется.


Очистка

Поверхность стиральной машины


Используйте мягкую ткань и неабразивное бытовое чистящее средство. Не распыляйте воду непосредственно на стиральную машину.

Сетчатый фильтр

Очищайте сетчатый фильтр шланга подачи воды один или два раза в год.

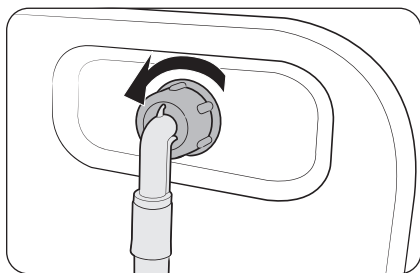

1. Выключите стиральную машину и отключите ее от электросети.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Ослабьте и отсоедините шланг подачи воды от задней панели стиральной машины. Закройте шланг тканью, чтобы предотвратить выливание воды.

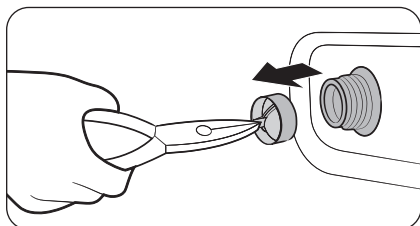

4. С помощью плоскогубцев извлеките сетчатый фильтр из впускного клапана.
5. Погрузите сетчатый фильтр (включая резьбовое соединение) в воду.
6. Тщательно просушите сетчатый фильтр в тени.
7. Снова установите сетчатый фильтр во впускной клапан и подсоедините к этому клапану шланг подачи воды.
8. Откройте водопроводный кран.




ПРИМЕЧАНИЕ

Если сетчатый фильтр засорен, на экране отобразится информационный код «4С».

Обслуживание

Фильтр для мусора

Чтобы предотвратить засорение, рекомендуется очищать фильтр для мусора каждые 2 месяца. В результате засорения фильтра снижается интенсивность образования пузырьков.

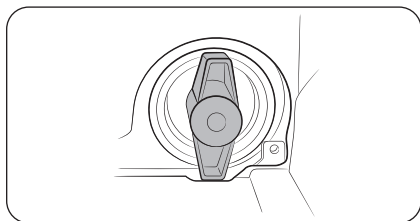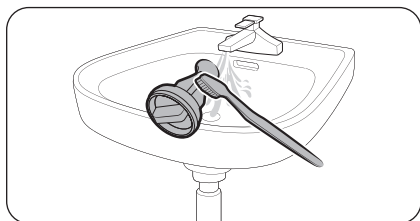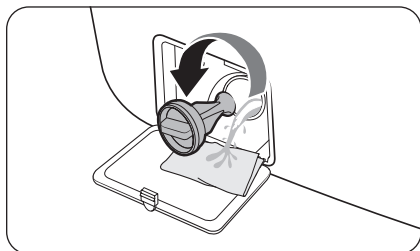

1. Выключите стиральную машину и отключите ее от электросети.
2. Слейте из барабана оставшуюся воду. См. раздел «Аварийный слив».
3. Осторожно нажмите на верхнюю часть **крышки фильтра**, чтобы открыть ее.
4. Поверните переключатель фильтра для мусора влево и слейте оставшуюся воду.
5. Очистите фильтр для мусора мягкими щеточками. Убедитесь, что лопасти сливного насоса, расположенные в фильтре, не загрязнены.
6. Снова установите фильтр для мусора и поверните переключатель фильтра вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В некоторых фильтрах предусмотрен защитный переключатель для предотвращения несчастных случаев с детьми. Чтобы перевести защитный переключатель фильтра в положение «открыт», нажмите на него и поверните против часовой стрелки. Пружинный механизм защитного переключателя помогает открыть фильтр.
- Чтобы перевести защитный переключатель фильтра в положение "закрыт", поверните его по часовой стрелке. Пружина издает скрежещущий звук; это нормально.


ПРИМЕЧАНИЕ

Если фильтр насоса засорен, на экране отобразится информационный код 5C.


ВНИМАНИЕ

- После очистки фильтра убедитесь, что переключатель фильтра закрыт должным образом. В противном случае возможна утечка воды.
- После очистки фильтра правильно его установите. Иначе существует вероятность сбоя в работе или утечки воды.


Отсек средств для стирки

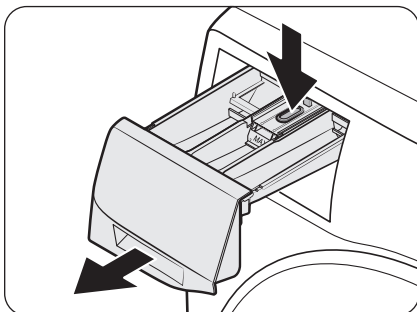

1. Нажмите и удерживайте **защелку** внутри дозатора, чтобы открыть его.

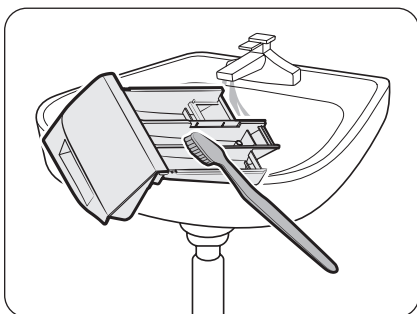

2. Промойте компоненты дозатора в проточной воде с помощью мягкой щетки.

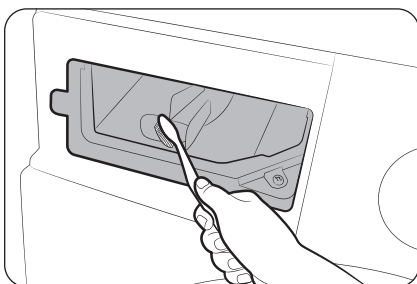

3. Очистите нишу дозатора мягкой щеткой.
4. Поместите емкость для жидкого средства для стирки в дозатор.
5. Задвиньте дозатор, чтобы закрыть его.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой отсека средств для стирки убедитесь, что ниша полностью высохла.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы удалить оставшееся средство для стирки, выполните цикл **Полоскание+Отжим** при пустом барабане.

Обслуживание

Размораживание стиральной машины

При температуре ниже 0 °С стиральная машина может замерзнуть.


1. Выключите стиральную машину и отключите ее от электросети.
2. Полейте водопроводный кран теплой водой, чтобы ослабить соединение шланга для подачи воды.
3. Отсоедините шланг подачи воды и положите его в теплую воду.
4. Налейте теплую воду в барабан и оставьте ее в нем на 10 минут.
5. Снова подсоедините шланг для подачи воды к водопроводному крану.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если стиральная машина по-прежнему не работает должным образом, повторяйте указанные выше действия до возобновления работы прибора в обычном режиме.

Уход в случае длительного периода неиспользования

Следует избегать длительных периодов неиспользования стиральной машины. Если стиральная машина не будет использоваться в течение длительного периода, необходимо слить воду и отсоединить кабель питания.

1. Поверните **Переключатель**, чтобы выбрать **Полоскание+Отжим**.
2. Опустошите барабан, после чего нажмите и удерживайте .
3. После завершения режима закройте водопроводный кран и отсоедините шланг подачи воды.
4. Выключите стиральную машину и отключите ее от электросети.
5. Откройте дверцу, чтобы в барабане циркулировал воздух.

Устранение неисправностей

В случае возникновения проблем проверьте информационное сообщение на ЖК-дисплее и следуйте инструкциям на нем.

Если проблему устранить не удастся, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов.

Часто встречающиеся проблемы

В случае неисправной работы стиральной машины в первую очередь обратитесь к приведенной ниже таблице и выполните предложенные действия.

Неисправность	Действие
Не включается.	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что стиральная машина подключена к источнику питания.• Убедитесь, что дверца закрыта должным образом.• Убедитесь, что водопроводные краны открыты.• Нажмите и удерживайте ▷ , чтобы включить стиральную машину.• Убедитесь, что функция Блокировка от детей отключена.• Перед началом заполнения водой стиральная машина издаст несколько щелкающих звуков, проверяя блокировку двери, и произведет быстрый слив.• Проверьте предохранитель или включите автоматический выключатель.• Проверьте, подается ли питание.• Обнаружено низкое напряжение.<ul style="list-style-type: none">- Проверьте, подключен ли кабель питания.• Убедитесь, что белье не защемлено дверцей.• Сообщение DDC отображается, когда дверца AddWash открывается без нажатия и удержания кнопки ▷ . В этом случае выполните одно из следующих действий:<ul style="list-style-type: none">• Нажмите на дверцу AddWash, чтобы закрыть ее надлежащим образом. После этого нажмите и удерживайте кнопку ▷ , чтобы попробовать еще раз.• Чтобы добавить белье, откройте дверцу AddWash и загрузите белье, после чего полностью закройте дверцу. Нажмите и удерживайте ▷ , чтобы возобновить работу.
Подача воды недостаточная или отсутствует.	<ul style="list-style-type: none">• Полностью откройте водопроводный кран.• Убедитесь, что дверца закрыта должным образом.• Убедитесь, что шланг подачи воды не замерз.• Убедитесь, что шланг подачи воды не перегнулся и не засорился.• Убедитесь, что напор воды достаточный.• Проверьте правильность подключения к кранам холодной и горячей воды.• Сетчатый фильтр может быть засорен; очистите его.

Устранение неисправностей

Неисправность	Действие
После завершения режима в отсеке остается средство для стирки.	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что стиральная машина работает при достаточном напоре воды.• Убедитесь, что средство для стирки добавлено в центр дозатора.• Убедитесь, что заглушка для полоскания установлена должным образом.• При использовании средства для стирки в гранулах убедитесь, что переключатель подачи средства для стирки находится в верхнем положении.• Извлеките заглушку для полоскания и очистите отсек средств для стирки.
Чрезмерная вибрация или шум.	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что стиральная машина установлена на ровной, твердой и нескользкой поверхности. Если поверхность неровная, выровняйте высоту стиральной машины с помощью регулируемых ножек.• Убедитесь, что транспортировочные болты сняты.• Убедитесь, что стиральная машина не соприкасается с другими предметами.• Убедитесь, что белье загружено равномерно.• Двигатель может издавать шум при нормальной работе.• Комбинезоны или одежда с металлическими декоративными элементами могут приводить к шуму во время стирки. Это нормально.• Шум могут создавать металлические предметы, такие как монеты. После стирки извлеките эти предметы из барабана или корпуса фильтра.• Перераспределите белье. В случае стирки только одной вещи (например, банного халата или джинсов) результат заключительного отжима может быть неудовлетворительным и на дисплее отобразится сообщение «Ub».
Машина не сливает воду и/или не отжимает белье.	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что сливной шланг, ведущий к системе слива воды, полностью расправлен. Если что-то препятствует сливу, обратитесь к специалисту.• Убедитесь, что фильтр для мусора чистый.• Закройте дверцу, после чего нажмите и удерживайте ▷ Из соображений безопасности стиральная машина не стирает и не отжимает при открытой дверце.• Убедитесь, что сливной шланг не замерз и не засорен.• Убедитесь, что сливной шланг подключен к системе слива воды, которая не засорена.• При недостаточном уровне напряжения, подаваемого к стиральной машине, слив или отжим временно выполняться не будут. После того как уровень напряжения придет в норму, работа стиральной машины будет возобновлена в обычном режиме.• Убедитесь, что сливной шланг правильно расположен в соответствии с типом подключения.• Очистите фильтр для мусора, так как он может быть засорен.

Неисправность	Действие
Дверца не открывается.	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите и удерживайте ▷ , чтобы выключить стиральную машину. • Разблокировка дверцы может занять некоторое время. • Дверцу невозможно открыть в течение 3 минут после остановки машины или отключения питания. • Убедитесь, что из барабана слита вся вода. • Дверца может не открыться, если в барабане остается вода. Слейте воду из барабана и откройте дверцу вручную. • Убедитесь, что индикатор блокировки дверцы не горит. Когда из стиральной машины будет слита вода, индикатор блокировки дверцы погаснет.
Избыточное пенообразование.	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что вы используете рекомендуемые средства для стирки. • Используйте высокоэффективное средство для стирки, чтобы предотвратить избыточное пенообразование. • Сократите количество средства для стирки в случае стирки мягкой водой, небольшой загрузки или незначительного загрязнения белья. • Не рекомендуется использовать низкоэффективное средство для стирки.
Не удается добавить дополнительное средство для стирки.	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что оставшееся количество средства для стирки и кондиционера для белья не превышает отметку максимального уровня.
Прекращение работы.	<ul style="list-style-type: none"> • Включите кабель питания в рабочую розетку. • Проверьте предохранитель или включите автоматический выключатель. • Закройте дверцу, после чего нажмите и удерживайте кнопку ▷ , чтобы запустить стиральную машину. Из соображений безопасности стиральная машина не стирает и не отжимает при открытой дверце. • Перед началом заполнения водой стиральная машина издаст несколько щелкающих звуков, проверяя блокировку двери, и произведет быстрый слив. • При выполнении режима возможна пауза или период замачивания. Немного подождите, так как стиральная машина может продолжить работу через некоторое время. • Убедитесь, что сетчатый фильтр шланга подачи воды не забит грязью в месте подключения к кранам. Регулярно очищайте сетчатый фильтр. • При недостаточном уровне напряжения, подаваемого к стиральной машине, слив или отжим временно выполняться не будут. После того как уровень напряжения придет в норму, работа стиральной машины будет возобновлена в обычном режиме.

Устранение неисправностей

Неисправность	Действие
Заполнение водой неправильной температуры.	<ul style="list-style-type: none">• Полностью откройте оба крана.• Убедитесь в правильном выборе температуры.• Убедитесь, что шланги подключены к соответствующим кранам. Пустите воду по трубам.• Убедитесь, что нагреватель воды настроен на подачу горячей воды температурой не менее 49 °С. Также проверьте объем нагревателя воды и период повторного нагрева.• Отсоедините шланги и прочистите сетчатый фильтр. Возможно, сетчатый фильтр засорен.• При заполнении стиральной машины водой температура воды может меняться, так как функция автоматического контроля температуры проверяет температуру поступающей воды. Это нормально.• При заполнении стиральной машины водой можно заметить, что при выборе стирки холодной или теплой водой через диспенсер поступает только горячая и/или только холодная вода. Это нормальная работа функции автоматического контроля температуры, так как стиральная машина определяет температуру воды.
После стирки белье остается мокрым.	<ul style="list-style-type: none">• Используйте высокую или очень высокую скорость отжима.• Используйте высокоэффективное средство для стирки, чтобы уменьшить пенообразование.• Слишком маленькая загрузка. При малой загрузке (одна или две вещи) белье может неравномерно распределиться и не отжаться полностью.• Убедитесь, что сливной шланг не перегнут и не засорен.
Утечка воды.	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что дверца закрыта должным образом.• Убедитесь, что все шланги надежно подключены.• Убедитесь, что конец сливного шланга правильно вставлен и надежно подсоединен к сливной системе.• Избегайте чрезмерной загрузки.• Используйте высокоэффективное средство для стирки, чтобы предотвратить избыточное пенообразование.• Проверьте сливной шланг.<ul style="list-style-type: none">- Конец сливного шланга не должен располагаться на полу.- Убедитесь, что сливной шланг не засорен.
Появление запаха.	<ul style="list-style-type: none">• Избыточная пена скапливается в углублениях и может привести к появлению неприятного запаха.• Время от времени выполняйте циклы очистки.• Очистите уплотнение дверцы (диафрагма).• После завершения цикла просушите внутреннюю часть стиральной машины.

Неисправность	Действие
Пузырьки не видны (только для моделей с функцией образования пузырьков).	<ul style="list-style-type: none"> • Вы не сможете увидеть пузырьки, если в барабане слишком много белья. • Чрезмерное загрязнение белья может препятствовать образованию пузырьков.
На дисплее появляется сообщение, предупреждающее, что дозатор открыт.	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что отсек средств для стирки закрыт надлежащим образом. <ul style="list-style-type: none"> - Откройте отсек средств для стирки и снова закройте его. Убедитесь, что он закрыт соответствующим образом.

- Если проблему устранить не удастся, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов. Номер телефона центра по обслуживанию клиентов указан на наклейке, прикрепленной к устройству.
- Компания Samsung не несет ответственности за повреждение изделия, травмы и прочие связанные с безопасностью изделия проблемы, возникшие в результате ремонта без соблюдения указанных здесь инструкций по ремонту. Гарантия также не распространяется на повреждения изделия, возникшие в результате попытки его ремонта (любым лицом, кроме сертифицированного поставщика услуг Samsung).

Устранение неисправностей

Информационные коды

При возникновении сбоя в работе стиральной машины на экране отобразится информационный код. Обратитесь к приведенной ниже таблице и выполните предложенные действия.

Код	Действие
Проверьте слив	<p>Не выполняется слив воды.</p> <ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что сливной шланг не замерз и не засорен.• Убедитесь, что сливной шланг правильно расположен в соответствии с типом подключения.• Очистите фильтр для мусора, так как он может быть засорен.• Убедитесь, что сливной шланг, ведущий к системе слива воды, полностью расправлен.• Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в службу поддержки клиентов.
Проверьте водоснабжение	<p>Вода не подается.</p> <ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что водопроводные краны открыты.• Убедитесь, что шланги подачи воды не засорены.• Убедитесь, что водопроводные краны не замерзли.• Убедитесь, что стиральная машина работает при достаточном напоре воды.• Проверьте правильность подключения к кранам холодной и горячей воды.• Сетчатый фильтр может быть засорен; очистите его.• После отображения информационного кода все кнопки будут заблокированы в течение 3 минут.• Когда отображается сообщение 4C, стиральная машина выполняет слив воды в течение 3 минут. При этом кнопка Power (Питание) блокируется.
Проверьте трубы подачи воды	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что шланг для подачи холодной воды надежно подсоединен к крану холодной воды. Если он подключен к крану с горячей водой, после нескольких стирок белье может потерять форму.
Несбалансированная загрузка барабана	<p>Не работает отжим.</p> <ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что белье распределено равномерно.• Убедитесь, что стиральная машина установлена на ровную, устойчивую поверхность.• Перераспределите белье. В случае стирки только одной вещи (например, банного халата или джинсов) результат заключительного отжима может быть неудовлетворительным и на дисплее отобразится сообщение «Ub».

Код	Действие
Обнаружены водонепроницаемые вещи. Выньте их и перезапустите стирку	<p>Не работает отжим.</p> <ul style="list-style-type: none"> Во время стирки водостойких вещей они могут скапливаться с одной стороны машины, препятствовать сливу и/или создавать чрезмерную вибрацию. Выньте водостойкие вещи из стиральной машины.
Дверца открыта	<p>Стиральная машина используется при открытой дверце.</p> <ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что дверца закрыта должным образом. Убедитесь, что белье не защемлено дверцей.
OC	<p>Переполнение водой.</p> <ul style="list-style-type: none"> Перезапустите машину после отжима. Если на дисплее по-прежнему отображается информационный код, обратитесь в местный сервисный центр Samsung.
LC, LC1	<p>Проверьте сливной шланг.</p> <ul style="list-style-type: none"> Конец сливного шланга не должен располагаться на полу. Убедитесь, что сливной шланг не засорен. Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в службу поддержки клиентов.
3C	<p>Проверьте, работает ли двигатель барабана.</p> <ul style="list-style-type: none"> Попробуйте перезапустить цикл. Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в службу поддержки клиентов.
HC	<p>Проверка: высокая температура при нагреве.</p> <ul style="list-style-type: none"> Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в службу поддержки клиентов.
1C	<p>Датчик уровня воды работает неправильно.</p> <ul style="list-style-type: none"> Отключите стиральную машину и повторно начните работу в этом режиме. Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в службу поддержки клиентов.
AC	<p>Проверьте связь между главным и второстепенным узлами печатных плат.</p> <ul style="list-style-type: none"> Отключите стиральную машину и повторно начните работу в этом режиме. Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в службу поддержки клиентов.

Устранение неисправностей

Код	Действие
AC6	<p>Проверьте связь между основной платой и платой инвертора.</p> <ul style="list-style-type: none">• В зависимости от состояния стиральная машина может автоматически перейти в обычный режим работы.• Отключите стиральную машину и повторно начните работу в этом режиме.• Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в службу поддержки клиентов.
DC1	<p>Блокировка/разблокировка основной дверцы не работает должным образом.</p> <ul style="list-style-type: none">• Отключите стиральную машину и повторно начните работу в этом режиме.• Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в службу поддержки клиентов.

Если на дисплее продолжает отображаться какой-либо информационный код, обратитесь в местный сервисный центр Samsung.

Технические характеристики

Символы на этикетках одежды

Следующими символами обозначаются указания по уходу за одеждой. На ярлыках с указаниями по уходу за одеждой приводятся символы касательно сушки, отбеливания, сушки и глажки или химчистки при необходимости. Использование символов обеспечивает согласованность подачи информации местными производителями и производителями импортируемых товаров. Следуйте указаниям на этикетках, чтобы продлить срок службы одежды и устранить проблемы, связанные со стиркой.




Стирка

	Обычная стирка при 95 °С.
	Обычная стирка при 60 °С.
	Деликатная стирка при 60 °С.
	Обычная стирка при 40 °С.
	Деликатная стирка при 40 °С.
	Очень деликатная стирка при 40 °С.
	Обычная стирка при 30 °С.
	Деликатная стирка при 30 °С.
	Очень деликатная стирка при 30 °С.
	Ручная стирка.
	Не стирать.












ПРИМЕЧАНИЕ

Числами на тазу обозначаются максимальные значения температуры стирки в градусах Цельсия, которые не следует превышать.

Отбеливание

	Разрешается отбеливать любым средством.
	Разрешается только кислородное отбеливание.
	Не отбеливать.

Сушка

	Сушка во вращающемся барабане / обычная температура / максимальная температура на выходе 80 °С.
	Сушка во вращающемся барабане / сниженная температура / максимальная температура на выходе 60 °С.
	Не сушить в сушильном барабане
	Сушка в подвешенном положении.
	Сушка изделия в вертикальном положении без отжима.
	Сушка изделия в горизонтальном положении.
	Сушка изделия в горизонтальном положении без отжима.
	Сушка в подвешенном положении в тени.
	Сушка изделия в вертикальном положении без отжима в тени.
	Сушка изделия в горизонтальном положении в тени.
	Сушка изделия в горизонтальном положении без отжима в тени.

Технические характеристики

ПРИМЕЧАНИЕ

- Точками обозначается уровень сушки в сушильной машине.
- Линиями обозначается тип и место сушки.

Глажка

	Глажка при максимальной температуре подошвы утюга 200 °С.
	Глажка при максимальной температуре подошвы утюга 150 °С.
	Глажка при максимальной температуре подошвы утюга 110 °С. Соблюдайте осторожность при использовании паровых утюгов (глажка без использования пара).
	Не гладить.

ПРИМЕЧАНИЕ

Точками обозначаются диапазоны температур глажки (с регулятором, паровые, дорожные утюги и гладильные машины).

Профессиональный уход

	Профессиональная химчистка в перхлорэтилене и/или углеводороде (тяжелые бензины) в нормальном режиме.
	Профессиональная химчистка в перхлорэтилене и/или углеводороде (тяжелые бензины) в деликатном режиме.
	Профессиональная химчистка в углеводороде (тяжелые бензины) в нормальном режиме.
	Профессиональная химчистка в углеводороде (тяжелые бензины) в деликатном режиме.

	Химическая чистка запрещена.
	Профессиональная влажная чистка.
	Деликатная профессиональная влажная чистка.
	Очень деликатная профессиональная влажная чистка.
	Влажная чистка запрещена.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Буквами в кругу обозначаются растворители (P, F), используемые при химчистке или влажной чистке (W).
- Как правило, линией под символом обозначается более деликатная обработка (например, деликатный режим для слабозагрязненного белья). Двойной линией обозначается особенно деликатный уровень обработки.

Защита окружающей среды

- Данное устройство изготовлено из материалов, подлежащих вторичной переработке. Если вы решили утилизировать устройство, следуйте местным правилам по утилизации отходов. Отрежьте кабель питания, чтобы устройство нельзя было подключить к источнику питания. Снимите крышку, чтобы животные или маленькие дети не оказались запертыми в устройстве.
- Не превышайте количество средства для стирки, рекомендованное производителем.
- Используйте пятновыводители и отбеливатели перед запуском режима стирки, только если это необходимо.
- Экономьте воду и электроэнергию, полностью загружая машину при стирке (точный вес загружаемого белья зависит от используемой программы стирки).


Потребляемая мощность в режиме ожидания

Потребляемая мощность	Выключенное состояние	0,50 Вт
	Режим ожидания при подключении к сети	2,00 Вт
	Время в режиме ожидания при подключении к сети (Wi-Fi)	10 мин

Технические характеристики

Таблица технических характеристик

Звездочки «*» используются для обозначения различных вариантов модели, вместо них могут быть подставлены символы (0–9) или (A–Z).

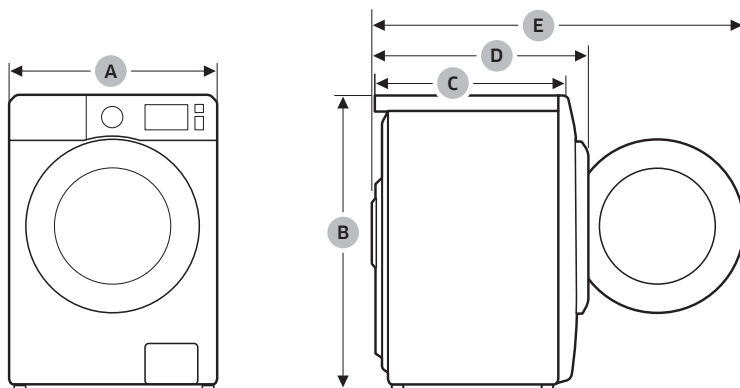

Тип		Стиральная машина с фронтальной загрузкой	
Название модели		WF20DG8650**	
Габаритные размеры	A (ширина)	686 мм	
	B (высота)	984 мм	
	C (глубина)	807 мм	
	D	875 мм	
	E	1430 мм	
Давление воды		50–1000 кПа	
Вес без упаковки		98,0 кг	
Максимальный объем загрузки	Стирка и отжим	20,0 кг	
Потребляемая мощность	Стирка и нагревание	220–240 В пер. тока, 50 Гц	2100–2500 Вт
Частота вращения барабана при отжиге		1000 об/мин	

ПРИМЕЧАНИЕ

- В целях повышения качества внешний вид и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях
Рекомендуемый период: 7 лет
Изготовитель оставляет за собой право изменять дизайн и спецификации без предварительного уведомления

Технические характеристики

Энергетическая эффективность (Только для Российской Федерации)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Изготовитель	Samsung
Модель	WF20DG8650**
Класс энергетической эффективности A: максимальный G: минимальный	A
Потребление электроэнергии, кВт•ч / цикл стирка и отжим при полной загрузке при 60 °С	3,0
Класс качества стирки A: максимальный G: минимальный	A
Класс качества отжима A: максимальный G: минимальный	B
Максимальная частота вращения, об./мин	950
Загрузка стиральной машины, кг стирка	20,0
расход воды за цикл, л	120
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА стирка отжим	60 78

- * На продукте присутствует наклейка с информацией о его энергетической эффективности.
- Программы, к которым относится информация на этикетке и в таблице: Хлопок 60 °С + Интенсивная + 2 Полоскания.
- **Назначение изделия:** Стиральная машина предназначена для стирки и полоскания белья, готовых изделий.

Заметки

Заметки

Заметки



Страна изготовления: Произведено во Вьетнаме

Производитель: Samsung Electronics Co., Ltd /Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Адрес изготовителя: Республика Корея, (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, 16677

Место производства: Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd., Лот I-11, Д2 Роад, Саигон Хай-Тех Парк, Танг Нхон Пху Б Вард, Дистрикт 9, Хо Чи Минх Сити, Вьетнам

Импортер в России: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2



Символ « не для пищевой продукции » применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза « О безопасности упаковки » 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ « петля Мебиуса » указывает на возможность утилизации и упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

ВОПРОСЫ ИЛИ КОММЕНТАРИИ?

СТРАНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_uz/support www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
TAJKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	
MONGOLIA	1800-25-55	
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support

Кір жуғыш машина

Пайдаланушы нұсқаулығы

WF20DG8650**

SAMSUNG

Мазмұны

Қауіпсіздік ақпараты	4
Қандай қауіпсіздік нұсқауларын білу керек	4
Маңызды қауіпсіздік белгілері	4
Қауіпсіздікке қатысты маңызды ескертулер	5
Орнатуға қатысты қатаң ескертулер	8
Орнатуға қатысты ескертулер	10
Пайдалануға қатысты қатаң ескертулер	10
Пайдалану кезінде сақталатын сақтық шаралары	12
Тазалауға қатысты қатаң ескертулер	15
WEEE нұсқаулары	16
Орнату	17
Жинақтың құрамы	17
Орнатуға қойылатын талаптар	19
Орнату қадамдары	21
Іске кірісу алдында	29
Бастапқы орнату	29
Кір жуу туралы кеңес	30
Жуғыш зат үлестіргішіне қатысты нұсқаулар	32
Әрекеттер	35
Басқару панелі	35
Циклді қолдану	36
Циклге шолу жасау	37
Опциялар	39
Арнайы функциялар	43
SmartThings	44
Ашық лицензия туралы құлақтандыру	45
Күтім көрсету	47
Барабанды тазалау+	47
Төтенше жағдайда су төгу	48
Тазалау	49
Кір жуғыш машинаның мұзын жібіту	52
Ұзақ уақыт пайдаланбаған кезде күтіп ұстау	52

Ақаулықты түзету	53
Тексерілетін мәселелер	53
Ақпарат кодтары	58
Техникалық сипаттама	61
Матаға күтім көрсету кестесі	61
Қоршаған ортаны қорғау	63
Күту режимінде қуат тұтыну	63
Техникалық ақпарат парағы	64

Қауіпсіздік ақпараты

- Жаңа Samsung кір жуғыш машинаңыз құтты болсын. Бұл нұсқаулықта құрылғыны орнату, іске қолдану, оған күтім көрсетуге қатысты маңызды ақпараттар қамтылған. Жаңа кір жуғыш машинаңыздың функциялары мен мүмкіндіктерін қауіпсіз әрі тиімді пайдалана алу үшін осы пайдаланушы нұсқаулығын кір жуғыш машинаны пайдаланбай тұрып мұқият оқыңыз.
- Құрылғы үлгісінің атауын құрылғымен бірге берілген немесе оған жапсырылған жапсырмадан қараңыз.

Қандай қауіпсіздік нұсқауларын білу керек

Жаңа құрылғыңыздың кең ауқымды мүмкіндіктері мен функцияларын қауіпсіз және тиімді пайдалану жолдарын білетініңізге көз жеткізу үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулықты кейін қарап жүру үшін құрылғыға жақын, сенімді жерде сақтаңыз. Бұл құрылғыны тек осы нұсқаулықта көрсетілген мақсатта ғана қолданыңыз.

Осы нұсқаулықта көрсетілген ескертулер мен қауіпсіздік нұсқаулары, орын алуы мүмкін жағдайлардың барлығын қамтымаған. Кір жуғыш машинаны орнату, оған күтім көрсету және іске қосу барысында сақ болу, қарапайым сақтық шараларын сақтау сіздің жауапкершілігіңізде.

Себебі келесі іске пайдалану нұсқаулары әр түрлі үлгілерге арналған, сондықтан кір жуғыш машинаңыздың техникалық параметрлері, осы нұсқаулықта сипатталған үлгілерден сәл өзгеше болуы және ескерту белгілерінің кейбіреуі сіздің құрылғыңызға қатысты болмауы мүмкін. Сұрағыңыз немесе өзіңізді толғандырып жүрген мәселе болса, жақын жердегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе www.samsung.com веб-сайтынан анықтама және ақпарат алыңыз.

Маңызды қауіпсіздік белгілері

Осы нұсқаулықтағы таңбалар мен белгілер нені білдіреді:

ЕСКЕРТУ

Ауыр дене жарақаттарына өлімге және/немесе мүліктік зақымға әкелуі мүмкін қауіптер немесе қауіпті әрекеттер.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Адамның жарақаттануына және/немесе мүліктің бүлінуіне әкелуі мүмкін қауіптер немесе қауіпті әрекеттер.

Нұсқауларды оқыңыз

Осы нұсқаулықты оқығаннан кейін, кейін қарап жүру үшін сенімді жерге сақтап қойыңыз. Құрылғыны қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз.

ЕСКЕРІМ

Адамға немесе мүлікке зақым келтіретін қауіптің бар екенін көрсетеді.

Бұл ескерту белгілері өзіңіз және басқа адамдар жарақат алмас үшін берілген.

Оларды мұқият орындаңыз.

Айналатын бөлшектері бар кез келген электр құрылғысы тәрізді, бұл да қатерлі жағдайлар туғызуы мүмкін. Осы құрылғыны қауіпсіз іске қосу үшін, оны іске қолдану және күтім көрсету жолдарымен танысыңыз.

Қауіпсіздікке қатысты маңызды ескертулер

Осы құрылғыны пайдаланған кезде өрт, электр немесе жарақат алу қатерін азайту үшін, негізгі сақтық шараларын, соның ішінде келесі шараларды орындаңыз:

1. Бұл құрылғы кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналмаған. Олар осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс.
2. **Еуропада пайдалану үшін:** Бұл құрылғыны жасы 8-ден асқан балалар қолдана алады және кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем немесе құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) пайдаланбауға және өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша ғана пайдалануға тиіс. Балалар құрылғымен ойнамауға тиіс. Тазалау мен техникалық қызмет көрсетуді балалар қараусыз жүргізбеуі керек.
3. Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек.
4. Егер қорек сымына зақым келсе, қатерлі жағдай орын алмас үшін оны өндіруші немесе өндірушінің уәкілетті агенті немесе сол сияқты білікті адам ауыстыруға тиіс.

Қауіпсіздік ақпараты

5. **АБАЙ БОЛЫҢЫЗ:** Тоқты айырып-қосқыштардың параметрін дұрыс орнатпау нәтижесінде тоқ сөніп қалған жағдайда қауіпті жағдайларға жол бермеу үшін бұл құрылғыға таймер тәрізді сыртқы құралды орнатпау керек немесе құрал арқылы жиі қосылатын және сөндірілетін тізбекке қоспау керек.
6. Құрылғымен бірге жеткізілген жаңа түтіктер жинағын қолдану керек, ескі түтіктерді қайта қолдануға болмайды.
7. Бұл құрылғыны үйде ғана пайдалану керек және төмендегі жерлерде пайдалануға болмайды:
 - дүкендердің ас бөлмелерінде, кеңселерде және басқа жұмыс орындарында;
 - ферма үйлерінде;
 - қонақ үйлер, мотельдер мен басқа тұрғылықты жерлердің клиенттері;
 - төсек және таңғы аспен жабдықтайтын жерлерде;
 - көп қабатты үйлерде немесе кір жуатын орындарда коммуналдық пайдалануға арналған жерлер.
8. Желдеткіш саңылаулары табанында орналасқан кір жуғыш машиналардың саңылауларын кілем немесе басқа заттар бөгеп тастамауы керек;
9. **Еуропада пайдалану үшін:** 3 жасқа толмаған балаларды үздіксіз бақылап отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.

ЕСКЕРІМ

10 нөмірінен бастап тізімнің соңына дейін олар тек кептіру функциясы бар үлгілерге қолданылады.

10. Өндірістік химикаттармен тазаланған заттарды кептіргіш машинамен кептіруге болмайды.
11. Егер бар болса, қыл-қыбыр жинайтын сүзгіні жиі тазалау керек.
12. Кептіргіш машинаның айналасына қыл-қыбыр жиналып қалмау керек. (желдету жүйесі құрылғының сыртына шығарылған құрылғылар үшін пайдалануға арналмаған)
13. Басқа жанармай қолданып отырған, соның ішінде ашық оттардың газдары бөлмеге қайта кірмеу үшін тиісті желдету жүйесін орнату керек.
14. Жуылмаған заттарды кептіргіш машинада кептірмеңіз.
15. Тағам пісіретін май, ацетон, спирт, бензин, дақ кетіргіш, скипидар, балауыз және балауыз кетіргіштер жұққан киімдерді кептіргіш машинада кептірмес бұрын, ыстық суға салып, жуғыш затты артық мөлшерде қосып жуу керек.
16. Көбікті резеңке (латекс көбігі), себезгі қалпақ, су өткізбейтін мата, резеңке астарлы заттар мен киімдерді, көбікті резеңке толтырмасы бар жастықтарды кептіргіш машинада кептіруге болмайды.
17. Мата жұмсартқыштарды немесе соған ұқсас заттарды, мата жұмсартқыштың нұсқауларына сай пайдалану керек.

Қауіпсіздік ақпараты

18. Кептіргіш машинаның соңғы циклында заттардың температурасын заттар үшін қауіпсіз деңгейге дейін жеткізу үшін қызу (салқындату циклы) бөлінбейді.
19. Темекі тұтатқыштар және сіріңкелер тәрізді заттардың барлығын қалтадан алу керек.
20. **ЕСКЕРТУ:** Кептіргіш машинаны ешқашан, егер заттарды тез алып, кептіру қызуын баспасаңыз, кептіру циклы аяқталғанша тоқтатпаңыз.
21. **ЕСКЕРТУ:** Құрылғыға таймер тәрізді сырттан іске қосатын құралды орнатпау керек немесе құрал арқылы жиі қосылатын және сөндірілетін тізбекке қоспау керек.
22. Газ немесе басқа жанармай жағатын құрылғылардың түтіндерін шығаруға арналған мұржаға, шығарынды ауаны жібермеу керек.
23. Құрылғыны бекітілетін, сырғымалы есігі бар немесе кептіргішті толық ашуға кедергі жасайтын, топсасы кептіргіш машинаның қарсы жағында орнатылған есігі бар жерге орнатпау керек.

Орнатуға қатысты қатаң ескертулер

ЕСКЕРТУ

Бұл құрылғыны білікті техник немесе қызмет көрсету орталығы орнатуға тиіс.

- Олай істемеу электр тогының соғуына, өрттің шығуына, жарылысқа, құрылғының жұмысына байланысты мәселелерге немесе жарақаттануға алып келуі мүмкін.

Бұл ауыр құрылғы, сондықтан көтерген кезде абайлаңыз.

Қуат сымын жергілікті электр сипаттамаларына сәйкес келетін розеткаға мықтап қосыңыз. Розетканы осы құрылғы үшін ғана пайдаланыңыз және ұзартқыш сым пайдаланбаңыз.

- Розеткаға ұзартқышты немесе көп-салалы қосқышты пайдаланып басқа құрылғыларды қоссаңыз, электр қатері не өрт шығуы мүмкін.
- Желі кернеуінің, жиілік пен тоқ мәндерінің, құрылғының техникалық параметрлеріне сай келетінін тексеріңіз. Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.



Құрылғының ашасы қосылатын ағытпалар мен контакттарын, шаң немесе су тәрізді басқа заттардан құрғақ шүберекті қолданып мезгіл-мезгіл тазалап отырыңыз.

- Ашаны розеткадан суырып, құрғақ шүберекпен тазалаңыз.
- Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Ашаны қабырғадағы розеткаға, сымын еденді бойлата төсеп қосыңыз.

- Егер ашаны розеткаға кері бағытта сұқсаңыз, қорек кабелінің ішіндегі сымдар бүлініп, нәтижесінде электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Орам материалдарының барлығын балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз, себебі қауіпті болуы мүмкін.

- Егер бала қалтаны басына киіп алса, тұншығып қалуы мүмкін.

Құрылғыға немесе қорек сымына зақым келсе, жақындағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Бұл құрылғыны жерге дұрыс қосу керек.

Құрылғыны газ құбырына, пластикалық су құбырына немесе телефон желісіне жерге қоспаңыз.

- Бұл электр тогының соғуына, өртке, жарылысқа немесе құрылғыға қатысты мәселелерге әкелуі мүмкін.
- Құрылғының қуат сымын ешқашан жерге дұрыс қосылмаған розеткаға жалғамаңыз және ол жергілікті және мемлекеттік стандарттарға сай болуы керек.

Бұл құрылғыны қыздырғыштың немесе жанғыш заттардың қасына орнатпаңыз.

Бұл құрылғыны ылғалды, майлы немесе шаңды жерге немесе күннің жарығы тура түсетін немесе су (жаңбыр тамшылары) жерге орнатпаңыз.

Бұл құрылғыны төмен температуралы жерге орнатпаңыз.

- Аяз түтіктерді жарып жіберуі мүмкін.

Бұл құрылғыны газ жылыстап шығуы мүмкін жерге орнатпаңыз.

- Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Электрлі трансформаторды қолданбаңыз.

- Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Бүлінген ашаны, қорек сымын немесе босап қалған розетканы қолданбаңыз.

- Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Қорек сымын қатты тартпаңыз немесе майыстырмаңыз.

Қуат сымын бұрамаңыз немесе байламаңыз.

Қуат сымын металл затқа байламаңыз, қуат сымына ауыр зат қоймаңыз, қорек сымын заттар арасына салыңыз немесе желілік бауды құрылғының артындағы бос орынға итермеңіз.

- Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Ашаны розеткадан қорек сымынан тартып суырмаңыз.

- Ашаны розеткадан, ашаның өзінен ұстап суырыңыз.
- Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Бұл құрылғыны розеткаға, су құятын шүмектер мен су төгетін құбырларға жақын жерге орнату керек.



Қауіпсіздік ақпараты

Уәкілетті емес қызмет провайдерінің жөндеуінен соң, өздігінен немесе кәсіби емес жөндеуден өткізгеннен кейін, Samsung бұйымды жөндеу және техникалық қызмет көрсету нұсқауларын мұқият орындамауға қатысты кез-келген әрекеттен туындаған зақымға, жарақатқа немесе өнімнің қауіпсіздігіне байланысты кез келген жауапкершілікке жауапты емес. Samsung корпорациясының сертифицирталған қызмет провайдерінен басқа кез-келген адамның өнімді жөндеуге тырысқаны салдарынан болған өнімге келтірілген зиян кепілдікке кірмейді.

Орнатуға қатысты ескертулер

⚠ НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

Бұл құрылғыны ашасына қол оңай жететін жерге орнату керек.

- Бұлай істемеген жағдайда, электр тоғы таралып, электр қатері орын алуы не өрт шығуы мүмкін.

Құрылғыны салмағын көтере алатын тегіс және қатты еденнің үстіне орнатыңыз.

- Бұлай істемеу салдарынан діріл, қозғалыс, шу немесе құрылғыға қатысты мәселелер туындауы мүмкін.

Пайдалануға қатысты қатаң ескертулер

⚠ ЕСКЕРТУ

Егер құрылғы судың астында қалса, дереу электр және сумен жабықтау желілерінен ағытыңыз да, жақындағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Қуат ашасын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Бұл нұсқау орындалмаса, электр қатеріне ұрынуыңыз мүмкін.

Егер құрылғы бөтен шу, жанған иіс немесе түтін шығарса, ток сымын дереу суырып, ең жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Газ шығып кеткен кезде (мысалы, пропан, сұйылтылған газ т.с.с.) құрылғы ашасына қол тигізбей, бөлмені дереу желдетіңіз. Құрылғыға немесе оның қорек сымына қол тигізбеңіз.

- Желдеткішті қолданбаңыз.
- Ұшқын жарылысқа немесе өртке әкелуі мүмкін.

Құралды тастамас бұрын, кір жуғыш машина есігінің тұтқасын алыңыз.

- Құрылғы ішінде қалып қойса, балалар қайтыс болуы мүмкін.

Кір жуғыш машинаны қолданар алдында, табанындағы орам материалдарын (жөке, көбікті текше) алыңыз.

Бензин, керосин, бензол, бояу сұйылтқыш, спирт не басқа да тұтанғыш немесе жарылғыш зат сіңген заттарды жумаңыз.

- Электр қатері орын алуы, өрт не жарылыс шығуы мүмкін.



Жұмыс істеп тұрған (жоғары температурада жуу/кептіру/айналдыру) кір жуғыш машинаның есігін күшпен ашпаңыз.

- Кір жуғыш машинадан аққан суға күйіп қалуыңыз немесе еден тайғанақ болып кетуі мүмкін. Нәтижесінде жарақат алуыңыз мүмкін.
- Есікті күшпен ашу құрылғының зақымдануына немесе жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Қуат ашасын дымқыл қолмен ұстамаңыз.

- Электр қатеріне ұшырауыңыз мүмкін.

Жұмыс істеп тұрған кезде қуат сымын суыру арқылы құрылғыны өшірмеңіз.

- Қуат сымын қабырғадағы розеткаға қайта қосу ұшқынның пайда болуына және электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.

Балаларға құрылғыға шығуға немесе ішіне кіруге рұқсат бермеңіз.

- Электр қатері, күйіп қалуы немесе жарақат алу қаупі бар.

Жұмыс жасап тұрған кір жуғыш машинаның астына қолыңызды немесе темір зат салмаңыз.

- Нәтижесінде жарақат алуыңыз мүмкін.

Құрылғыны ашасынан тартып сөндірмеңіз. Ашаны үнемі қатты ұстап, розеткадан тура суырып алыңыз.

- Қуат сымына зақым келсе, қысқа тұйықталу, өрт және/не электр қатері орын алуы мүмкін.

Құрылғыны өзіңіз жөндеуге, бөлшектеуге немесе өзгертуге әрекеттенбеңіз.

- Стандартты сақтандырғыштан басқа сақтандырғышты (мысалы, мыс, темір орамасы бар т.с.с.) қолданбаңыз.
- Құрылғыны жөндеу немесе қайта орнату қажет болған кезде, жақын жердегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бұлай істемеу электр тогының соғуына, өртке, құрылғының жұмысына байланысты мәселелерге немесе жарақаттануға алып келуі мүмкін.

Егер су құятын түтік шүмектен босатылып, құрылғыны су басса, қуат сымын суырыңыз.

- Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса немесе найзағай немесе күн күркіреуі болса, қуат сымын розеткадан суырыңыз.

- Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Егер құрылғыға бөтен зат кірсе, қуат сымын суырып, ең жақын орналасқан Samsung тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Балаларға (не үй жануарларына) кір жуғыш машинаның ішіне кіріп немесе үстіне шығып ойнауға рұқсат бермеңіз. Кір жуғыш машинаның есігі ішкі жағынан оңай ашылмайды және балалар қатты жарақат алуы немесе қамалып қалуы мүмкін.



Қауіпсіздік ақпараты

Пайдалану кезінде сақталатын сақтық шаралары

НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

Кір жуғыш машина жуғыш зат, кір, тамақ қалдықтары және басқа заттармен ластанған кезде, қуат сымын суырып, кір жуғыш машинаны дымқыл, жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

- Бұлай істемегенде, құрылғының өңі кетіп, деформациялануы, бүлінуі не тоттануы мүмкін.

Қатты соққы тисе алдыңғы шынысы сынып қалуы мүмкін. Кір жуғыш машинаны пайдаланған кезде абай болыңыз.

- Шынысы сынып қалса, жарақат алу қаупі бар.

Ұзақ уақыт пайдаланбағаннан кейін, сумен жабдықтаудың бұзылуынан немесе су құятын түтікті қайта жалғағаннан кейін су шүмегін баяу ашыңыз.

- Су құятын түтіктегі немесе су құбырындағы ауа қысымы құрылғының бір бөлігін зақымдауы немесе судың ағып кетуіне әкелуі мүмкін.

Жұмыс істеп тұрғанда су төгілсе, су төгуге қатысты ақаулықтың бар-жоғын тексеріңіз.

- Су төгіліп, құрылғы суда қалған кезде оны іске қоссаңыз, электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Кірді салған кезде есікке қысылып қалмайтын етіп, кір жуғыш машинаға әбден салу керек.

- Егер кір есікке қыстырылып қалса, киімге немесе кір жуғыш машинаға нұқсан келуі немесе су ағып кетуі мүмкін.

Кір жуғыш машинаны пайдаланбаған кезде суды жауып қойыңыз.

- Су құятын түтіктің жалғастырғышының бұрандаларының дұрыс қатайтылғанын тексеріңіз.

Режеңке тығыздағыш пен алдыңғы есікті ешбір бөгде зат (мысалы, қоқыс, жіп, шаш т.с.с.) ластап тастамауын қамтамасыз етіңіз.

- Есікке бөгде зат қыстырылып қалса немесе есік толық жабылмаса су ағып кетуі мүмкін.

Су құятын шүмекті ашып, су құятын түтіктің коннекторы мықтап бекітілгенін және құрылғыны қолданар алдында судың ағып кетпегенін тексеріңіз.

- Егер су құятын түтік жалғастырғышының бұрандалары босап қалса, су ағып кетуі мүмкін.

Сіз сатып алған құрылғы тек үйде пайдалануға арналған.

Құрылғыны іскери мақсатта пайдалану құрылғыны дұрыс пайдаланбау ретінде анықталады. Бұл жағдайда құрылғыға Samsung компаниясы берген стандартты кепілдік берілмейді және мұндай дұрыс пайдаланбау салдарынан болған ақаулар үшін Samsung жауапкершілік көтермейді.

Құрылғының үстіне шықпаңыз немесе үстіне зат (мысалы, кір, жанып тұрған шамшырақ, тұтатылған темекі, ыдыс-аяқ, химиялық заттар, темір заттар т.с.с.) қоймаңыз.

- Бұл электр тогының соғуына, өртке, құрылғының жұмысына байланысты мәселелерге немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.

Инсектицид сияқты ұшпа заттарды құрылғының бетіне шашпаңыз.

- Адамдарға зиянды болуымен қатар, бұл электр тогының соғуына, өртке немесе құрылғының жұмысына байланысты мәселелерге әкелуі мүмкін.

Электрмагнитті өріс шығаратын заттарды кір жуғыш машинаның қасына қоймаңыз.

- Дұрыс жұмыс істемей, адам жарақат алуы мүмкін.

Жоғары температурамен жуу кезінде төгілген су немесе кептіру циклы ыстық болады. Суға қол тигізбеңіз.

- Күйіп қалуыңыз немесе жарақат алуыңыз мүмкін.

Су ағызу уақыты судың температурасына байланысты өзгеруі мүмкін. Егер судың температурасы тым жоғары болса, су суығаннан кейін су төгу процесі басталады.

Су өткізбейтін көрпеше, төсем немесе киімдерді (*), құрылғыңызда осындай заттарды жууға арналған арнайы цикл болмаса жумаңыз.

(*): Жүн матадан жасалған төсек-орын, жаңбыр жамылғылары, балықшы күртешесі, шаңғы тебуге арналған шалбар, жол төсек, жаялық, терлеуге, велосипед, мотоцикл, машинаны т.с.с. жабуға арналған жамылғылар.

- Қалың немесе қатты матрацтарды, затбелгісінде "кір жуғыш машинамен жууға болады" деп көрсетілсе де жумаңыз. Қалыптан тыс дiрiлдеудiң әсерiнен кiр жуғыш машинаға, қабырғаға, еденге немесе киiмге нұқсан келуi мүмкiн.
- Еден сүрткіштерді немесе резеңкемен астарланған аяқ сүрткіштерді жумаңыз. Резеңке астары алынып, барабанға жабысып қалып, су төгуге байланысты ақаулықтар пайда болуы мүмкін.

Кір жуғыш машинаны жуғыш зат салынатын қорапшасы алынып тұрса қоспаңыз.

- Аққан судың әсерінен электр қатері пайда болуы не адам жарақат алуы мүмкін.

Кептіріп жатқанда немесе кептіріп бола сала барабанның ішіне қолыңызды тигізбеңіз, себебі ыстық.

- Күйіп қалуыңыз мүмкін.

Жуу және кептіру барысында есіктің әйнегі ысып тұрады. Сондықтан есіктің әйнегіне қол тигізбеңіз.

Сонымен қатар балаларға жуғыш машинаның қасында ойнауға немесе есігінің әйнегін ұстауға рұқсат бермеңіз.

- Күйіп қалуыңыз мүмкін.

Қолыңызды жуғыш зат қорапшасына салмаңыз.

- Жуғыш затты қосатын құралға қолыңыз қыстырылып қалып, жарақат алуыңыз мүмкін.

Ұнтақты жуғыш затты қолданған кезде сұйық жуғыш заттың нұсқаулығын алыңыз (тек үлгілерде).

- Олай болмаса, жуғыш зат тартпасының алдыңғы жағынан су ағуы мүмкін.

Кір жуғыш машинаға жуылатын кірден басқа затты (мысалы, аяқ киім, тағамның қалдығы, жануарлар) салмаңыз.

- Себебі кір жуғыш машинаға зақым келуі, егер жануарларды салсаңыз, қалыптан тыс дiрiлдiң себебiнен жарақат алуы не өлiп қалуы мүмкiн.

Түймешіктерді түйреуіш, пышақ, тырнақ т.с.с. өткір затпен баспаңыз.

- Электр қатері орын алуы не адам жарақаттануы мүмкін.

Қауіпсіздік ақпараты

Иіс май дүкендерінде сатылатын не массаж салондарында қолданылатын май, крем немесе лосьон тәрізді заттар ластаған кірлерді жумаңыз.

- Себебі резеңке тығыздағыш деформацияланып, су ағуы мүмкін.

Түйреуіш немесе шаш түйреуіштері тәрізді темір заттарды не ағартқышты ұзақ уақыт барабан ішінде қалдырмаңыз.

- Себебі барабанды тот басуы мүмкін.
- Егер барабанның бетінде тот пайда болса, оған шайғыш заттан (бейтарап) жағып, жөкемен тазалаңыз. Ешқашан темір шөткені қолданбаңыз.

Құрғақ жуғыш затты ешқашан тура қолданбаңыз және құрғақ жуғыш зат тұрып қалған киімдерді жумаңыз, шаймаңыз не айналдырмаңыз.

- Себебі майдың тотықтануына байланысты кенет жарылыс шығуы немесе тұтануы мүмкін.

Су салқындататын/қыздыратын құрылғылардың ыстық суын қолданбаңыз.

- Кір жуғыш машинада ақау пайда болуы мүмкін.

Кір жуғыш машинада кәдімгі қол сабынды қолданбаңыз.

- Егер ол кір жуғыш машинада қатайып, жиналып қалса, бұл құрылғыға, түссізденуге, тот немесе жағымсыз иістерге әкелуі мүмкін.

Нәски, төс тартқыш тәрізді заттарды кір жуатын торға салып, басқа киімдерге қосып жуыңыз.

Төсек-орын тәрізді үлкен заттарды кір жуатын торға салып жумаңыз.

- Бұлай істемеген жағдайда, қалыптан тыс дірілдеу, адамның жарақаттануына себеп болуы мүмкін.

Қатып қалған жуғыш затты қолданбаңыз.

- Егер кір жуғыш машина ішіне жиналып қалса, су ағып кетуі мүмкін.

Жуылатын киімдердің барлығының қалталарының бос екеніне көз жеткізіңіз.

- Тиын, түйреуіш, тырнақ, бұранда немесе тас тәрізді қатты, өткір заттар құрылғыға аса қатты зиян келтіруі мүмкін.

Үлкен қапсырмалары, түймелері бар немесе басқа ауыр темір зат тағылған киімдерді жумаңыз.

Кірді түсіне қарай жіктеп, ұсынылған цикл, су температурасы мен қосымша функцияларды таңдаңыз.

- Бұл түсінің түсуіне немесе матаның бүлінуіне әкелуі мүмкін.

Есікті жапқан кезде балалардың саусақтары қыстырылып қалмау үшін абай болыңыз.

- Нұсқау орындалмаса, жарақат алуы мүмкін.

Оғаш иістер мен зеңнің алдын алу үшін, жуу циклінен кейін барабанды кептіру үшін есікті ашық қалдырыңыз.

Қақтың жиналуын болдырмас үшін, жуу циклінен кейін жуғыш зат салынатын қорапшаны ашық қалдырып, ішін құрғатыңыз.

Тазалауға қатысты қатаң ескертулер

ЕСКЕРТУ

Құрылғыны оған тікелей су шашу арқылы тазаламаңыз.

Құрамында күшті қышқылы бар жуғыш затты пайдаланбаңыз.

Құрылғыны бензол, сұйылтқыш немесе спирт тәрізді заттармен тазаламаңыз.

- Себебі, құрылғының түсі кетіп, деформацияланып, бүлініп немесе электр қатері орын алуы, өрт шығуы мүмкін.

Тазалау немесе жөндеу жұмыстарын орындар алдында, құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.

- Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Қауіпсіздік ақпараты

WEEE нұсқаулары



Осы құрылғыны қоқысқа дұрыс тастау (Ескі электр және электроника құрылғылары)

(Жеке қоқыс жинау жүйесі бар елдерге қатысты)

Өнімдегі, керек-жарақтардағы немесе құжаттамадағы бұл таңбалау бұйым мен оның электрондық керек-жарақтары (мысалы, зарядтағыш, гарнитура, USB кабелі) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тасталмауы керек екенін көрсетеді. Қоқысты дұрыс тастамаған кезде қоршаған ортаға және адамның денсаулығына келуі ықтимал зиянның алдын алу үшін, бұндай қоқыстарды басқа қоқыстардан бөліп, материал ресурстарын түбегейлі түрде қайта қолдану үшін қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.

Жеке пайдаланушылар осы өнімді сатып алған бөлшек сауда орталығына немесе жергілікті әкімшілік мекемеге хабарласып, бұл заттарды қоршаған ортаға зиянсыз түрде қайта өңдеуден өткізу үшін қайда, қалай апарып тапсыруға болатыны туралы ақпарат алуы керек.


Заңды тұлғалар өз жабдықтаушыларына хабарласып, сатып алу келісім-шартының шарттары мен талаптарын қарауға тиіс. Аталмыш өнімнің және оның керек-жарақтарын басқа қоқысқа тасталатын коммерциялық қалдықтарға араластырмау керек.

Орнату

Кір жуғыш машина мінсіз жұмыс істеп, кір жуатын кезде адамға еш қатер төнбес үшін осы нұсқауларды мұқият орындаңыз.

Жинақтың құрамы

Өнімнің жинағында барлық бөлшектердің бар екеніне көз жеткізіңіз. Егер кір жуғыш машинаға немесе оның бөлшектеріне қатысты мәселе туындаса, жергілікті Samsung тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына немесе бөлшек сауда орталығына хабарласыңыз.

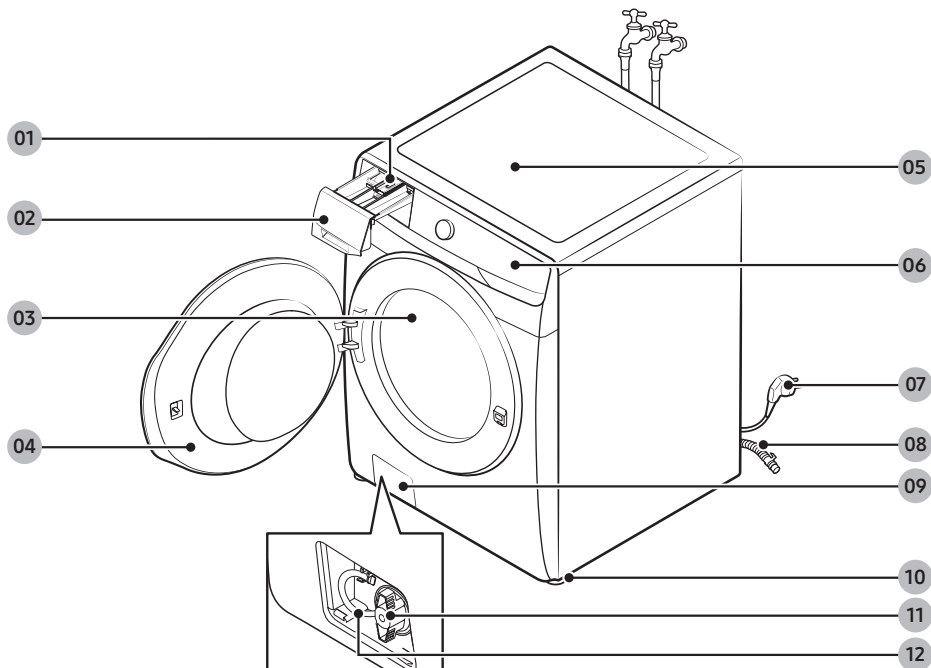

01 Босатқыш тетік

02 Жуғыш зат үлестіргіш

03 Барабан

04 Есік

05 Жұмыс алаңы

06 Басқару панелі

07 Қуат ашасы

08 Су төгетін түтік

09 Сүзгінің қақпағы

10 Деңгейлегіш аяқтар

11 Қоқыс сүзгісі

12 Төтенше жағдайда су төгу түтігі


Орнату



Гайка кілті



Болт қақпақтары



Түтік бағыттағышы



Суық су түтігі



Ыстық су түтігі




Су төгетін түтік (қол жетімді үлгілерге ғана қатысты)



Кабель қапсырмасы



Кері клапан



Сұйық жуғыш зат бағыттағышы

ЕСКЕРІМ

- Гайка кілті: Тасымалдау болттарын алуға және кір жуғыш машинаны деңгейлеуге арналған.
- Болт қақпақтары: Тасымалдау болттарын алған соң тесіктерді жабуға арналған. Болт қақпақтарының саны (3 - 6) үлгі түріне байланысты.
- Түтік бағыттағышы: Су төгетін түтікті ағызу түтігіне немесе шұңғылшаға іліп қоюға арналған.
- Суық/ыстық су түтігі: Кір жуғыш машинаны сумен қамтамасыз етуге арналған. (Ыстық су түтіктері тек қолданылатын үлгілер үшін.)
- Кері клапан: Кейбір модельдерде ғана болады.
- Сұйық жуғыш зат бағыттағышы: Сұйық жуғыш затты пайдалану үшін жуғыш затты үлестіргішке салыңыз. (қол жетімді үлгілерге ғана қатысты)

Керек-жарақтар (бірге жеткізілмейді)

Қабаттап орнату жинағы: SKK-AT*/** Қабаттап орнату жинағы кептіргішті кір жуғыш машина үстіне орнату үшін қажет.

Орнатуға қойылатын талаптар

Электр қосылымы және жерге қосу

- Кір жуғыш машинаға арналған жеке айырып-қосқышты қолданыңыз.

Кір жуғыш машинаңыз, жерге дұрыс тұйықтау үшін жерге дұрыс қосылған розеткаға сұғуға арналған, үш істікшелі жерге қосылатын ашамен жабдықталған.

Жерге тұйықтауға қатысты күмәніңіз болса, білікті электршіге немесе қызмет көрсету технигіне хабарласыңыз.

Жинақпен берілген ашаға өзгеріс енгізбеңіз. Егер ол розеткаға сәйкес келмесе, дұрыс розетка орнату үшін білікті электршіні шақырыңыз.

ЕСКЕРТУ

- Ұзартқыш сымды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.
- Кір жуғыш машинамен бірге жеткізілетін қорек сымын ғана пайдаланыңыз.
- Жерге қосылатын сымды ешқашан пластик құбыр жүйесіне, газ жүйесіне не ыстық су құбырына ЖАЛҒАМАҢЫЗ.
- Жерге дұрыс тұйықталмаған өткізгіштер электр тоғын өткізуі мүмкін.
- Электр тоғының соғу қаупін азайту үшін жерге тұйықталу қуат сымын алып тастамаңыз немесе өзгертпеңіз.
- Егер рәзеткеде жерге түйреуіш саңылауы болмаса, осы өніммен бірге берілген қосымша жерге қосатын сымды пайдаланыңыз.

Сумен жабдықтау

Осы машинаға сай келетін су қысымы 50 кПа және 1000 кПа арасында. Судың қысымы 50 кПа-дан төмен болса, су клапаны жабылмай қалуы немесе барабанға су ұзақ құйылып, нәтижесінде кір жуатын машина сөніп қалуы мүмкін. Су шүмектеріне машинамен бірге жеткізілген су құятын түтіктер жетуі үшін кір жуғыш машинаның арт жағынан 120см-ден қашық емес жерде орналасуға тиіс.

Су жылыстап ағу қаупін азайту үшін:

- Су шүмектеріне қол оңай жететініне көз жеткізіңіз.
- Кір жуғыш машинаны пайдаланбаған кезде шүмектерді жауып қойыңыз.
- Су құятын түтік фитинглерінен су жылыстап ағып тұрмағанын уақытылы тексеріңіз.

НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

Кір жуғыш машинаны ең алғаш пайдалану алдында, су клапанындағы және шүмектердегі барлық қосылымдарды тексеріп, су ағып тұрмағанына көз жеткізіңіз.

Суды төгу

Samsung биіктігі 60-90 см тік құбырды пайдалануды ұсынады. Су төгетін түтіккі түтік қапсырмасынан өткізіп, тік құбырға қосу керек және тік құбыр су төгетін түтіккі толығымен жауып тұруы керек.

Орнату

Еденге орналастыру

Кір жуғыш машинаның барынша тиімді жұмыс жасауын қамтамасыз ету үшін қатты еденге орнату керек. Ағаш еденге қойған кезде, діріл мен/не кірдің теңгерімі дұрыс сақталуы үшін еденді берік ету үшін қосымша жұмыстар жасау қажет болуы мүмкін. Кілем немесе жұмсақ қыш тақта төселген еден дірілге сонша төзімді емес және айналдыру циклі кезінде кір жуғыш машинаның ақырын жылжуына себеп болуы мүмкін.

НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

Кір жуғыш машинаны тағанның үстіне немесе бос тұрған төсемге ОРНАТПАҢЫЗ.

Су температурасы

Кір жуғыш машинаны су қатып қалуы мүмкін жерге қоймаңыз, себебі кір жуғыш машинаның су клапандарында, сорғылары және/түтіктерінде әрқашан шамалы су қалып отырады. Қосылым бөлшектерінде қалған мұздаған су кір жуғыш машинаның таспаларына, сорғысы мен басқа да компоненттеріне зақым келтіруі мүмкін.

Қаптамаға орнату

Тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін сақталатын ең аз қашықтық:

Бүйір жақтары	25 мм
Үстіңгі жағы	25 мм
Артқы жағы	50 мм
Алдыңғы жағы	550 мм

Кір жуғыш машина мен кептіргішті бір жерге орнатсаңыз, қаптаманың алдыңғы жағында кемінде 550 мм ауа кіретін бос орын болуға тиіс. Кір жуғыш машинаның бір өзін жеке орнатсаңыз, ауа кіруге арналған бос орын қажет жоқ.

Орнату қадамдары

ҚАДАМ: 1 Орын таңдау

Орынға қойылатын талаптар:

- Кілем төселмеген, желдетуге кедергі келтірмейтін қатты, тегіс еден
- Күн сәулесі тура түсетін жерден алыс
- Желдетуге және электр сымдарын төсеуге ыңғайлы бөлме
- Қоршаған орта температурасы әрқашан мұз қату температурасынан (0 °C) жоғары
- Қызу көзінен алыс

ҚАДАМ: 2 Тасымалдау болттарын алу


Өнімнің орамын ашып, тасымалдау тетіктерін алыңыз.

ЕСКЕРІМ


Жинақпен берілген тасымалдау болттары үлгі түріне қарай әртүрлі болуы мүмкін.

ЕСКЕРТУ

- Орам материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін. Орам материалдарының барлығын (пластик қалталар, полистирол, т.с.с.) балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Жарақаттанып қалмау үшін, тасымалдау болттарын алған соң, болт қақпақтарымен тесіктерді жабыңыз. Тасымалдау болттары орнында болмаса, кір жуғыш машинаны қозғамаңыз. Кір жуғыш машинаны басқа орынға апармас бұрын тасымалдау болттарын жинақтаңыз. Тасымалдау болттарын кейін пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

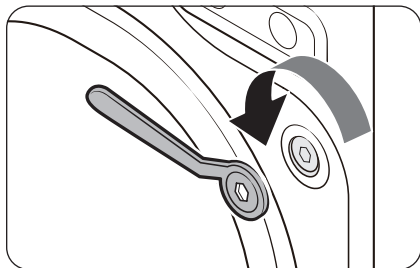


1. Жинақпен бірге берілген гайка кілтін пайдаланып, машинаның артқы жағындағы барлық тасымалдау тетіктерін босатыңыз.

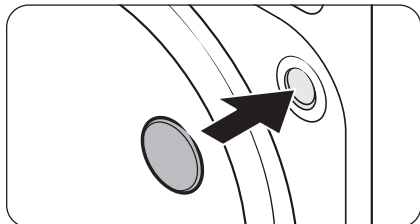


2. Саңылауларды жинақпен бірге жеткізілген пластик қақпақтармен бітеңіз. Тасымалдау тетіктерін кейін пайдалану үшін сақтап қойыңыз.


Орнату

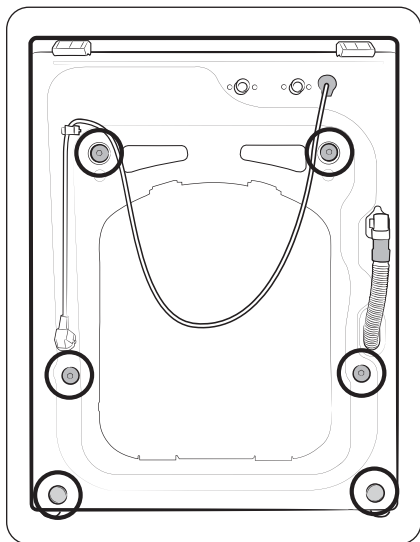


3. Кір жуғыш машинаның артқы жағындағы барлық пластик қақпақтарды жабыңыз.

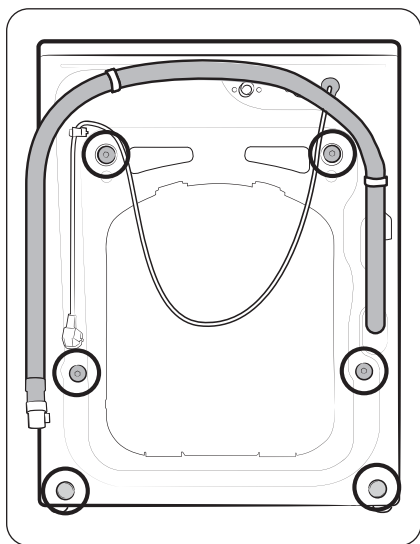


ҚАДАМ: 3 Өзгермелі тіректерін реттеу

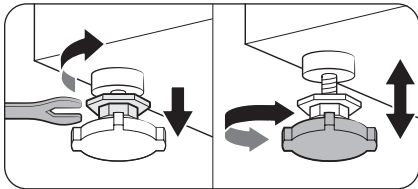

1. Кір жуғыш машинаны орнына абайлап сырғытып апарыңыз. Қатты күш салса, деңгейлегіш аяқтарға зақым келуі мүмкін.
2. Кір жуғыш машинаның деңгейін деңгейлегіш аяқтарды қолмен бұрау арқылы реттеңіз.

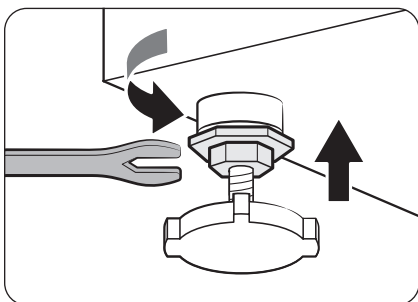

3. Деңгейлеу аяқталған кезде, гайка кілтімен гайкаларды қатайтыңыз.

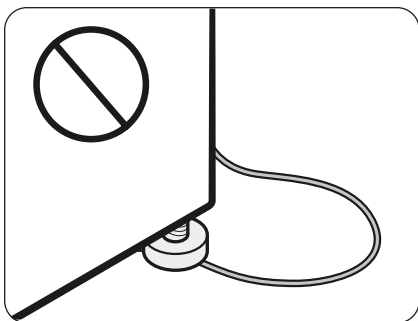

⚠ НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

Өнімді орнатып жатқанда деңгейлегіш аяқтардың қуат сымын басып тұрмағанына көз жеткізіңіз.

⚠ НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ


Кір жуғыш машина дiрiлге байланысты орнынан жылжып кетпеу немесе шуыл шығармау үшiн, оның барлық деңгейлегiш аяқтарының еден бетiне тиiп тұрғанын тексерiңiз. Содан кейiн кiр жуғыш машинаның шайқалып тұрмағанына көз жеткiзiңiз. Кiр жуғыш машина шайқалып тұрмаса, гайкаларды қатайтыңыз.

Орнату

ҚАДАМ: 4 Су түтігін жалғау

Жинақпен берілген су түтігі үлгі түріне қарай әртүрлі болуы мүмкін. Су түтігіне қатысты берілген нұсқауларды орындаңыз.


Бұрамалы су кранына жалғау

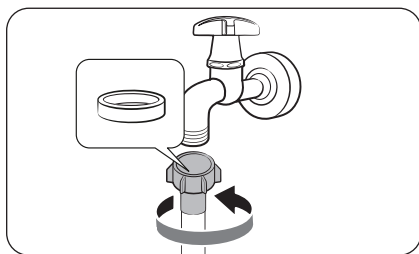


1. Су түтігін су кранына жалғаңыз да, оңға қарай бұрап қатайтыңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Су түтігін жалғау алдында түтік жалғағыштың резеңке шығырығы бар екеніне көз жеткізіңіз. Шығырығы болмаса немесе оған зақым келсе, онда түтікті пайдаланбаңыз.

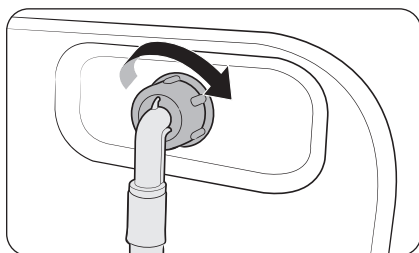

2. Су түтігінің екінші ұшын кір жуғыш машинаның артында орналасқан су құятын клапанға жалғаңыз да, оны оңға қарай бұрап қатайтыңыз.

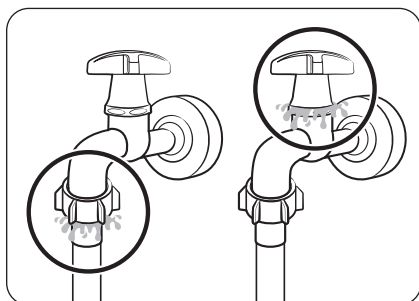

3. Судың шүмегін ақырындап ашыңыз да, қосылған жерлерден ешбір су ақпай тұрғанына көз жеткізіңіз. Су жылыстап аққанын байқасаңыз, 1-ші және 2-ші қадамдарды қайталаңыз.


⚠ ЕСКЕРТУ

Су жылыстап ақса, кір жуғыш машинаны пайдалануды тоқтатыңыз да, электр көзінен ағытыңыз. Егер қосылымнан су ақса, Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе су кранынан су ақса, сантехникке хабарласыңыз. Бұлай істемеген жағдайда электр қатері орын алуы мүмкін.


⚠ НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

Су құятын түтіккі күшпен созбаңыз. Түтік тым қысқа болса, оны ұзынырақ жоғары қысым түтігімен алмастырыңыз.


Бұрамасыз су кранына жалғау

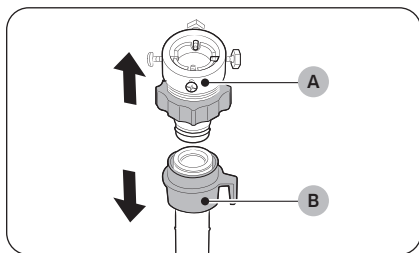


1. (A) адаптерін су түтігінен (B) алыңыз.

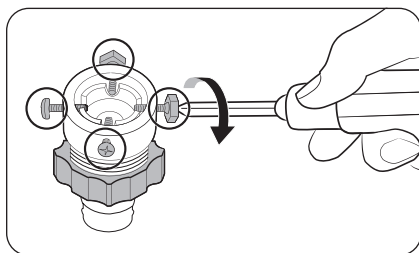

2. Адаптердің төрт бұрандасын босату үшін Phillips бұранда бұрағышын пайдаланыңыз.

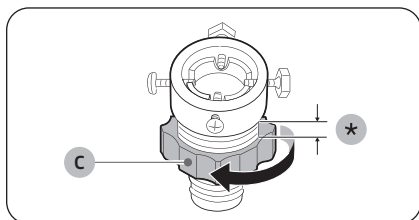


3. Адаптерді ұстап тұрып, (C) бөлігін 5 мм-ге (*) босату үшін көрсеткі бағытымен бұраңыз.

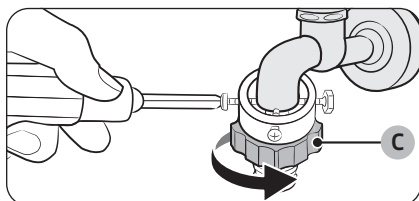

4. Адаптерді су кранына кіргізіп, содан кейін адаптерді көтеріп тұрып, бұрандаларды қатайтыңыз.
5. (C) бөлігін қатайту үшін көрсеткі бағытымен бұраңыз.

Орнату

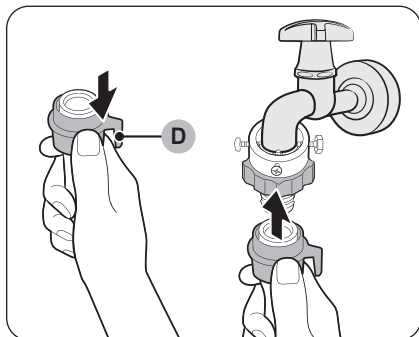


6. Су түтігін **(D) бөлігін** төмен тартып тұрып адаптерге жалғаңыз. Содан кейін **(D) бөлігін** босатыңыз. Түтік сырт етіп адаптерге кіреді.

7. Су түтігін жалғауды аяқтау үшін “**Бұрамалы су кранына жалғау**” бөліміндегі 2 және 3-қадамдарын орындаңыз.

ЕСКЕРІМ


- Су түтігін адаптерге жалғағаннан кейін су түтігін төмен қарай тартып, оның дұрыс қосылған-қосылмағанын тексеріңіз.
- Жиі қолданылатын шүмек түрін пайдаланыңыз. Егер шүмек текше пішінді немесе тым үлкен болса, тығыздағыш шығырықты шүмекті адаптерге кіргізбей тұрып алыңыз.

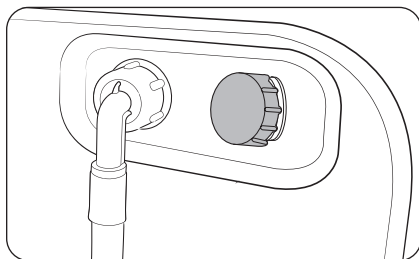

Егер сіз тек суық суды қолдансаңыз, қақпақты ыстық судың саңылауына қойыңыз.


- Егер сіз ыстық су саңылауын жаппасаңыз, одан су ағып кетуі мүмкін.

Қосымша ыстық су құятын түтігі бар үлгілер үшін:

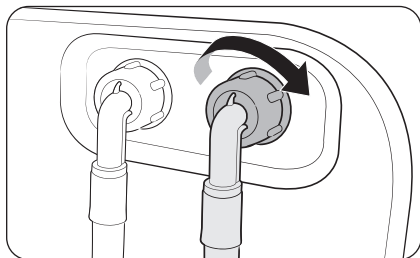

1. Ыстық су түтігінің қызыл ұшын кір жуғыш машинаның артында орналасқан ыстық су құятын клапанға жалғаңыз.
2. Ыстық су түтігінің екінші ұшын ыстық су шүмегіне жалғаңыз.

Аква стоп түтігі (қол жетімді үлгілерге ғана қатысты)

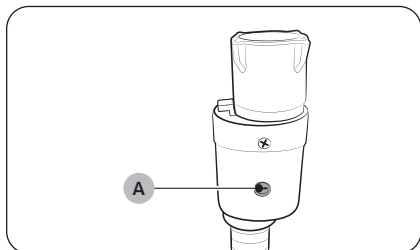

Аква стоп түтігі пайдаланушыларға су ағу қаупі барын ескертеді. Ол судың ағысын сезеді және су аққан жағдайда **индикатордың (А)** ортасында қызыл болып жанады.


ЕСКЕРІМ

Аква стоп түтігінің ұшын машинаға емес, су шүмегіне жалғау керек.

Орнату


ҚАДАМ: 5 Су төгетін түтікті орналастыру

Су төгетін түтікті үш түрлі тәсілмен орнатуға болады:

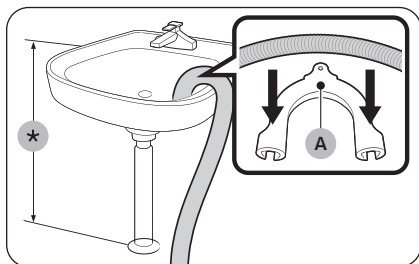

Шұңғылша жиегінен асыра іліп қою

Су төгетін түтікті еденнен 60 см және 90 см (*) аралығындағы биіктікте орнату керек. Су төгетін түтіктің ұшын иілген қалпы ұстау үшін жинақпен бірге берілген **пластик түтік бағыттағышты (А)** пайдаланыңыз. Су тұрақты ағу үшін бағыттағышты қабырғаға ілгекті пайдаланып бекітіңіз.

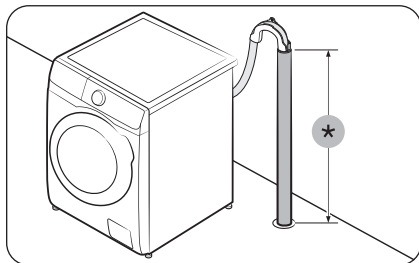

Су төгетін түтіктің ішінде


Су төгетін түтік 60 см және 90 см (*) аралығында болуы керек. 65 см тік түтікті пайдалануды ұсынамыз.

- Су төгетін түтіктің өз орнында тұруын қамтамасыз ету үшін жинақпен бірге берілген пластик түтік бағыттағышты пайдаланыңыз (суретке қараңыз).
- Су төгіп жатқанда сифоннан су ағып кетпес үшін су төгетін түтікті су төгетін құбырға 15 см бойлата енгізіңіз.
- Су төгетін түтік жылжып кетпес үшін түтік бағыттағышты қабырғаға бекітіңіз.

Тік құбырға қойылатын талаптар:

- Диаметрі ең кемінде 5 см
- Ең аз өткізгіштігі минутына 60 литр

ҚАДАМ: 6 Электр желісіне қосу

Қуат сымын сақтандырғышпен немесе желілік айырып-қосқышпен қорғалған қабырғадағы розеткаға қосыңыз. Содан кейін, кір жуғыш машинаны қосу үшін  түймесін басыңыз.

Іске кірісу алдында

Бастапқы орнату

- Кір жуғыш машинаны ең алғаш рет іске қосқанда, оның экранында параметрлерді бастапқы орнату мүмкіндігі пайда болады. Экрандағы нұсқауларды соңына дейін орындаңыз.
- Параметрлерді бастапқы орнату үдерісі аяқталғаннан кейін бұл қадам қайталанбайды.
- Параметрлерді бастапқы орнату қадамында тіл таңдау, калибрлеу әрекеттері орындалып, қысқаша нұсқаулық көрсетіледі.
- **O** түймесін басып, келесі экранға өтіңіз.

Калибрлеу функциясын қосу

- Параметрлерді бастапқы орнату кезінде тілді таңдағаннан кейін калибрлеу үдерісі пайда болады. Кір жуғыш машинаны пайдалану алдында калибрлеу қадамын орындау керек.
- Барабанды босатыңыз да, калибрлей бастау үшін **>||** түймесін басып тұрыңыз.
- Калибрлеу қадамы аяқталғаннан кейін қуат көзі ағытылып, содан кейін қайта қосылады.
- Қайта калибрлегіңіз келсе, **↵** түймесін жүйе функциясына кіру үшін 3 секунд басыңыз да **Калибрлеу** функциясын таңдаңыз.

Іске кірісу алдында

Кір жуу туралы кеңес

ҚАДАМ: 1 Сұрыптау

Кірді төмендегі белгілері бойынша сұрыптаңыз:

- Затбелгі: Кірді мақта мата, аралас мата, синтетика, жібек мата, жүн мата және жасанды талшық түрлеріне бөліп сұрыптаңыз.
- түсі: Ақ киімдерді түрлі түсті киімдерден бөліңіз.
- Көлемі: Барабанға әртүрлі киімдерді араластырып салғанда жуу нәтижесі жақсарады.
- Нәзіктік: Нәзік матадан жасалған заттарды, таза, жаңа жүн мата, перде және жібек матаға арналған баппен жуу циклімен жеке жуыңыз. Жуылатын киімдердің затбелгілерін қараңыз.

ЕСКЕРІМ

Киімдердің затбелгілерін міндетті түрде қарап, жуу алдында тиісінше сұрыптаңыз.

ҚАДАМ: 2 Қалталарды босату

Киімдердің барлығының қалталарын босатыңыз.

- Киімдегі тиын, түйреуіш және қапсырма тәрізді темір заттар басқа киімдерге, сонымен қатар барабанға зақым келтіруі мүмкін.

Түймелері және жиектемелері бар киімдердің астарын сыртына аударыңыз.

- Шалбарлардың немесе күртешелердің тартпалары жуған кезде салынбай тұрса, барабанға зақым келуі мүмкін. Тартпаларды салып, баумен бекіту керек.
- Ұзын бауы бар киімдер басқа киімдерге байланып қалуы мүмкін. Киімнің бауларын жумай тұрып міндетті түрде байлаңыз.

ҚАДАМ: 3 Кір жууға арналған торды пайдалану

- Төс тартқышты (машинамен жуылатын) кір жууға арналған торға салу керек. Төс тартқыштың темір бөліктері тесіп, басқа кірлерді бүлдіруі мүмкін.
- Нәски, қолғап, шұлық және бет орамал тәрізді кішкене, жеңіл заттар есіктің арасына қыстырылып қалуы мүмкін. Оларды кір жууға арналған торға салыңыз.
- Кір жууға арналған торды кір салмай жумаңыз. Себебі машина қалыптан тыс дірілдеп, орнынан жылжып, адам жарақат алуы мүмкін.



ҚАДАМ: 4 Салынатын кірдің мөлшерін анықтау

Кір жуғыш машинаны шамадан тыс толтырмаңыз. Өте көп кір салынса, кір жуғыш машина дұрыс жұмауы мүмкін. Киім түрлеріне арналған салмақ мөлшерін **37**-беттен қараңыз.

ЕСКЕРІМ

Төсек жабдығын немесе төсек жапқыштарды жуғанда, жуу уақыты ұзаруы немесе айналдыру тиімділігі төмендеуі мүмкін. Төсек жабдығын немесе төсек жапқыштарын жуғанда, 2,0 кг не одан аз етіп салуды ұсынамыз.

НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

- Егер кірдің теңгерімі жоқ болса, айналдыруға әсер етеді.
- Барабанға кір толтырыла салынып, есікке қыстырылмай тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Есікті қатты жаппаңыз. Есікті баппен жабыңыз. Әйтпесе, есік дұрыс жабылмауы мүмкін.

ҚАДАМ: 5 Дұрыс жуғыш зат түрін пайдалану

Жуғыш заттың түрі матаның түріне (мақта мата, синтетика, нәзік мата, жүн мата), түсіне, жуу температурасына және қаншалықты кірлегеніне байланысты. Автомат кір жуғыш машиналарға арналған жуғыш заттарды пайдаланыңыз.

ЕСКЕРІМ

- Жуғыш затты өндіруші нұсқауларын кірдің салмағын, қаншалықты кірлегенін және аймағыңыздағы судың кермектігін ескере отырып орындаңыз. Судың қаншалықты кермек екенін білмесеңіз, жергілікті уәкілетті мекемеге хабарласыңыз.
- Жентектеліп немесе қатып қалған жуғыш затты қолданбаңыз. Бұндай жуғыш зат шау циклінен кейін қалып, су төгетін түтікті бітеп тастауы мүмкін.

НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ


Жүн матаны Жүн циклімен жуғанда, жүн матаға арналған арнайы жуғыш затты ғана пайдаланыңыз. Жүн циклінде ұнтақ жуғыш затты пайдалансаңыз, киімге жұғып, бояуы оңып кетуі мүмкін.



Іске кірісу алдында

Жуғыш зат үлестіргішіне қатысты нұсқаулар

Қол диспенсерінің үш бөліктен тұратын үлестіргіші бар: сол жақ бөлігі негізгі жуу циклына, ортаңғысы мата жұмсартқышқа, оң жақтағысы ала жуу циклына арналған.

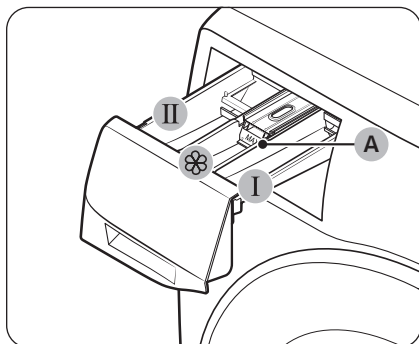


1. **I Алдын ала жуғыш зат бөлімі:** Алдын ала жуғыш затты салыңыз.
2. **II Негізгі жуу циклінің жуғыш затына арналған бөлік:** Негізгі жуу цикліне арналған жуғыш затты, су жұмсартқышты, алдын ала жұмсартқыш затты, ағартқыш және/немесе дақ кетіргішті салыңыз.
3. **☼ Жұмсартқыш салынатын бөлік:** Мата жұмсартқыш тәрізді қоспадан қосыңыз. **Макс. сызығынан (A)** асырмаңыз.

⚠ НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ


Келесі жуғыш заттарды үлестіргішке салып пайдаланбаңыз:

- Таблетка, капсула, шарик немесе тор тәрізділер.


Қол диспенсерге жуғыш зат салу

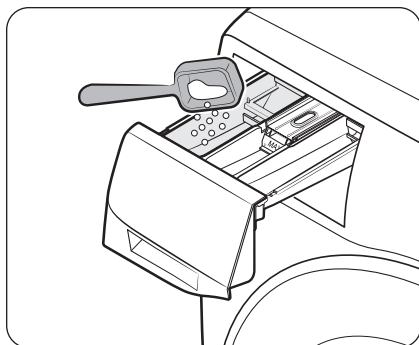


1. Жуғыш зат үлестіргішті сырғытып ашыңыз.
2. Кір жуғыш затты **I негізгі жуу цикліне арналған бөлікке** өндіруші нұсқаулары немесе ұсынысы бойынша салыңыз. Сұйық жуғыш затты пайдалану үшін 34-бетті қараңыз.

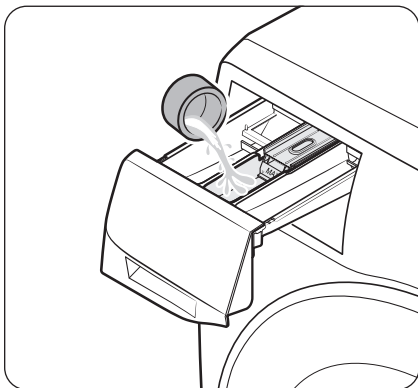

3. Мата жұмсартқышты **☼ мата жұмсартқышқа арналған бөлікке** салыңыз. **Макс. сызығынан** асырмаңыз.

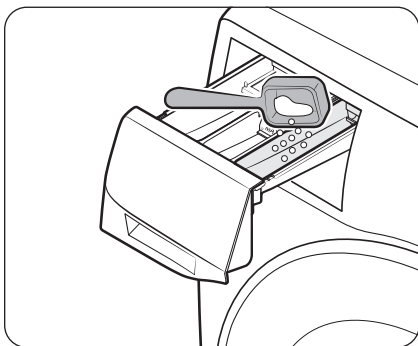

4. Алдын ала жуу циклын пайдаланғыңыз келсе, алдын ала жуғыш затты **1 алдын ала жууға арналған бөлікке** өндіруші нұсқаулары немесе ұсынысы бойынша салыңыз.
5. Жуғыш зат үлестіргішін жабыңыз.

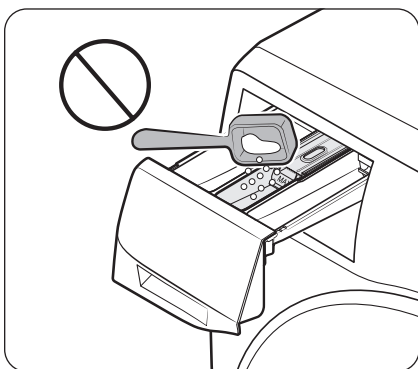


⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Ұнтақ жуғыш затты сұйық жуғыш зат сауытына салмаңыз.
- Концентрацияланған мата жұмсартқышты жағар алдында су қосып сұйылту керек.
- Негізгі жуу цикліне арналған жуғыш затты **☼ мата жұмсартқышқа арналған бөлікке** салмаңыз.

Іске кірісу алдында


Сұйық жуғыш затты қолмен құю (қол жетімді үлгілерге ғана қатысты)

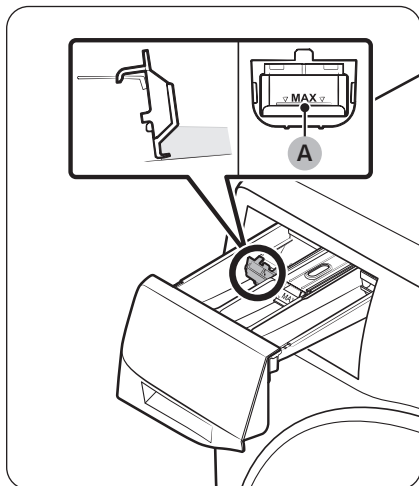

Әуелі сұйық затқа арналған сауытты **II негізгі жуғыш затқа арналған бөлікке** салыңыз. Содан кейін сауытқа сұйық жуғыш затты **макс. сызығына (A)** жеткізбей құйыңыз.


Әрекеттер

Басқару панелі

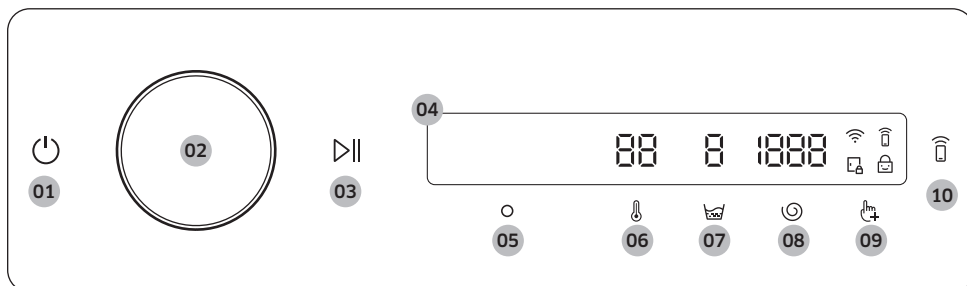





<p>01 Қуат </p>	<p>Кір жуғыш машинаны қосу немесе сөндіру үшін түртіңіз.</p> <ul style="list-style-type: none"> Кір жуғыш машинаны іске қосқаннан кейін басқару панелін 10 минут бойы қолданбасаңыз, кір жуғыш машина автоматты түрде сөніп қалады. Цикл аяқталғаннан кейін кір жуғыш машина автоматты түрде сөнеді. <p>⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ</p> <p>Жуу циклі орындалып жатқанда кір жуғыш машинаны сөндіру үшін түймесін басаңыз. Әуелі түймесін басып циклді үзіліске қойыңыз да, содан кейін түймесін басып кір жуғыш машинаны сөндіріңіз.</p>
<p>02 Шарлау тетігі</p>	<p>Циклдер мен функцияларды шарлау үшін шарлау тетігін солға немесе оңға айналдырыңыз.</p> <p>Шарлау тетігін бұраған кезде СК дисплейінде таңдаған параметріңіз (мысалы, цикл, опциялар және жүйе функциялары) көрсетіледі.</p>
<p>03 Бастау/Үзіліс </p>	<p>Әрекетті бастау немесе үзе тұру үшін осы түймені басыңыз.</p>
<p>04 Дисплей</p>	<p>Дисплейде ағымдық цикл ақпараты және цикл соңына дейін қалған болжамды уақыт, ал егер ақау пайда болса, ақпарат коды көрсетіледі.</p>
<p>05 ОК </p>	<p>Таңдаған функция немесе параметрді растау үшін басыңыз.</p>
<p>06 Темп. </p>	<p>Таңдалған цикл суының температурасын өзгерту үшін басыңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> Түйменің үстіңгі жағындағы индикатор әдепкі немесе таңдалған параметрді көрсетеді.
<p>07 Шаю </p>	<p>Таңдалған цикл үшін шаю циклдерінің санын өзгерту үшін басыңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> Түйменің үстіңгі жағындағы индикатор әдепкі немесе таңдалған параметрді көрсетеді.
<p>08 Айналдыру </p>	<p>Таңдалған цикл үшін айналдыру жылдамдығын өзгерту үшін басыңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> Түйменің үстіңгі жағындағы индикатор әдепкі немесе таңдалған параметрді көрсетеді.
<p>09 Опциялар </p>	<p>Опциялар мәзіріне өту үшін басыңыз.</p>








Әрекеттер

10 Smart Control 	<p>Smart Control функциясын қосу немесе өшіру үшін басыңыз.</p> <p>SmartThings қолданбасына қосылу үшін жұптастыру режиміне кіру мақсатында басып тұрыңыз.</p> <ul style="list-style-type: none">• Smart Control функциясы қосылғанда, кір жуғыш машинаңызды смартфон немесе планшетке (Android немесе iOS) орнатылған SmartThings қолданбасы арқылы қашықтан басқара аласыз.
--	---

Таңба сипаттамалары

	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">• Бұл таңба кір жуғыш машинаның Wi-Fi желісіне қосылғанын көрсетеді.
	Smart Control	<ul style="list-style-type: none">• Бұл белгіше Smart Control қосулы екенін көрсетеді.• Smart Control туралы қосымша ақпаратты 43-беттен қараңыз.
	Есік бекітпесі	<ul style="list-style-type: none">• Бұл таңба есіктің бекітіліп тұрғанын және ашылмайтынын көрсетеді.• Цикл кезінде есік автоматты түрде бекітіліп, осы индикатор жанып тұрады.• Есікті осы белгі көрінбей кеткенде ашуыңызға болады.
	Балалардан бұғаттау	<ul style="list-style-type: none">• Бұл белгіше Балалардан бұғаттау қосулы екенін көрсетеді.• Балалардан бұғаттау туралы қосымша ақпаратты 41-беттен қараңыз.

Циклді қолдану

1. Кір жуғыш машинаны оған қосу үшін  түймесін басыңыз.
2. Қажетті циклді таңдау үшін **Шарлау тетігі** бұраңыз.
 - **Циклге шолу жасау** туралы қосымша ақпаратты **37**-беттен қараңыз.
3. Циклдің әдепкі параметрлерін өзгерту үшін  ,  немесе  түймесін түртіңіз.
4. Опцияны таңдау үшін  түймесін, содан кейін **Шарлау тетігі** түймесін басыңыз.
 - **Опциялар** туралы қосымша ақпаратты **39**-беттен қараңыз.
5. Таңдалған опцияның параметрлерін өзгерту үшін  түймесін басыңыз.
 - Опциялар барлық циклдар үшін қол жетімді емес.
6. Әрекетті бастау үшін  түймесін басып тұрыңыз.
 - Қалаған циклді орнатып алғаннан кейін экранда циклдің қысқаша сипаттамасы, салынатын кірдің ең үлкен салмағы және цикл уақыты көрсетіледі. Сонымен қатар циклдің орындалу үдерісін, соңына дейін қалған уақытын және ақпарат кодын тексеруге болады.

Циклге шолу жасау

ЕСКЕРІМ

Басқа циклдарды “Менің циклдарым” функциясын пайдаланып цикл тізіміне қосқаннан кейін пайдалануға болады. Толық ақпаратты -беттегі “**Менің циклдерім**” бөлімінен қараңыз **41**

Цикл сипаттамалары



Цикл	Сипаттама	Макс. салмақ (кг)
Мақта	<ul style="list-style-type: none">Мақта мата, төсек жаймалары, үстел жапқыштар, сүлгілер немесе жейделер. Жуу уақыты мен шаю циклдерінің саны салмаққа байланысты автоматты түрде қойылады.	Макс.
Е-Мақта	<ul style="list-style-type: none">Мақта мата, төсек жабдықтары, үстел жапқыштар, іш киім, сүлгілер немесе жейделерге арналған, қуатты азырақ пайдаланатын, оңтайлы функция. Қуатты үнемдеу үшін нақты жуу температурасы көрсетілгеннен төмен болуы мүмкін.	Макс.
ЖИ Жуу	<ul style="list-style-type: none">Жуғыш заттың мөлшері мен циклді кір салынымына және кірлеу деңгейіне қарай реттейді. Бұл циклді Автоматты түрде төгу функциясымен пайдаланған өте оңтайлы.	9
Жылдам жуу	<ul style="list-style-type: none">Салмағы 5,0 кг-нан аз, шамалы кірлеген заттарға арналған.Бұған судың қысымына, судың кермектігіне және/немесе қосымша таңдалған опцияларға қарай кемінде 17 минут уақыт кетеді.Ұсынылатын жуғыш заттың мөлшері 20 г-нан (5,0 кг кір үшін) аз.	5
Аз микропл.	<ul style="list-style-type: none">Синтетикалық киімді жуу кезінде пайда болатын микроталшықтардың санын азайту үшін осы циклды қолданыңыз.	9
Үй жануар-н кір жуу	<ul style="list-style-type: none">Үй жануарларына қатысты заттарды, дақтарды, иістерді және т. б. тазалау үшін.	1,5
Төсек-орын	<ul style="list-style-type: none">Көрпе қап, ақжайма, көрпе жапқыш т.с.с.Тамаша нәтижеге қол жеткізу үшін 1 ғана төсек жабдығының түрін жуып, салмағының 2,0 кг-нан төмен болуын қамтамасыз етіңіз.	4
Сүлгілер	<ul style="list-style-type: none">Ванна сүлгілері, сүрткіштер мен төсеніштерге арналған.Ұсынылатын жүк көтергіштігі 5 кг-нан аз.	5
Нәзік мата	<ul style="list-style-type: none">Үлбіреген мата, төс тартқыш, әйелдердің іш киімі (жібек) және басқа тек қолмен ғана жуылуға тиіс маталарға арналған.	2

Әрекеттер




Цикл	Сипаттама	Макс. салмақ (кг)
Жүн	<ul style="list-style-type: none"> 2,0 кг-нан аз, машинада жууға болатын жүн матаға арналған. Жүн циклі жүн матаның талшықтарын отырып/бұратылып қалудан қорғау үшін баппен шайқап және жібіте отырып жуады. Бейтарап жуғыш затты пайдалануды ұсынамыз. 	2
Зарарсыздандыру	<ul style="list-style-type: none"> Бұл цикл бояуы берік және қатты ластанған заттарды жуу барысында бактерияларды жою үшін берілген суды 60 °C асыра ысытады. Кір жуғыш машина суды қыздырып тұрған кезде циклды тоқтатқыңыз келсе, сіздің қауіпсіздігіңіз үшін есік бекітіліп тұрады. 	9
Балалар киімдері	<ul style="list-style-type: none"> Жоғары температурада, жуғыш заттың қалғанын тиімді кетіру үшін қосымша шаю циклдерімен жуады. 	9
Жейделер	<ul style="list-style-type: none"> Мақта мата, синтетика талшықтардан жасалған жейде, блузаларға арналған. 	5
Блузалар	<ul style="list-style-type: none"> Нәзік мата талшықтарынан жасалған жейде, блузаларға арналған. Осы мақсаттар үшін арнайы жасалған жуғыш затты қолдануды ұсынамыз. 	2
Сырт киім	<ul style="list-style-type: none"> Функциональдық технология негізінде жасалған спандекс, стреч, микро-талшықтан жасалған далада киегін, шаңғы киімдеріне және спорт киімдеріне арналған. 	3
Спорттық киім	<ul style="list-style-type: none"> Бұл циклді спорт киімдерін, жаттығу шалбарларын, футболка/топиктерін және басқа спорт киімдерін жуу үшін пайдаланыңыз. Бұл цикл барабан айналысын бақылай отырып матаға арнайы күтім көрсету арқылы ластықты оңтайлы түрде арылтады. 	3
Джинса	<ul style="list-style-type: none"> Деним мен джинсы үшін. Ішін жуыңыз. Деним мен джинсың көп жағдайда артық бояуы болады және алғашқы бірнеше жуу кезінде бояуы шығуы мүмкін. Ашық және қара түсті заттарды бөлек жуыңыз. 	3
Шаю + Айналдыру	<ul style="list-style-type: none"> Тек шаюды қажет ететін жүктеме үшін немесе шаю кезінде кір жұмсартқышты қосу үшін. 	-
Тек айналдыру	<ul style="list-style-type: none"> Киімнің ылғалын тиімді кетіру үшін қосымша айналдыру циклын қамтиды. 	-
Барабанды тазалау+	<ul style="list-style-type: none"> Барабан мен есіктің резеңке тығыздағышындағы қоқысты және бактерияны арылта отырып тазалайды. Толығырақ 47-беттегі "Барабанды тазалау+" бөлімінен қараңыз. 	-

Опциялар

Опциялар пайдалану




1.  түймесін басыңыз.
2. Қажетті опцияны таңдау үшін **Шарлау тетігі** бұраңыз.
3. Таңдалған опцияның теңшелімдерін өзгерту үшін  түймесін түртіңіз.

ЕСКЕРІМ

- Негізгі экранға қайту үшін  түймесін қайта басыңыз немесе **Шарлау тетігі** бұрап, **Артқа** пәрменін басыңыз да,  түймесін түртіңіз.
- Таңдалған опция қолжетімді болмаса, “**Қолдау көрсетілмейді**” хабары көрсетіліп,  түймесі іске қосылмайды.
- Опцияны таңдап, оны алғашқы он рет пайдаланған кезде қысқаша көмекші хабар көрінеді.

Көпіршікті жібіту






Бұл функция әртүрлі қатып қалған дақтарды тазалауға көмектеседі. Көпіршікпен жібіту таңдалған кезде су көпіршіктері кірге мұқият сіңіп, оны тиімді жууға көмектеседі.

1. Циклді таңдаңыз да, оның параметрлерін қажетінше өзгертіңіз.
2.  түймесін басыңыз.
3. **Шарлау тетігі** Бұрап, **Көпіршікті жібіту** опциясын таңдаңыз да,  түймесін түртіңіз.
 - Көпіршікпен жібіту мына функцияларда қолжетімді және бұлардың уақытын шамамен 30 минутқа дейін ұзартады: ЖИ Жуу, Жылдам жуу, Зарарсыздандыру, Сүлгілер, Төсек-орын, Жейделер және Балалар киімдері.
4.  түймесін басып тұрыңыз.

Әрекеттер



Кешірек аяқтау

Кір жуғыш машинаны, кір жууды кейін автоматты түрде аяқтау үшін, кешіктіріп аяқтау уақытын 1-тен бастап 24 сағат (1 сағаттық қадаммен) аралығында таңдауыңызға болады. Дисплейдегі уақыт жуу циклінің аяқталу уақытын көрсетеді.

1. Циклді таңдаңыз да, оның параметрлерін қажетінше өзгертіңіз.
2.  түймесін басыңыз.
3. **Шарлау тетігі** Бұрап, **Кешірек аяқтау** опциясын таңдаңыз да,  түймесін түртіңіз.
4. **Шарлау тетігі** бұрап, қажетті уақытты таңдаңыз да,  түймесін түртіңіз.
5.  түймесін басып тұрыңыз.
 - Дисплейде қалып-күй ақпараты көрсетіліп, кір жуғыш машина салынған кірдің салмағын анықтау үшін (егер таңдалған циклге салмақ анықтау функциясы алдын ала орнатылса) барабанды айналдырады. Салмақ анықтау әрекеті аяқталғаннан кейін дисплейде жуу циклінің соңына дейін қалған уақыт көрсетіледі.
 - Кешіктіріп аяқтау функциясын болдырмау үшін  түймесін басып, кір жуғыш машинаны қайта қосыңыз.




Барабан жарығы

Бұл барабанның ішіндегі жарықты қамтиды, осылайша сіз ондағы заттардың күйін тексере аласыз.

1.  түймесін басыңыз.
2. **Шарлау тетігі** Бұрап, **Барабан жарығы** опциясын таңдаңыз да,  түймесін түртіңіз.
 - Кір жуғыш машина өшірулі болса да, қуат кабелі қосылған кезде барабанның артқы жарығы жанады.
 - Барабан жарығы функциясы қосылғаннан кейін барабанның артқы жарығы 2 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.
 - Кір жуғыш машинаның есігін ашу автоматты түрде барабанның артқы жарығын қосады. Содан кейін жарық 2 минуттан кейін автоматты түрде сөнеді.
 - Барабан шамының бетіндегі су тамшылары жарықты сары даққа ұқсайтындай етіп таратуы мүмкін. Бұл ақаулық емес, жай ғана оптикалық иллюзия.





Киімдер қосыңыз

Бұл функцияны кір жуыла бастағаннан кейін кір қосып салу үшін пайдаланыңыз.

1.  түймесін басыңыз.
2. **Шарлау тетігі** Бұрап, **Киімдер қосыңыз** опциясын таңдаңыз да,  түймесін түртіңіз.
 - Су төгіле бастайды. Есік бекітпесі шамы сөнген кезде үстеме кірді салыңыз, содан кейін есікті жабыңыз.
3.  түймесін басып тұрыңыз.

Менің циклдерім



Өз циклдеріңіздің тізімін жасау үшін оған циклдерді қосуға немесе алып тастауға болады.




1.  түймесін басыңыз.
2. **Шарлау тетігі** Бұрап, **Менің циклдерім** опциясын таңдаңыз да,  түймесін түртіңіз.
 - Өз циклдеріңіздің тізімін жасау үшін циклдерді тек кір жуғыш машина жұмыс істемей тұрғанда ғана өңдей аласыз.
3. Қажетті циклді таңдау үшін **Шарлау тетігі** бұраңыз.
4. Таңдалған циклді тізімге қосу немесе одан шығару үшін  түймесін түртіңіз.
 - Тізімге цикл қосу немесе одан шығару әрекеттері автоматты түрде сақталып отырады.
5. Менің циклдерім тізімін жасап болғаннан кейін циклдер экранына қайту үшін  түймесін басыңыз.

ЕСКЕРІМ



- Цикл тізімінен Барабанды тазалау+ циклі алынбайды.
- Менің циклдерім тізімін SmartThings қолданбасы арқылы баптауға да болады.

Балалардан бұғаттау

Балалар немесе жас сәбилер кір жуғыш машинаны байқаусызда іске қосып не параметрін орнатып қоймау үшін Балалардан бұғаттау  және  түймесінен басқа түймелердің бәрін бұғаттайды.




1.  түймесін басыңыз.
2. **Шарлау тетігі** Бұрап, **Балалардан бұғаттау** опциясын таңдаңыз да,  түймесін түртіңіз.
3. **Қосу** немесе **Өшіру** таңдау үшін  түймесін басыңыз.

ЕСКЕРІМ

- Балалардан бұғаттау функциясы қосылғанда,  және  түймелерінен басқа түймелердің барлығы бұғатталады. Кір жуғыш машинаның есігі де бекітіледі.
- Балалардан бұғаттау қосылуы тұрғанда түймені басспаңыз, сигнал естілумен қатар, “Балалардан бұғаттау қосылуы” хабары көрінеді.
- Балалардан бұғаттау қосылуы тұрса, жуу циклінен кейін есікті аша алмайсыз. Есікті ашып кірді алу үшін әуелі бұл функцияны сөндіру керек.

ЖИ Үлгілері


Бұл функция жиі пайдаланылатын циклдер мен параметрлерді сақтайды. Функцияны қоссаңыз, кір жуғыш машина ең жиі қолданатын циклдеріңіз бен параметрлеріңізді (температура, шаю, айналдыру) олардың қолданылу жиіліктерінің ретіне сай жадыға сақтайды.

1.  түймесін басыңыз.
2. **Шарлау тетігі** Бұрап, **ЖИ Үлгілері** опциясын таңдаңыз да,  түймесін түртіңіз.
3. **Қосу** немесе **Өшіру** таңдау үшін  түймесін басыңыз.
 - Әдепкі теңшелімедері Қосу. Бұл функцияны пайдаланғыңыз келмесе, Өшіру қалпына қойыңыз.
 - Функцияны сөндірсеңіз, барлық сақталған деректер бастапқы қалыптарына қайтарылады.

Әрекеттер

Калибрлеу

Салмақты барынша дәл анықтау үшін калибрлеу функциясын қосуға болады.

1.  түймесін басыңыз.
2. **Шарлау тетігі** Бұрап, **Калибрлеу** опциясын таңдаңыз да, түймесін түртіңіз.
 - Есік дұрыс жабылмаса, калибрлеу функциясы қосылмайды.
 - Барабан шамамен 3 минут бойы сағат тілінің бағытымен және оған қарсы айналады.
3. Калибрлеу аяқталған кезде дисплейде “Калибрлеу аяқталды” деген хабар пайда болады да, кір жуғыш машина автоматты түрде сөнеді.

Көлем


Циклды аяқтау дыбысы мен түймені енгізу дыбысын реттеуге болады.

ЕСКЕРІМ

- Әдепкі параметр - **1-деңгей** (Максималды/Жоғары).
- Егер сіз ешқандай дыбыс естігіңіз келмесе, мәнді **Көлем**-ге өзгертіңіз. Дегенмен, дыбыстық сигналдар өшірілмейді.



Тіл

Жүйенің тілін өзгертуге болады.

1.  түймесін басыңыз.
2. **Шарлау тетігі** Бұрап, **Тіл** опциясын таңдаңыз да, түймесін түртіңіз.
3. **Шарлау тетігі** бұрап, қажетті тілді таңдаңыз да, түймесін түртіңіз.


Wi-Fi

Кір жуғыш машинаның Wi-Fi функциясын қосуға немесе сөндіруге болады.

1.  түймесін басыңыз.
2. **Шарлау тетігі** Бұрап, **Wi-Fi** опциясын таңдаңыз да, түймесін түртіңіз.
3. **Қосу** немесе **Өшіру** таңдау үшін түймесін басыңыз.
 - Кір жуғыш машинаның Wi-Fi функциясы зауыттан өшірулі келеді. Дегенмен, кір жуғыш машинаны алғаш рет іске қосқанда, оның Wi-Fi функциясы өздігінен іске қосылады. Wi-Fi функциясының соңғы параметрі кір жуғыш машинаның ток көзіне қосылу күйіне қарамастан сақталып тұрады.
 - Кір жуғыш машинаның Wi-Fi функциясын қосып желіге қосылған қалпы тұрады.
 - Wi-Fi  таңбасы кір жуғыш машинаның роутерге Wi-Fi арқылы қосылып тұрғанын көрсетеді.

Зауыттық баптауларға ысыру

Кір жуғыш машинаның бастапқы параметрлерін қалпына келтіруге болады.




1.  түймесін басыңыз.
2. **Шарлау тетігі** Бұрап, **Зауыттық баптауларға ысыру** опциясын таңдаңыз да, түймесін түртіңіз.
 - Кір жуғыш машинаңыздың бастапқы параметрлері қалпына келеді.

Арнайы функциялар

Smart Control

Кір жуғыш машинаңызды қашықтан басқару үшін SmartThings қолданбасына қосылуыңызға болады.

Кір жуғыш машинаны қосу

1. Смартфон немесе планшетіңізге (Android және iOS) SmartThings қолданбасын жүктеңіз де, оған кіріңіз.
2. Кір жуғыш машинаны оған қосу үшін  түймесін басыңыз.
3.  түймесін басып тұрыңыз.
 - a. Кір жуғыш машина AP режиміне кіреді де, смартфоныңызға немесе планшетіңізге қосылады.
 - b. Кір жуғыш машинаңызды аутентификациялау үшін  түймесін басыңыз.
 - c. Аутентификация үдерісі аяқталғаннан кейін кір жуғыш машинаңыз қолданбаға сәтті түрде қосылады.
 - SmartThings қолданбасындағы әртүрлі функцияларды пайдалануыңызға болады.

ЕСКЕРІМ

- Кір жуғыш машинаңыз SmartThings қолданбасына қосыла алмаса, қосылу әрекетін қайталаңыз.
- Кір жуғыш машинаны SmartThings қолданбасына қосқаннан кейін интернет қосылымында ақау пайда болса, роутерді тексеріңіз.
- Егер Wi-Fi сөніп тұрса, жүйе функцияларының мәзіріне кіру үшін  түймесін 3 секунд басыңыз да, Wi-Fi функциясын таңдаңыз және қосыңыз.
- Кір жуғыш машинаның Wi-Fi функциясын қоссаңыз, кір жуғыш машинаңызды оның ток көзіне қосулы тұрған-тұрмағанына қарамай, смартфон немесе планшет арқылы SmartThings қолданбасына қоса аласыз. Егер кір жуғыш машинаның Wi-Fi функциясы сөндірулі тұрса, кір жуғыш машина SmartThings қолданбасында желіден тыс күйде тұрады.
- Smart Control функциясын бастау алдында есікті жабыңыз.
- Кір жуғыш машинаңызды SmartThings қолданбасына қаспай пайдалансаңыз, Smart басқаруы 20-шы, 40-шы және 60-шы қолданудан кейін 3 секунд бойы қалқыма хабарын көрсететін болады.
- Кір жуғыш машинаның Wi-Fi функциясы AP (кіру протоколы) көзіне қосылмаса, оны ток көзінен ағытқанда Wi-Fi да сөнеді.

Stay Connect

SmartThings қолданбасынан Stay Connect функциясын, цикл соңында Smart Control қосылған қалпы ұстау үшін орнатыңыз. Үйден немесе сырттан қосымша нұсқау жіберуге мүмкіндік беру үшін кір жуғыш машинаңыз қолданбаға қосылып тұрады.

1. Егер Stay Connect функциясын SmartThings қолданбасы арқылы қоссаңыз, цикл аяқталғаннан кейін кір жуғыш машинаңыз күту режимінде қуат үнемдеу күйінде тұрады.
 - Есік жабық болса, Stay Connect функциясы 24 сағатқа дейін белсенді болады.
2. Stay Connect функциясы қосылып тұрса, кір жуғыш машина дисплейінде Smart Control, Есік бекітпесі және Wi-Fi белгілері жанып тұрады.
3. SmartThings-қосымшаның көмегімен шаю, айналдыру немесе кептіру циклдарын қосу арқылы кір жуғыш машинаны ыңғайлы басқаруға болады.

Әрекеттер

ЕСКЕРІМ

- Кір жуғыш машинаңыз SmartThings қолданбасына қосылмай тұрса да, цикл үзіліске қойылған кезде, күту режимінде қуат үнемдеу күйіне қойылады.
- Кей жағдайларда тек Есік бекітпесі белгісі ғана жанып тұруы мүмкін.

SmartThings

Wi-Fi байланысы

Смартфон немесе планшетіңіздің **Settings (Теңшелімдер)** қойындысына өтіп, сымсыз байланысты қосып, AP (Кіру протоколы) көзін таңдаңыз.

- Бұл құрылғы Wi-Fi 2,4 ГГц протоколдарына қолдау көрсетеді.

Жүктеу

Қолданба нарығынан (Google Play дүкені, Apple App дүкені, Samsung Galaxy Apps) SmartThings қолданбасын “SmartThings” сөзін қолданып табыңыз. Қолданбаны құрылғыңызға жүктеңіз және орнатыңыз.

ЕСКЕРІМ

Қолданба жұмысты жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Жүйеге кіру

Әуелі SmartThings қолданбасына Samsung есептік жазбаңызбен кіріңіз. Samsung есептік жазбасын жасау үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз. Есептік жазба жасау үшін жеке қолданба қажет емес.

ЕСКЕРІМ

Samsung есептік жазбаңыз бар болса, оны жүйеге кіру үшін пайдаланыңыз. Тіркелген Samsung смартфонның немесе планшетінің пайдаланушысы жүйеге автоматты түрде кіреді.

Құрылғыны SmartThings-де тіркеу үшін

1. Смартфонның немесе планшеттің сымсыз желіге қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз. Қосылмай тұрса, **Settings (Теңшелімдер)** қойындысына өтіп, сымсыз байланысты қосып, КН-ді (Кіру нүктесі) таңдаңыз.
2. Смартфон немесе планшеттен **SmartThings** қолданбасына кіріңіз.
3. Егер “A new device is found (Жаңа құрылғы табылды).” хабарламасы пайда болса, **Add (Қосымша алу)** таңдаңыз.
4. Ешбір хабар көрінбесе **+** таңбасын таңдап, қолжетімді құрылғылар тізімінен құрылғыңызды таңдаңыз. Құрылғы тізімде болмаса, **Device Type (Құрылғы түрі) > Specific Device Model (Нақты құрылғы үлгісі)** параметрін таңдап, құрылғыны қолдан қосыңыз.
5. Құрылғыңызды SmartThings қолданбасына төмендегідей тіркеңіз.
 - a. Құрылғыңызды SmartThings қолданбасына қосыңыз. Құрылғыңыздың SmartThings қолданбасына қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
 - b. Тіркеу аяқталғанда құрылғыңыз смартфонда немесе планшетте пайда болады.

Ашық лицензия туралы құлақтандыру

Бұл өнімдегі бағдарламалық жасақтамада ашық лицензия бағдарламасы бар. Осы өнімді жөнелткеннен кейін, <http://opensource.samsung.com> ("Сұрақ" мәзірін пайдаланыңыз) мекенжайы арқылы біздің қолдау көрсететін тобымызға хабарласып, тиісті түпнұсқа кодты толық үш жылға алуыңызға болады.

Толық түпнұсқа кодты CD-ROM тәрізді физикалық құралға сақтап алуға болады, бірақ бұл үшін шамалы төлемақы алынады.

Мына URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 мекенжайы осы өнімге қатысты ашық лицензия ақпаратына апаратын. Бұл ұсыныс осы ақпаратты алған кез келген адамға беріледі.



ЕСКЕРІМ

- Wi-Fi қосылып тұрғанда, тұтынылатын қуат мөлшері тиісті ақпараттарда көрсетілген мәннен артады.
- Samsung компаниясы осы арқылы осы радиожабдықтың 2014/53/ЕО директивасына және Ұлыбританияның тиісті заң талаптарына сәйкес келетінін мәлімдейді. ЕО сәйкестік декларациясының толық мәтіні мен ҰБ сәйкестік декларациясының нұсқасын мына интернет мекенжайынан алуға болады: Ресми Сәйкестік декларациясын <http://www.samsung.com>, Қолдау > Өнімге қолдау көрсету қойындысына үлгі атауын енгізу арқылы алуға болады. RF макс. трансмиттерінің қуаты : 20 дБм, 2402 ГГц – 2480 ГГц.

Әрекеттер

Қауіпсіздік жаңартулары туралы ақпарат

Қауіпсіздік жаңартулары құрылғының қауіпсіздігін жақсарту және жеке ақпаратыңызды қорғау үшін беріледі. Қауіпсіздік жаңартулары туралы қосымша ақпаратты сайттан табуға болады <https://security.samsungda.com>.



- Веб-сайт тек кейбір тілдерді қолдайды.

Күтім көрсету

Кір жуғыш машинаның жұмыс тиімділігі төмендемеу және қолданыс уақытын сақтау үшін таза ұстаңыз.

Барабанды тазалау+

Барабанның бактериясын кетіріп тазалау үшін осы циклді уақытылы орындаңыз. Бұл цикл суды 60 °C және 70 °C арасында қыздырып, есіктің резеңке тығыздағышындағы қоқысты тазалайды.

1.  түймесін басыңыз.
2. **Барабанды тазалау+** таңдау үшін **Шарлау тетігі** бұраңыз.
3.  түймесін басып тұрыңыз.

НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

- Барабанды тазалау үшін ешбір жуғыш зат пайдаланбаңыз. Барабандағы химиялық заттардың қалдығы кірге немесе кір жуғыш машинаға нұқсан келтіруі мүмкін.
- Қақ жиналудың алдын алу үшін, жергілікті су кереметтігіне сәйкес жуғыш заттың тиісті мөлшерін қосып, жуғыш затпен суды жұмсартқыш қоспа қосыңыз.


Барабанды тазалау+ еске салу

- Әр 40-45 циклден кейін кір жуғыш машина бір сағат ішінде “**Барабанды тазалауды керек етеді**” хабарын көрсетеді, бұл сізге **Барабанды тазалау+** циклін бастау керектігін ескертеді.
- Циклді гигиеналық мақсатта жиі орындауды ұсынамыз.
- Кір жуғыш машина циклды аяқтаған кезде сіз **Барабанды тазалау+**-хабарламаны көресіз. Егер сіз есікті ашсаңыз, хабар жоғалады және дисплей автоматты түрде **Барабанды тазалау+** циклын орнату экраны көрсетіледі.


Күтім көрсету

Төтенше жағдайда су төгу


Қуат өшіп қалған жағдайда, кірді алмас бұрын алдымен суды ағызып алыңыз.

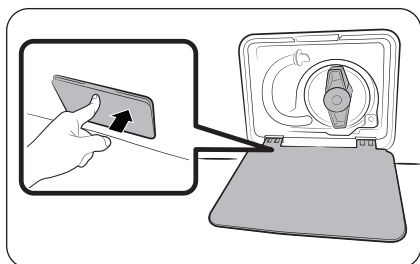

1. Кір жуғыш машинаның ашасын розеткадан суырып, электр көзінен ажыратыңыз.
2. Ашу үшін **сүзгі қақпағының** үстіңгі жағын баппен түртіңіз.

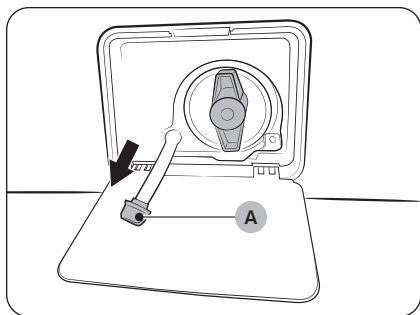

3. Қақпақтың айналасына бос, кең сауытты қойып, **түтіктің қақпағын (A)** ұстап тұрып, төтенше жағдайда су төгетін түтікті сауытқа салыңыз.

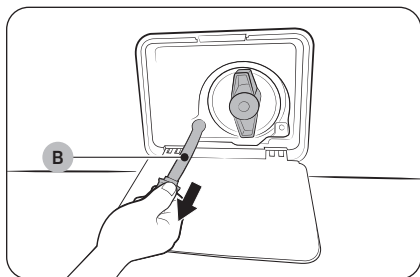

4. Түтіктің қақпағын ашып **төтенше жағдайда су төгетін (B) түтіктің** ішіндегі суды сауытқа ағызыңыз.
5. Болған кезде түтіктің қақпағын жауып, түтікті қайта салыңыз. Содан кейін сүзгінің қақпағын жабыңыз.

ЕСКЕРІМ

Кең сауытты пайдаланыңыз, себебі барабанның ішіндегі су күткеннен көп болуы мүмкін.


Тазалау

Кір жуғыш машинаның беткі жағы


Тұрмыста қолданылатын, жеміргіш емес жуғыш зат пен жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Кір жуғыш машинаға су шашпаңыз.

Тор сүзгі

Су түтігінің тор сүзгісін жылына бір немесе екі рет тазалаңыз.

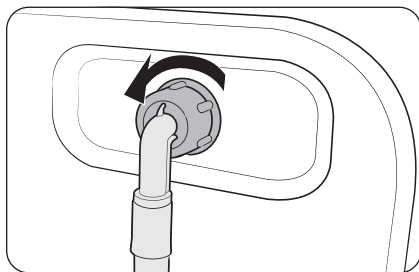

1. Кір жуғыш машинаны сөндіру үшін қуат сымын ағытыңыз.
2. Су шүмегін жабыңыз.
3. Кір жуғыш машинаның арт жағындағы түтікті бұрап ағытып алыңыз. Су атқылап кетпеу үшін түтікті шүберекпен жабыңыз.

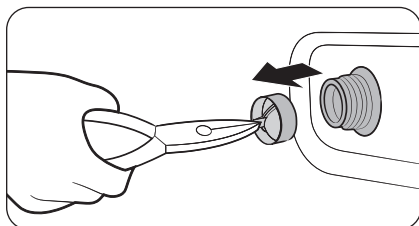

4. Тор сүзгіні су құятын клапаннан алу үшін тістеуікті пайдаланыңыз.
5. Тор сүзгіні бұрама жалғастырғышы қоса батқанша суға терең батырыңыз.
6. Тор сүзгіні көлеңкеге қойып мұқият кептіріңіз.
7. Тор сүзгіні су құятын клапанға қайта салып, су түтігін қайта су құятын клапанға жалғаңыз.
8. Су шүмегін ашыңыз.




ЕСКЕРІМ

Егер тор сүзгі бітеліп қалса экранда “4C” ақпарат коды пайда болады.

Күтім көрсету

Қоқыс сүзгісі

Қоқыс сүзгісі бітеліп қалмау үшін оны 2 сай сайын тазалауды ұсынамыз. Қоқыс сүзгісі бітеліп қалса, көпіршіктің әсерін төмендетуі мүмкін.

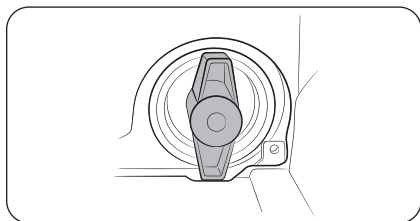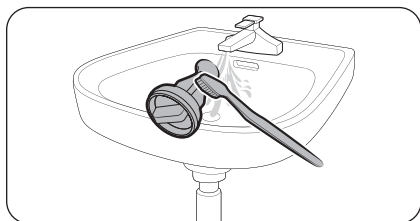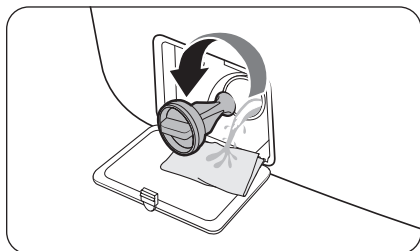

1. Кір жуғыш машинаны сөндіру үшін қуат сымын ағытыңыз.
2. Барабанның ішінде қалған суды төгіңіз. **Төтенше жағдайда су төгу** бөлімін қараңыз.
3. Ашу үшін **сүзгі қақпағының** үстіңгі жағын баппен түрткізіз.
4. Қоқыс сүзгісінің тетігін солға бұрап, қалған суды төгіңіз.
5. Қоқыс сүзгісін жұмсақ шөткемен тазалаңыз. Сүзгінің ішіндегі су төгетін сорғы қозғалтқышының бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
6. Қоқыс сүзгісін қайта салып, сүзгінің тетігін оңға бұраңыз.

ЕСКЕРІМ

- Кейбір қоқыс сүзгілерінде балалар төтенше жағдайға тап болуға жол бермеуге арналған қауіпсіздік құралы бар. Қоқыс сүзгісінің қауіпсіздік құралын ашу үшін басып, сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз. Қауіпсіздік құралының серпімді механизмі сүзгіні ашуға көмектеседі.
- Қоқыс сүзгісінің қауіпсіздік құралын жабу үшін сағат тілінің бағытымен бұраңыз. Серіппе тарсылдаған дыбыс шығаруы мүмкін, бұл қалыпты жағдай.


ЕСКЕРІМ

Егер сорғы сүзгісі бітеліп қалса экранда “5C” ақпарат коды пайда болады.


НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

- Сүзгіні тазалап болғаннан кейін сүзгі тетігінің дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз. Бұлай істемегенде, су ағуы мүмкін.
- Сүзгіні тазалап болғаннан кейін дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз. Бұлай істемегенде, дұрыс жұмыс істемеуі немесе су ағуы мүмкін.


Жуғыш зат үлестіргіш

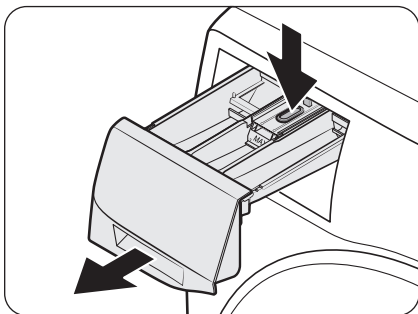

1. Үлестіргіштің ішіндегі **босату тетігін** басып тұрып, үлестіргішті сырғытып ашыңыз.

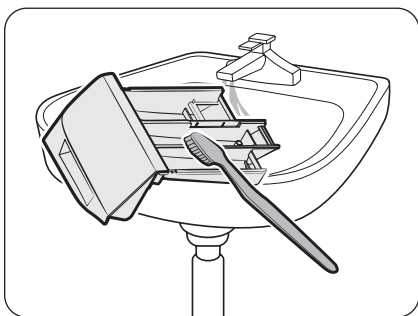

2. Жұмсақ шөткені пайдаланып, үлестіргіштің элементтерін ағып тұрған сумен тазалаңыз.

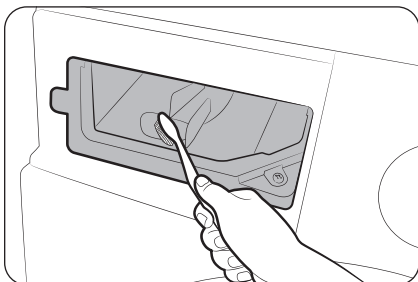

3. Үлестіргіштің ұясын жұмсақ шөткемен тазалаңыз.
4. Сұйық жуғыш зат үлестіргішті тартпаға қайта салыңыз.
5. Үлестіргішті жабу үшін сырғытып итеріңіз.

ЕСКЕРІМ

Жуғыш зат үлестіргішін орнына салу алдында оның ұясының әбден құрғатылғанын тексеріңіз.

ЕСКЕРІМ

Қалған жуғыш затты тазалау үшін барабан бос тұрған кезде **Шаю + Айналдыру** циклін орындаңыз.

Күтім көрсету

Кір жуғыш машинаның мұзын жібіту

Кір жуғыш машина 0 °C градустан төмендегенде мұздап қалуы мүмкін.


1. Кір жуғыш машинаны сөндіру үшін қуат сымын ағытыңыз.
2. Су түтігін жібіту үшін, шүмектің үстінен жылы су құйыңыз.
3. Су түтігін ағытып, жылы суға салып жібітіп қойыңыз.
4. Барабанға жылы су құйып, шамамен 10 минут қоя тұрыңыз.
5. Су түтігін судың шүмегіне қайта жалғаңыз.

ЕСКЕРІМ

Кір жуғыш машина сонда да дұрыс жұмыс істемесе, жоғарыдағы қадамдарды машина қалыпты жұмыс істегенше қайталаңыз.

Ұзақ уақыт пайдаланбаған кезде күтіп ұстау

Кір жуғыш машинаны ұзақ уақыт пайдаланбай қалдырмауға тырысыңыз. Бұндай жағдайда, кір жуғыш машинаның суын төгіп, қуат сымын ағытыңыз.

1. **Шаю + Айналдыру** таңдау үшін **Шарлау тетігі** бұраңыз.
2. Барабанды босатыңыз да,  түймесін басып тұрыңыз.
3. Цикл аяқталған кезде су шүмегін жауып, су түтігін ағытыңыз.
4. Кір жуғыш машинаны сөндіру үшін қуат сымын ағытыңыз.
5. Барабанның ішін желдету үшін есікті ашыңыз.

Ақаулықты түзету

Егер қандай да бір мәселе орын алса, СК дисплейіндегі хабарларды тексеріп, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Мәселе сонда да шешілмесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Тексерілетін мәселелер

Егер кір жуғыш машинаға қатысты мәселе пайда болса, әуелі келесі кестені қарап, берілген ұсыныстарды қолданып көріңіз.

Ақаулық	Әрекет
Іске қосылмай тұр.	<ul style="list-style-type: none">• Кір жуғыш машинаның қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.• Есіктің дұрыс жабылып тұрғанына көз жеткізіңіз.• Су шүмектерінің ашық екенін тексеріңіз.• Кір жуғыш машинаны қосу үшін ▷ түймесін басып тұрыңыз.• Баладан бұғаттау Балалардан бұғаттау функциясының қосылмай тұрғанына көз жеткізіңіз.• Кір жуғыш машинаға су құйылар алдында бірнеше рет сырт-сырт еткен дыбыс естіледі де, есіктің бекітілгені тексеріледі, содан кейін су жылдам төгіледі.• Сақтандырғышты тексеріңіз немесе айырып-қосқышты қайта қалпына қойыңыз.• Ток көзіне дұрыс қосылып тұрғанын тексеріңіз.• Кернеудің төмен екені анықталды.<ul style="list-style-type: none">- Қуат сымның қосылып тұрғанын тексеріңіз.• Кірлердің есікке қыстырылып қалмағанын тексеріңіз.• “DDC” хабары, AddWash есігін ▷ түймесін баспай тұрып ашқанда пайда болады. Бұл жағдайда келесі әрекеттің бірін орындаңыз:• AddWash есігін дұрыс жабу үшін басыңыз. Содан кейін ▷ түймесін басып, әрекетті қайталаңыз.• Кір қосып салу үшін AddWash есігін ашыңыз да, кірді салып болғаннан кейін AddWash есігін мұқият жабыңыз. Содан кейін әрекетті жалғастыру үшін ▷ түймесін басып тұрыңыз.
Су жетіспей тұр немесе ешбір су құйылмаған.	<ul style="list-style-type: none">• Су шүмегін толық ашыңыз.• Есіктің дұрыс жабылып тұрғанына көз жеткізіңіз.• Су құятын түтіктің мұздап қалмағанын тексеріңіз.• Су құятын түтіктің жаншылып немесе бітеліп қалмағанын тексеріңіз.• Су қысымының жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз.• Суық судың шүмегі мен ыстық су шүмегінің дұрыс қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.• Тор сүзгіні тазалаңыз, бітеліп қалған болуы мүмкін.

Ақаулықты түзету

Ақаулық	Әрекет
<p>Цикл аяқталғаннан кейін жуғыш зат үлестіргіште шамалы жуғыш зат қалды.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Кір жуғыш машинадағы су қысымының жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. • Жуғыш заттың жуғыш зат үлестіргіштің ортасына салынғанына көз жеткізіңіз. • Шаю қақпағының дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз. • Егер түйіршіктелген жуғыш затты пайдалансаңыз, жуғыш зат таңдағыштың үстіңгі жақта тұрғанына көз жеткізіңіз. • Шаю қақпағын алып, жуғыш зат үлестіргішті тазалаңыз.
<p>Қатты дірілдейді немесе шуыл шығарады.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Кір жуғыш машинаның тайғанақ емес тегіс, қатты еденге орнатылғанына көз жеткізіңіз. Егер еден тегіс болмаса, кір жуғыш машинаның биіктігін реттеу үшін деңгейлегіш аяқтарды пайдаланыңыз. • Тасымалдау болттарының алынғанын тексеріңіз. • Кір жуғыш машинаның басқа ешбір затқа тиіп тұрмағанына көз жеткізіңіз. • Кірдің теңгерімі дұрыс екеніне көз жеткізіңіз. • Қалыпты жұмыс барысында қозғалтқыштан шуыл шығуы мүмкін. • Темірден жасалған заттармен безендірілген жұмыс комбинизондары немесе киімдерден жуу барысында шуыл шығуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. • Тиын тәрізді темір заттардан шуыл шығады. Жуып болғаннан кейін осы заттарды барабаннан және сүзгінің корпусынан алыңыз. • Кірді қайта таратып салыңыз. Бір ғана кірді, мысалы монша халатын немесе джинс шалбарды жуу қажет болса, соңғы айналдыру нәтижесі қанағаттанғысыз болуы мүмкін және дисплейде “Ub” тексеру хабары пайда болады.
<p>Суды төкпейді және/немесе айналдырмайды.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Су төгетін түтіктің су төгетін құбырға дейін тура қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз. Су төгуге кедергі келсе, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз. • Қоқыс сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. • Есікті жабыңыз да, ▷ түймесін басып тұрыңыз. Өз қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін кір жуғыш машина есік жабылмайынша кептірмейді немесе айналдырмайды. • Су төгетін түтіктің мұздап немесе бітеліп қалмағанын тексеріңіз. • Су төгетін түтіктің кептеліп қалмаған құбырға жалғанғанына көз жеткізіңіз. • Егер кір жуғыш машинаға ток жеткіліксіз мөлшерде берілсе, кір жуғыш машина уақытша су төкпейді немесе айналдырмайды. Кір жуғыш машинаға ток жеткілікті беріле бастаған кезде ол қалыпты жұмыс істейді. • Су төгетін түтіктің қосылым түріне қарай дұрыс төселіп тұрғанына көз жеткізіңіз. • Қоқыс сүзгісін тазалаңыз, бітеліп қалған болуы мүмкін.

Ақаулық	Әрекет
Есік ашылмайды.	<ul style="list-style-type: none"> • Кір жуғыш машинаны тоқтату үшін ▷ түймесін басып тұрыңыз. • Есік бекітпесінің механизмі ашылғанша шамалы уақыт қажет болуы мүмкін. • Машина тоқтағаннан кейін немесе ток сөнгеннен кейін 3 минут өтпейінше, машинаның есігі ашылмайды. • Барабан ішіндегі судың әбден төгілгеніне көз жеткізіңіз. • Барабан ішінде су бар болса есік ашылмауы мүмкін. Барабанның ішіндегі суды төгіп, есікті қолмен ашыңыз. • Есік бекітпесінің индикаторының сөніп тұрғанына көз жеткізіңіз. Кір жуғыш машинаның суы төгілгеннен кейін есік бекітпесінің шамы сөнеді.
Көпіршік өте көп.	<ul style="list-style-type: none"> • Ұсынылған жуғыш заттарды қажетті мөлшерде пайдаланғаныңызды тексеріңіз. • Қатты көпіршуге жол бермеу үшін тиімділігі өте жоғары (HE) жуғыш затты пайдаланыңыз. • Тұщы суда, аз кір салынғанда немесе шамалы кірлеген кірді жуу үшін жуғыш заттың мөлшерін азайтыңыз. • HE-емес жуғыш затты пайдалануды ұсынбаймыз.
Қосымша жуғыш зат салынбайды.	<ul style="list-style-type: none"> • Жуғыш зат пен мата жұмсартқыштың қалған мөлшері көрсетілген шектен жоғары емес екеніне көз жеткізіңіз.
Тоқтайды.	<ul style="list-style-type: none"> • Қуат сымын тоғы бар электр розеткасына қосыңыз. • Сақтандырғышты тексеріңіз немесе айырып-қосқышты қайта қалпына қойыңыз. • Кір жуғыш машинаны қосу үшін есікті жауып, ▷ түймесін басыңыз. Өз қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін кір жуғыш машина есік жабылмайынша кептірмейді немесе айналдырмайды. • Кір жуғыш машинаға су құйылар алдында бірнеше рет сырт-сырт еткен дыбыс естіледі де, есіктің бекітілгені тексеріледі, содан кейін су жылдам төгіледі. • Циклдің кідіретін немесе жібітетін кезеңі болуы мүмкін. Сәл күтіңіз, кір жуғыш машина жұмыс істей бастауы мүмкін. • Су құятын түтіктің тор сүзгісінің су шүмегіне қосылған жерлерінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Тор сүзгіні уақытылы тазалаңыз. • Егер кір жуғыш машинаға ток жеткіліксіз мөлшерде берілсе, кір жуғыш машина уақытша су төкпейді немесе айналдырмайды. Кір жуғыш машинаға ток жеткілікті беріле бастаған кезде ол қалыпты жұмыс істейді.

Ақаулықты түзету

Ақаулық	Әрекет
Құйылатын судың температурасы теріс.	<ul style="list-style-type: none"> • Екі шүмекті де толық ашыңыз. • Температураның дұрыс таңдалғанына көз жеткізіңіз. • Түтіктердің дұрыс шүмектерге қосылғанына көз жеткізіңіз. Су құбырларын шайыңыз. • Су қыздырғыштың кемінде шүмектен 49 °C ыстық су құятын етіп бапталғанына көз жеткізіңіз. Сонымен қатар, су қыздырғыштың қуаты мен су толтыру жылдамдығын тексеріңіз. • Түтіктерді ағытып, тор сүзгіні тазалаңыз. Тор сүзгісі кептеліп қалған болуы мүмкін. • Кір жуғыш машинаға су құйыла бастағанда, температураны автоматты түрде басқару функциясы құйылып жатқан судың температурасын тексеретін болғандықтан, судың температурасы өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. • Кір жуғыш машинаға су құйылып жатқанда, суық немесе жылы температура таңдалып тұрса, диспенсерден тек ыстық және/немесе тек суық судың ағып жатқанын байқауыңыз мүмкін. Бұл температураны автоматты түрде басқаратын режимнің қалыпты функциясы, себебі кір жуғыш машина судың температурасын анықтайды.
Цикл соңында кір дымқыл болып тұр.	<ul style="list-style-type: none"> • Жоғары немесе өте жылдам айналдыру жылдамдығын пайдаланыңыз. • Қатты көпіршімес үшін өте тиімді (HE) жуғыш затты пайдаланыңыз. • Тым аз кір салынған. Өте аз кір салған кезде (бір немесе екі зат) теңгерімсіздік байқалып, толық айналмауы мүмкін. • Су төгетін түтіктің жаншылып немесе бітеліп қалмағанын тексеріңіз.
Су жылыстап ағады.	<ul style="list-style-type: none"> • Есіктің дұрыс жабылып тұрғанына көз жеткізіңіз. • Барлық түтіктердің берік жалғанғанына көз жеткізіңіз. • Су төгетін түтік ұшының ақаба су жүйесіне дұрыс кіргізіліп, бекітілгенін тексеріңіз. • Өте көп кір салмаңыз. • Қатты көпіршуге жол бермеу үшін тиімділігі өте жоғары (HE) жуғыш затты пайдаланыңыз. • Су төгетін түтікті тексеріңіз. <ul style="list-style-type: none"> - Су төгетін түтік ұшының еденде жатпағанына көз жеткізіңіз. - Су төгетін түтіктің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Иіс шығады.	<ul style="list-style-type: none"> • Артық көпіршіктер ұяшықтарға жиналып қалып, зең иісі пайда болуы мүмкін. • Уақытылы зарарсыздандыру үшін шаю циклдерін орындаңыз. • Есіктің тығыздағышын (диафрагмасы) тазалаңыз. • Цикл аяқталғаннан кейін кір жуғыш машинаның ішін кептіріңіз.

Ақаулық	Әрекет
Ешбір көпіршік байқалмайды (Көпіршік қосылатын үлгілерде ғана).	<ul style="list-style-type: none"> • Барабанға өте көп зат салынса, көпіршік байқалмауы мүмкін. • Қатты ластанған кірді жуған кезде көпіршік пайда болмауы мүмкін.
Дисплейде хабар пайда болады да, диспенсердің ашық тұрғанын ескертеді.	<ul style="list-style-type: none"> • Жуғыш зат үлестіргішінің дұрыс жабылғанын тексеріңіз. <ul style="list-style-type: none"> - Жуғыш зат үлестіргішін ашып, қайта жабыңыз. Дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз.

- Мәселе шешілмесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Қызмет көрсету орталығының нөмірі құрылғының жапсырмасында.
- Samsung осы Құрылғыны жөндеу нұсқауларын сақтамай жасалған жөндеу жұмыстарының салдарынан құрылғыға келген зақымға, жарақаттарға немесе құрылғы қауіпсіздігіне қатысты кез келген мәселелерге жауапты емес. Құрылғыны жөндеу әрекетінің (Samsung тарапынан сертификатталған қызмет провайдерінен басқа) нәтижесінде құрылғыға зақым келсе, бұл да кепілдікке кірмейді.

Ақаулықты түзету

Ақпарат кодтары

Егер кір жуғыш машина жұмыс істемей қалса, экранда ақпарат коды пайда болуы мүмкін. Төмендегі кестеге қарап, ұсыныстарды орындап көріңіз.

Код	Әрекет
Дренажды тексеріңіз	<p>Су төгілмей тұр.</p> <ul style="list-style-type: none">• Су төгетін түтіктің мұздап немесе бітеліп қалмағанын тексеріңіз.• Су төгетін түтіктің қосылым түріне қарай дұрыс төселіп тұрғанына көз жеткізіңіз.• Қоқыс сүзгісін тазалаңыз, бітеліп қалған болуы мүмкін.• Су төгетін түтіктің су төгетін құбырға дейін тура қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.• Ақпарат коды сонда да көрсетіліп тұрса, тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Судың келуін тексеріңіз	<p>Су құйылмай тұр.</p> <ul style="list-style-type: none">• Су шүмектерінің ашық екенін тексеріңіз.• Су түтіктерінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.• Су шүмектерінің мұздап қалмағанын тексеріңіз.• Кір жуғыш машинадағы су қысымының жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз.• Суық судың шүмегі мен ыстық су шүмегінің дұрыс қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.• Тор сүзгіні тазалаңыз, бітеліп қалған болуы мүмкін.• Ақпарат коды пайда болғаннан кейін барлық түймелер 3 минут бұғатталады.• "4C" хабары пайда болғанда, машина суды 3 минут төгеді. Осы кезде, Қуат түймесі жұмыс істемейді.
Судың желілерін тексеріңіз	<ul style="list-style-type: none">• Суық су құятын түтіктің суық судың шүмегіне мықтап қосылғанына көз жеткізіңіз. Егер ыстық судың шүмегіне қосылса, кей циклдерде кір қыжымдалып қалуы мүмкін.
Барабанның теңгерімсіз жүктемесі	<p>Айналдыру циклі қосылмайды.</p> <ul style="list-style-type: none">• Кірдің біркелкі таратылып салынғанына көз жеткізіңіз.• Кір жуғыш машинаның тегіс, орнықты жерге қойылғанына көз жеткізіңіз.• Кірді қайта таратып салыңыз. Бір ғана кірді, мысалы монша халатын немесе джинс шалбарды жуу қажет болса, соңғы айналдыру нәтижесі қанағаттанғысыз болуы мүмкін және дисплейде "Ub" тексеру хабары пайда болады.
Су өткізбейтін заттар табылды. Бұл заттарды алып тастаңыз және жууды қайта бастаңыз	<p>Айналдыру циклі қосылмайды.</p> <ul style="list-style-type: none">• Су өткізбейтін заттарды жуу олардың бір жаққа жылжуына әкелуі мүмкін, бұл судың ағып кетуіне және/немесе шамадан тыс дірілге әкелуі мүмкін.• Кір жуғыш машинадан су өткізбейтін заттарды алыңыз.

Код	Әрекет
Есік ашық	Есігі ашық тұрған кір жуғыш машинаны пайдалану. <ul style="list-style-type: none"> Есіктің дұрыс жабылып тұрғанына көз жеткізіңіз. Кірлердің есікке қыстырылып қалмағанын тексеріңіз.
OC	Су шегінен асып төгілді. <ul style="list-style-type: none"> Айналып болғаннан кейін қайта бастаңыз. Дисплейде ақпарат коды сонда да көрсетіліп тұрса, жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
LC, LC1	Су төгетін түтікті тексеріңіз. <ul style="list-style-type: none"> Су төгетін түтік ұшының еденде жатпағанына көз жеткізіңіз. Су төгетін түтіктің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Ақпарат коды сонда да көрсетіліп тұрса, тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
3C	Барабан қозғалтқышының жұмысын тексеріңіз. <ul style="list-style-type: none"> Циклді қайта бастап көріңіз. Ақпарат коды сонда да көрсетіліп тұрса, тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
HC	Жоғары температура қыздыруын тексеру. <ul style="list-style-type: none"> Ақпарат коды сонда да көрсетіліп тұрса, тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
1C	Су деңгейінің сенсорлары дұрыс жұмыс істемей тұр. <ul style="list-style-type: none"> Машинаны сөндіріңіз де, циклді қайта бастаңыз. Ақпарат коды сонда да көрсетіліп тұрса, тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
AC	Негізгі және қосымша PBA құралдарының арасындағы байланысты тексеріңіз. <ul style="list-style-type: none"> Машинаны сөндіріңіз де, циклді қайта бастаңыз. Ақпарат коды сонда да көрсетіліп тұрса, тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
AC6	Негізгі және инвертер PBA құралдарының арасындағы байланысты тексеріңіз. <ul style="list-style-type: none"> Күйіне қарай, машина қалыпты жұмыс қалпына қайта оралуы мүмкін. Машинаны сөндіріңіз де, циклді қайта бастаңыз. Ақпарат коды сонда да көрсетіліп тұрса, тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ақаулықты түзету

Код	Әрекет
DC1	<p>Негізгі есікті бұғаттау/бұғаттамау дұрыс жұмыс істемей тұр.</p> <ul style="list-style-type: none">• Машинаны сөндіріңіз де, циклді қайта бастаңыз.• Ақпарат коды сонда да көрсетіліп тұрса, тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Экранда ақпарат коды сонда да көрсетіліп тұрса, жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Техникалық сипаттама

Матаға күтім көрсету кестесі

Келесі таңбалар матаға күтім көрсету нұсқаулары ретінде берілген. Киімге күтім көрсету жапсырмаларында кептіру, ағарту, кептіру және үтіктеу не қажет болса, құрғақ күйде тазалауға қатысты нұсқаулар беріледі. Бұл таңбалар отандық және шетелдік киім өндірушілердің затбелгілерінде бірдей қолданылады.

Киімді ұзақ пайдалану және жуған кезде ешбір мәселе туындамас үшін, оның зат белгісіндегі нұсқауларды орындаңыз.

Жуу

	95 °C қалыпты жуу.
	60 °C қалыпты жуу.
	60 °C баппен жуу.
	40 °C қалыпты жуу.
	40 °C баппен жуу.
	40 °C аса баптап жуу.
	30 °C қалыпты жуу.
	30 °C баппен жуу.
	30 °C аса баптап жуу.
	Қолмен жуу.
	Жууға болмайды.

ЕСКЕРІМ

Барабан ішіндегі жуу градустары ең үлкен жуу температурасын Цельсий шамасымен көрсетеді және одан асыруға болмайды.

Ағарту

	Кез келген ағарту құралын пайдалануға болады.
	Тек оттегілі ағарту құралын қолдануға рұқсат етіледі.
	Ағартпаңыз.

Кептіру

	Барабанды кептіру / қалыпты температура / пайдаланылған заттың максималды температурасы 80 °C.
	Барабанды кептіру / төменірек температура / пайдаланылған заттың максималды температурасы 60 °C.
	Кептіргіш машинамен кептірмеңіз
	Іліп кептіру.
	Суын тамшылатып, іліп кептіру.
	Жайып кептіру.
	Суын тамшылатып, жайып кептіру.
	Көлеңкеде жіпке іліп кептіру.
	Көлеңкеде суын тамшылатып, жіпке іліп кептіру.
	Көлеңкеде жайып кептіру.
	Көлеңкеде суын тамшылатып, жайып кептіру.





ЕСКЕРІМ

- Нүктелер кептіргіштің кептіру деңгейін көрсетеді.

Техникалық сипаттама

- Сызықтар кептіру түрі мен кептіретін жерді көрсетеді.






Үтіктеу





	Макс. үтік табаны 200 °C градуста тұрғанда үтіктеңіз.
	Макс. үтік табаны 150 °C градуста тұрғанда үтіктеңіз.
	Макс. үтік табаны 110 °C градуста тұрғанда үтіктеңіз. Бу үтіктерін пайдаланғанда абай болыңыз (бусыз үтіктеңіз).
	Үтіктемеңіз.

ЕСКЕРІМ

Нүктелер үтіктеу температураларының аралықтарын көрсетеді (қалыпты, бу, кәдімгі үтіктер және үтіктеу машиналары).

Кәсіби деңгейлі күтім көрсету

	Перхлорэтилен және/немесе көмірсутектерді (ауыр бензиндер) пайдаланып, қалыпты үдеріспен кәсіби деңгейлі құрғақ тазалау.
	Перхлорэтилен және/немесе көмірсутектерді (ауыр бензиндер) пайдаланып, баппен кептіру үдерісімен кәсіби деңгейлі құрғақ тазалау.
	Көмірсутектерді (ауыр бензиндер) пайдаланып, қалыпты үдерісте кәсіби деңгейде құрғақ тазалау.
	Көмірсутектерді (ауыр бензиндер) пайдаланып, баппен кәсіби деңгейде құрғақ тазалау.
	Құрғақ тазалауға болмайды.

	Кәсіби деңгейде сумен тазалау.
	Кәсіби деңгейде сумен баптап тазалау.
	Кәсіби деңгейде сумен аса баптап тазалау.
	Сумен тазалауға болмайды.

ЕСКЕРІМ

- Дөңгелекпен қоршалған әріптер (P, F) құрғақ немесе сумен тазалау үшін (W) қолданылған тазалағыш затты көрсетеді.
- Әдетте, символдың астындағы сызықша баппен тазалау (мысалы, оңай күтім көрсетілетін заттар үшін баппен тазалау циклын қолдану) үдерісін көрсетеді. Қос сызықша барынша баппен тазалау қажет екенін көрсетеді.

Қоршаған ортаны қорғау

- Бұл құрылғы қайта өңдеуден өткізуге болатын материалдардан жасалған. Егер бұны тастағыңыз келсе, жергілікті қоқыс тастау ережелерін орындаңыз. Құрылғыны электр желісіне қосуға жол бермес үшін қорек сымын кесіп алыңыз. Жануарлар мен кішкене балалар қамалып қалмас үшін, қақпағын ағытып алыңыз.
- Жуғыш затты өндірушісі нұсқаулығында көрсетілген мөлшерден артық мөлшерде пайдаланбаңыз.
- Дақ кетіретін және ағартқыш заттарды, тек қажетті жағдайларда ғана, жуу циклі басталмай тұрып қолданыңыз.
- Су мен электр қуатын, кірді толтыра салып жуу арқылы үнемдеңіз (кірдің нақты мөлшері қолданылатын бағдарламаға байланысты анықталады).


Күту режимінде қуат тұтыну

Қуат тұтынуы	Өшіру режимі	0,50 Вт
	Желінің күту режимі	2,00 Вт
	Желідегі күту режимінің ұзақтығы (WI-FI)	10 мин

Техникалық сипаттама

Техникалық ақпарат парағы

“*” Жұлдызша(лар) түрлі үлгіні көрсетеді, ол (0-9) немесе (A-Z) түрінде өзгеруі мүмкін.

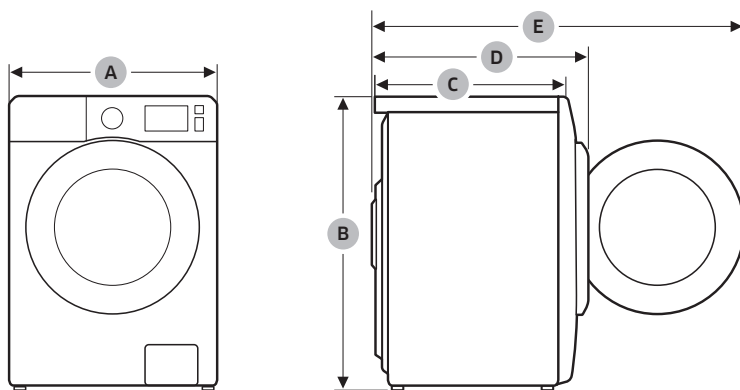

Түрі		Кір алдынан салынатын кір жуғыш машина	
Үлгі атауы		WF20DG8650**	
Өлшемдері	A (ені)	686 мм	
	B (биіктігі)	984 мм	
	C (қалыңдығы)	807 мм	
	D	875 мм	
	E	1430 мм	
Судың қысымы		50-1000 кПа	
Таза салмағы		98,0 кг	
Максималды жүктеу сыйымдылығы	Жуу және айналдыру	20,0 кг	
Қуат тұтынуы	Жуу және қыздыру	AT 220-240 В / 50 Гц	2100-2500 Вт
Айналдыру айналымы		1000 мин/айн	

ЕСКЕРІМ

- Дизайны және техникалық параметрлері сапаны жақсарту мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Көрсетілген мақсатта, қалыпты жағдайда қолдану керек
Ұсынылатын қолдану мерзімі: 7 жыл
Өндіруші құрылғының дизайны мен техникалық параметрлерін алдын ала ескертусіз өзгерту құқығына ие

Жадынама

Жадынама



Өндірілген елі: Польшада жасалған

Өндіруші: Samsung Electronics Co., Ltd /Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Өндірушінің мекенжайы: Корея Республикасы, (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон қ., Кёнги-до, 16677

Зауыт орналасқан жер: Ul, Mickiewicza 52, Wronki 64-510, Poland, Samsung Electronics Poland Manufacturing Co., LTD : Мицкевича көш., 52, Вронки 64-510, Польша, Samsung Electronics Poland Manufacturing Co., LTD

Импорртаушы және Қазақстан Республикасының аймағында пайдаланушылардың кінәрат-талаптарын қабылдайтын мекеме: «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС, Қазақстан Республикасы, А05D7M5, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 115, 3 қабат



Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

СҰРАҒЫҢЫЗ НЕМЕСЕ ҰСЫНЫСЫҢЫЗ БАР МА?

ЕЛ	ҚОҢЫРАУ ШАЛҒЫҢЫЗ	НЕМЕСЕ МЫНА МЕКЕНЖАЙҒА ХАБАРЛАСЫҢЫЗ:
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_uz/support www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support

Kir yuvish mashinasi

Foydalanuvchi qo'llanmasi

WF20DG8650**

SAMSUNG

Mundarija

Xavfsizlikka oid ma'lumotlar	4
Texnika xavfsizligi ko'rsatmalariga oid muhim ma'lumotlar	4
Muhim xavfsizlik belgilari	4
Xavfsizlik bo'yicha muhim ehtiyot choralari	5
O'rnatish bo'yicha jiddiy ogohlantirishlar	8
O'rnatishga oid ogohlantirishlar	10
Foydalanishga oid muhim ogohlantirishlar	10
Foydalanishga oid ogohlantirishlar	12
Tozalashga oid muhim ogohlantirishlar	15
WEEE belgisiga oid ko'rsatmalar	16
O'rnatish	17
To'plam tarkibiga kiruvchi qismlar	17
O'rnatish bo'yicha talablar	19
Qadam-baqadam o'rnatish	21
Ishga tushirishdan avval	29
Dastlabki sozlash	29
Kir yuvish bo'yicha ko'rsatmalar	30
Kir yuvish voxitasi tortmasi bo'yicha yo'riqnomalar	32
Ishlatish amallari	35
Boshqaruv paneli	35
Sikldan foydalanish	36
Sikl haqida qisqacha	37
Opsiyalar	39
Maxsus funksiyalar	43
SmartThings	44
Ochiq manba kodi bayonnomasi	45
Texnik xizmat ko'rsatish	47
Barabanni tozalash+	47
Favqulodda suvni chiqarish	48
Tozalash	49
Kir yuvish mashinangizni muzdan tushirish	52
Uzoq vaqt foydalanilmaslikka qarshi qarov	52

Nosozliklarni bartaraf qilish	53
Tekshirish nuqtalari	53
Axborot kodlari	58
Texnik xususiyatlar	60
Kiyimlarning yorliqlaridagi belgilarning bayoni	60
Atrof-muhitni himoya qilish	62
Kutish rejimidagi quvvat sarfi	62
Texnik xususiyatlar varag'i	63
Energetik samaradorligi	64

Xavfsizlikka oid ma'lumotlar

- Yangi Samsung kir yuvish mashinasini xarid qilganingiz bilan tabriklaymiz. Bu qo'llanmada mashinani o'rnatish, undan foydalanish va uni tegishli tarzda saqlash bo'yicha muhim ma'lumotlar beriladi. Yangi kir yuvish mashinasi taklif etadigan xususiyatlar va funksiyalarni xavfsiz va samarali ishlatishni bilishingizni kafolatlash uchun kir yuvish mashinasidan foydalanishdan avval ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing.
- Mahsulot nomini ko'rish uchun mahsulot korpusidagi yoki mahsulotga yopishtirilgan yorliqqa qarang.

Texnika xavfsizligi ko'rsatmalariga oid muhim ma'lumotlar

Bu yangi kir yuvish mashinangizning ko'plab imkoniyatlari va funksiyalarini xavfsiz va samarali tarzda boshqarishni bilishingizga ishonch hosil qilishingiz uchun ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing. Sizga keyinchalik kerak bo'lishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni qidirishda undan foydalanish uchun ushbu qo'llanmani mashinaga yaqin bo'lgan xavfsiz joyda saqlang. Jihozdan faqat ushbu qo'llanmada bayon qilingan undan foydalanish uchun mo'ljallangan maqsadlaridagina foydalaning.

Bu qo'llanmadagi ogohlantiruvchi xabarlar va xavfsizlik bo'yicha muhim ko'rsatmalar bo'lishi mumkin bo'lgan barcha holatlar va vaziyatlarni qamrab olmaydi. Mashinani o'rnatish, unga texnik xizmat ko'rsatish va undan foydalanishda siz sog'lom fikr bilan ish ko'rishingiz, texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilishingiz va mashinani tegishli qarov bilan ta'minlashingiz kerak.

Bu yerda bayon qilingan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar turli mashina modellariga taalluqli bo'lgani uchun kir yuvish mashinangizning funksiyalari ushbu qo'llanmada keltirilgan xususiyatlardan bir oz farq qilishi va barcha ogohlantiruvchi belgilar ham sizning mashinangizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Agar sizda qandaydir savollar yoki muammolar bo'lsa, sizga eng yaqin bo'lgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling yoki onlayn rejimida www.samsung.com saytidan tavsiyalar yoki ma'lumotlar toping.

Muhim xavfsizlik belgilari

Bu foydalanuvchi qo'llanmasida foydalaniladigan belgilar va ramzlar quyidagi ma'nolarni bildiradi:

OGOHLANTIRISH

Ehtiyotsizlik bilan muomala qilish yoki ehtiyot choralariga amal qilmaslik **jiddiy jarohat olish, o'lim va/yoki mulklarning zararlanishiga olib kelishi mumkin.**

DIQQAT

Jarohat olish va/yoki mulkka shikast yetishiga olib kelishi mumkin bo'lgan xatarlar va ehtiyotsizliklar.

Ko'rsatmalarni o'qing

Bu qo'llanmani o'qib chiqqandan keyin sizga keyinchalik kerak bo'lishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni qidirish uchun uni ishonchli joyda saqlang.

Bu mashinadan foydalanishdan avval barcha ko'rsatmalarni o'qib chiqing.

IZOH

Jarohat olish yoki moddiy zarar yetishi xatarini ko'rsatadi.

Bu ogohlantiruvchi belgilar sizni va boshqalarning shikastlanishlarini oldini olish uchun bu yerda keltirilgan.

Ularga qat'iy amal qiling.

Bu mashina elektr toki va harakatlanuvchi detallardan foydalanganligi uchun ehtimoliy xatarlar mavjud. Bu mashina bilan xavfsiz tarzda ishlash uchun uning qanday ishlashi bilan tanishib chiqing va undan foydalanganda xavfsizlik choralariga amal qiling.

Xavfsizlik bo'yicha muhim ehtiyot choralari

Yong'in chiqishi, elektr toki urishi yoki jarohat olish xavfini kamaytirish uchun jihozdanda foydalanganda quyidagi asosiy ehtiyot choralariga amal qiling:

1. Agar bolalar nazorat ostida bo'lmasa yoki ularga xavfsizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish to'g'risida avvaldan ko'rsatmalar berilmagan bo'lsa, bu qurilmadan jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lmagan shaxslar (jumladan, bolalar) foydalanishi uchun mo'ljallanmagan.
2. **Yevropada foydalanish uchun:** Bu jihozdanda yoshi 8 dan oshgan bolalar, jismoniy, sezuvchanlik yoki aqliy qobiliyati cheklangan odamlar tegishli yo'l-yo'riq yoki ko'rsatma berilgan taqdirda va uning xavfini tushungan holda foydalanishi mumkin. Bolalar ushbu qurilma bilan o'ynamasliklari kerak. Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish nazoratsiz tarzda bolalar tomonidan oshirilmasligi kerak.
3. Ularning mashina bilan o'ynamasliklariga ishonch hosil qilish uchun bolalarni uzatib turing.
4. Agar elektr manbasiga ulash kabeli shikastlangan bo'lsa, xatarlarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak.

Xavfsizlikka oid ma'lumotlar

5. **DIQQAT:** Issiqlik o'chirgichining tasodifiy qayta o'rnatilishi tufayli yetadigan zararlarning oldini olish uchun qurilma taymer singari tashqi o'chirib-yoqish qurilmasi orqali elektr toki bilan ta'minlanmasligi yoki xizmat ko'rsatuvchilar tomonidan muntazam ravishda o'chirib-yoqiluvchi zanjirga ulanmasligi kerak.
6. Qurilma bilan birga berilgan yangi shlanglar to'plamidan foydalanilishi va eski shlanglar to'plamidan qayta foydalanilmasligi lozim.
7. Bu qurilma faqat ro'zg'orda ishlatishga mo'ljallangan, uni quyidagi joylarda ishlatmang:
 - do'konlardagi oshxona hududlari, ofislar va boshqa ish muhitalari;
 - og'ilxonalarda;
 - mehmonxona va boshqa yashash joylarida mijozlar tomonidan;
 - uxlash va nonushta turidagi muhitlarda;
 - ko'p xonali uylardagi umumiy foydalanish hududi yoki kirxonalarda.
8. Asosida havo almashtirilishi uchun tirqishlari bo'lgan qurilmalarda gilam ushbu tirqishlarni to'sib qo'ymasligi kerak.
9. **Yevropada foydalanish uchun:** Uzluksiz nazorat ostida bo'lmasa, 3 yoshdan kichik bolalarni yaqinlashtirmang.

IZOH

10 raqamidan ro'yxat oxirigacha faqat quritish funksiyasiga ega modellar uchun tatbiq qilinadi.

10. Agar tozalash uchun sanoatda ishlatiladigan kimyoviy moddalardan foydalanilsa, kir quritkichdan foydalanilmasligi kerak.
11. Imkoni bo'lsa, tolali tuzoq tez-tez tozalab turilishi lozim.

-
12. Kir quritkich atrofida tola to'planib qolishiga yo'l qo'ymaslik lozim. (bino tashqarisi orqali havo almashtirib turish mo'ljallangan qurilmalarga taalluqli emas)
 13. Boshqa yoqilg'ilarni yoquvchi boshqa qurilmalardan, jumladan ochiq olovlardan xonaga gazlarning qayta oqib kirishini oldini olish uchun mos havo almashishi bilan ta'minlash zarur.
 14. Kir quritkichda yuvilmagan narsalarni quritmang.
 15. O'simlik yog'i, atseton, spirt, benzin, kerosin, dog' ketkazuvchilar, skipidar, mum va mum ketkazuvchilar kabilar bilan kirlangan buyumlarni kir quritkichda quritishdan avval qo'shimcha kir yuvish vositasi bilan issiq suvda yuvish lozim.
 16. Porolon (lateks ko'pigi), dush uchun qalpoqlar, suv o'tkazmaydigan matolar, rezina qoplamali buyumlar va porolon astarlari bilan qoplangan kiyimlar yoki yostiqlar kir quritkichda quritilmasligi kerak.
 17. Mato yumshatkichlar yoki shunga o'xshash mahsulotlardan mato yumshatkich ishlab chiqaruvchisi tomonidan ko'rsatilgan ko'rsatmalarga ko'ra foydalanish lozim.
 18. Buyumlarning ular shikastlanmasligini kafolatlovchi haroratda qoldirilishini ta'minlash uchun kir quritish siklining keyingi qismi issiqliksiz (sovitish sikli) bo'lib o'tadi.
 19. Cho'ntaklardan o't oldirgichlar va gugurtlar kabi har qanday buyumlarni olib qo'ying.

Xavfsizlikka oid ma'lumotlar

20. **OGOHLANTIRISH:** Barcha buyumlar tez olinmas va issiqlikning tarqalishi uchun yoyilmas ekan, hech qachon kir quritkichni quritish sikli tugashidan avval to'xtatmang.
21. **OGOHLANTIRISH:** Qurilma taymer singari tashqi o'chirib-yoqish qurilmasi orqali elektr energiyasi bilan ta'minlanmasligi yoki xizmat ko'rsatuvchilar tomonidan muntazam ravishda o'chirib-yoqiluvchi zanjirga ulanmasligi kerak.
22. Chiquvchi havo gaz yoki boshqa yoqilg'ilarni yoquvchi qurilmalardan tutunlarni chiqaruvchi mo'rilarga chiqarilmasligi kerak.
23. Qurilma qulflanuvchi eshik, sirpanuvchi eshik yoki kir quritkichga qarshi bo'lgan tomonida ilmog'i bo'lgan eshik ortiga kir quritkich eshigi ochilishi cheklanadigan tarzda o'rnatilmasligi kerak.

O'rnatish bo'yicha jiddiy ogohlantirishlar

OGOHLANTIRISH

Bu qurilmani o'rnatish malakali texnik yoki xizmat ko'rsatuvchi kompaniya tomonidan amalga oshirilishi kerak.

- Bu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi, yong'in chiqishi, portlash, jihozning ishlashi bilan bog'liq muammolar yoki shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Bu mashina og'ir, shuning uchun uni ko'targanda ehtiyot bo'ling.

Vilkani mahalliy elektr normativlariga mos keladigan rozetkaga mahkam tiqing. Bu qurilma uchun alohida rozetka ajratilgan, uzaytirgichdan foydalanmang.

- Uchtalik yoki uzaytma simdan foydalangan holda, rozetkaga boshqa qurilmalarni ulash elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.
- Elektr kuchlanishi, chastotasi va tok kuchining mahsulot xususiyatlarida ko'rsatilganlari bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling. Bu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Chang va suv kabi begona moddalarni ketkazish uchun elektr manbasiga ulash kabelining vilkasi va aloqa joylarini muntazam ravishda quruq latta bilan artib turing.

- Elektr manbasiga ulash vilkasini uzing va quruq latta bilan arting.
- Bu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.



Elektr manbasiga ulash vilkasini rozetkaga shnur polda bemaolot yotadigan tarzda tiqing.

- Agar elektr manbasiga ulash vilkasini rozetkaga teskari yo'nalishda ketadigan tarzda tiqsangiz, shnur ichidagi elektr simlar shikastlanishi va bu elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Barcha qadoqlash materiallarini bolalarning qo'llari yetmaydigan joylarda saqlang, chunki qadoqlash materiallari ular uchun xavfli bo'lishi mumkin.

- Agar bola paketga boshini tiqsa, bu uning bo'g'ilib qolishiga olib kelishi mumkin.

Bu mashina, elektr manbasiga ulash vilkasi yoki shnuri shikastlangan hollarda, o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

Bu mashina ishonchli tarzda yerga ulangan bo'lishi kerak.

Bu mashinani gaz ta'minoti trubasi, plastik vodoprovod trubasi yoki telefon liniyasi orqali yerga ulamang.

- Bu elektr toki urishi, yong'in chiqishi, portlash yoki jihozning ishlashi bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin.
- Hech qachon elektr manbasiga ulash vilkasini tegishli ravishda yerga ulanmagan rozetkaga ulamang va yerga ulashning mahalliy va milliy tartiblariga muvofiq ekanligiga ishonch hosil qiling.

Bu mashinani isitkichlar yoki har qanday yonuvchan materiallari yaqiniga o'rnatmang.

Bu mashinani nam, yog'li yoki chang bosgan joylar yoki bevosita quyosh yoki suv (masalan, yomg'ir tomchilari ostiga) ta'siri ostidagi joylarga o'rnatmang.

Bu mashinani past haroratli joylarga o'rnatmang.

- Muzlash quvurlarning yorilishiga olib kelishi mumkin.

Gaz chiqishi mumkin bo'lgan joylar oldiga ushbu jihozni o'rnatmang.

- Bu elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Elektr transformatoridan foydalanmang.

- Bu elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Shikastlangan elektr manbasiga ulash vilkasi, shikastlangan elektr manbasiga ulash shnuri yoki kontaktlari bo'shab qolgan rozetkadan foydalanmang.

- Bu elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Elektr manbasiga ulash shnurini qattiq tortmang yoki ortiq darajada bukming.

Elektr kabelini buramang yoki tugmang.

Elektr manbasiga ulash shnurini metall buyumlarga osmang, elektr manbasiga ulash shnuri ustiga og'ir buyumlarni qo'ymang, elektr manbasiga ulash shnurini buyumlar orasiga joylashtirmang yoki elektr manbasiga ulash shnurini mashinaning orqa devorida joylashgan maydonga kiritmang.

- Bu elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Vilkani rozetkadan sug'urishda elektr manbasiga ulash shnuridan tortmang.

- Elektr manbasiga ulash vilkasini vilkadan ushlagan holda rozetkadan sug'urib oling.
- Bu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.



Xavfsizlikka oid ma'lumotlar

Bu jihoz elektr tarmog'iga ulash shnuri, vodoprovod krani va suv chiqarish quvuridan foydalanish mumkin bo'lgan tarzda o'rnatilishi kerak.

Mahsulot vakolatli bo'lmagan servis xizmati ko'rsatuvchi, o'zicha yoki mutaxassis bo'lmagan shaxs tomonidan ta'mirlangandan keyin Samsung kompaniyasi ushbu ta'mirlash va texnik ko'rsatish ko'rsatmalariga qat'iy amal qilinmagan holda bajarilgan har qanday ta'mirlashga urinish natijasida yetkazilgan har qanday jarohatlanish yoki mahsulot xavfsizligi bilan bog'liq har qanday muammo uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi. Mahsulotni Samsung sertifikatiga ega bo'lgan servis xizmati ko'rsatuvchi xodimidan boshqa har qanday shaxs tomonidan ta'mirlashga urinish natijasida mahsulotga yetkazilgan zararlar kafolat tomonidan qamrab olinmaydi.

O'rnatishga oid ogohlantirishlar

⚠️ DIQQAT

Bu mashina elektr manbasiga ulash vilkasidan osongina foydalanish mumkin bo'lgan tarzda joylashtirilishi kerak.

- Bu talabga amal qilmaslik elektr tokining chiqib ketishi tufayli tok urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Bu mashinani uning og'irligini ko'tara oladigan qattiq, tekis polga o'rnatish.

- Bu talabga amal qilmaslik anomol tebranishlar, mashinaning polda siljib ketishi, shovqin chiqishi yoki jihoz nosozliklariga olib kelishi mumkin.

Foydalanishga oid muhim ogohlantirishlar

⚠️ OGOHLANTIRISH

Agar mashina suv bilan to'lib qolsa, darhol suv va elektr ta'minotini o'chirish va o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

- Elektr manbasiga ulash vilkasiga nam qo'llaringiz bilan tegmang.
- Bu talabga amal qilmaslik elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

Agar ushbu mashina g'alati shovqinli tovushlar, kuygan hid yoki tutun chiqarsa, darhol elektr manbasiga ulash simini uzish va o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

- Bu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Gaz (propan, siqilgan gaz va boshqalar kabi) chiqish holatlari yuz berganda, darhol xonani shamollating va elektr manbasiga ulash kabeliga tegmang. Bu mashina yoki elektr manbasiga ulash shnuriga tegmang.

- Ventilyatordan foydalanmang.
- Uchqun chiqishi portlash yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Jihozni chiqitga chiqarishdan avval kir yuvish mashinasi eshigi dastasini olib qo'ying.

- Jihoz ichiga kirgach, bola tiqilib qolishi va bo'g'ilishi mumkin.

Kir yuvish mashinasidan foydalanishni boshlashdan avval uning asosiga biriktirilgan qadoqlarni (gubka, penoplast) olib tashlanganligiga ishonch hosil qiling.

Mashinaning kirlangan qismlarini gazolin, benzin, kerosin, bo'yoqlarning erituvchilari, spirt yoki boshqa yonuvchi yoki portlovchi moddalar bilan yuvmang.

- Bu elektr toki urishi, yong'in yoki portlashga olib kelishi mumkin.



Kir yuvish mashinasi ishlayotganda (yuqori haroratli suv bilan kir yuvish/quritish/siqish rejimlarida) uning eshigini kuch bilan ochmang.

- Kir yuvish mashinasidan oqib chiqayotgan suv kuyishga sabab bo'lishi yoki polni sirpanchiq qilishi mumkin. Bu jarohat olishga sabab bo'lishi mumkin.
- Eshikni kuch bilan ochish jihozning ishdan chiqishiga yoki jarohat olishiga sabab bo'lishi mumkin.

Elektr manbasiga ulash vilkasiga nam qo'llaringiz bilan tegmang.

- Bu elektr toki urishiga sabab bo'lishi mumkin.

Qurilma yoqilgan vaqtda elektr manbasiga ulash kabeli vilkasini rozetkadan uzming.

- Elektr manbasiga ulash shnurini yana rozetkaga ulash uchqun chiqishiga sabab bo'lishi va elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Bolalarning mashina ustiga chiqishlariga yo'l qo'ymang.

- Bu elektr toki urishi, kuyish yoki jarohat olishga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish mashinasi ishlayotgan vaqtda, uning ostiga qo'llaringizni yoki metall buyumlarni tiqmang.

- Bu jarohat olishga sabab bo'lishi mumkin.

Kir yuvish mashinasini elektr manbasiga ulash shnuridan tortgan holda, rozetkadan uzming. Har doim vilkani mahkam ushlang va uni bevosita rozetkadan sug'urib oling.

- Elektr manbasiga ulash shnurining shikastlanishi qisqa tutashuv, yong'in va/yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

Qurilmani o'zingizcha ta'mirlash, qismlarga ajratish yoki o'zgartirishga urinmang.

- Standart shakldagi predoxranitellardan tashqari boshqa hech qanday predoxranitellardan (masalan, mis qo'yilma, po'lat sim va hokazo) foydalanmang.
- Kir yuvish mashinasini ta'mirlash yoki qaytadan o'rnatish kerak bo'lgan hollarda o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Bu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi, yong'in chiqishi, jihozning ishlashi bilan bog'liq muammolar yoki shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Agar suv quyish shlangi krandan uzilsa va mashinani suvga ko'mib yubora boshlasa, elektr manbasiga ulash shnurini rozetkadan uzing.

- Bu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish mashinasidan uzoq vaqt foydalanilmaslik yoki momaqaldiroq yoki chaqmoq bo'layotgan vaqtda, elektr manbasiga ulash shnurini rozetkadan uzib qo'ying.

- Bu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish mashinasiga birorta begona buyum kirib qolgan hollarda, elektr manbasiga ulash shnurini rozetkadan uzing va yaqinroqda joylashgan Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

- Bu elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Bolalarga (yoki uy hayvonlariga) kir yuvish mashinangizni yoki uning ichida o'ynashiga yo'l qo'ymang. Kir yuvish mashinasi eshigini ichkaridan ochish juda qiyin va agar bolalar mashina ichida tiqilib qolsalar, jiddiy jarohatlanishlari mumkin.



Xavfsizlikka oid ma'lumotlar

Foydalanishga oid ogohlantirishlar

DIQQAT

Kir yuvish mashinasi kir yuvish vositasi, kirlar, ovqat qoldiqlari kabi begona buyumlar bilan ifloslangan hollarda, elektr manbasiga ulash shnurini rozetkadan uzing va nam, yumshoq latta bilan kir yuvish mashinasini tozalang.

- Bu talabga amal qilmaslik ranglarning o'chishi, deformatsiyalanish, mashinaning ishdan chiqishi yoki zanglashga olib kelishi mumkin.

Kuchli zarba ta'sirida old oyna sinishi mumkin. Kir yuvish mashinasidan foydalanganda, ehtiyot bo'ling.

- Oynaning sinishi jarohat olishga olib kelishi mumkin.

Uzoq vaqt foydalanilmagandan, suv ta'minotida nosozlik bo'lgandan yoki suv ta'minot kranini qayta ulagandan keyin suv kranini sekin oching.

- Suv quyish shlangi yoki vodoprovod quvuridagi havo bosimi jihoz qismlarini shikastlashi yoki suvning oqib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Agar kir yuvish mashinasini ishlating vaqtida suv chiqishi xatoligi sodir bo'lsa, suv chiqarish tizimi bilan bog'liq muammoning mavjudligini tekshiring.

- Agar kir yuvish mashinasidan suv chiqarish tizimi muammosi tufayli suvga ko'milgan holda foydalanilsa, bu elektr toki urishi yoki yong'inga sabab bo'lishi mumkin.

Yuviladigan kirlarni ular kir yuvish mashinasining eshigiga turib qolmaydigan tarzda, to'raligicha kir yuvish mashinasining ichiga joylashtiring.

- Agar yuviladigan kir mashina eshigiga tiqilib qolsa, u shikastlanishi, kir yuvish mashinasi ishdan chiqishi yoki suvning oqib ketishi sodir bo'lishi mumkin.

Kir yuvish mashinasidan foydalanilmayotgan vaqtda kranni yopib qo'ying.

- Suv quyish shlangi ulovchisidagi vintlarning tegishli mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling.

Rezina zichlagich va old eshik oynasida begona narsalarning (masalan, mato parchalari, iplar, soch va hokazo) yo'qligiga ishonch hosil qiling.

- Agar begona buyumlar eshikka tiqilib qolsa yoki eshik mahkam yopilmasa, bu suvning oqib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Jihozdan foydalanishdan avval kranni oching va suv quyish shlangi ulovchisining mahkam biriktirilganligi va suvning oqib chiqmasligini tekshiring.

- Agar suv quyish shlangi ulovchisi vintlari bo'shab qolgan bo'lsa, bu suvning oqib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Siz xarid qilgan jihoz faqat uyda foydalanish uchun mo'ljallangan.

Jihozdan ishlab chiqarish ehtiyojlari bilan bog'liq maqsadlarda foydalanish jihozdan noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Bunday hollarda jihozga nisbatan Samsung tomonidan beriladigan kafolat qo'llanilmaydi va bunday noto'g'ri foydalanish natijasidagi nosozliklar yoki shikastlanishlar uchun javobgarlikni Samsung zimmasiga yuklab bo'lmaydi.



Kir yuvish mashinasining ustiga chiqmang yoki kir yuvish mashinasi ustiga buyumlarni (yuviladigan kirlar, yoqilgan shamlar, yoqilgan sigaretalar, kimyoviy moddalar, metall buyumlar kabilar) qo'ymang.

- Bu tok urishi, yong'in chiqishi, jihoz bilan bog'liq muammolar yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin.

Jihoz sirtiga insektsid kabi tez bug'lanuvchi materiallarni sepmang.

- Odam uchun xavfli bo'lish bilan bir paytda bu elektr toki urishi, yong'in chiqishi yoki jihozning ishlashi bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish mashinasi yaqiniga elektromagnit maydonlar hosil qiluvchi buyumlarni joylashtirmang.

- Bu noto'g'ri ishlash tufayli shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Yuqori haroratli yuvish yoki quritish rejimlarida chiqariladigan suvning harorati yuqori bo'ladi. Bunday suvga tegmang.

- Bu kuyish yoki jarohat olishga sabab bo'lishi mumkin.

Suv haroratiga bog'liq ravishda quritish vaqti farq qilishi mumkin. Agar suv harorati juda baland bo'lsa, quritish jarayoni suv soviganidan keyin boshlanadi.

Agar kir yuvish mashinangizda ushbu buyumlarni yuvish uchun maxsus rejim mavjud bo'lmasa, o'tirg'ichlar uchun suv o'tkazmaydigan to'shamalar, bo'yralar yoki kiyimlarni (*) yuvmang, siqmang yoki quritmang.

(*): Jundan qilingan yotoq anjom, yomg'irga qarshi nakidkalar, baliqchilarning jiletleri, chang'ichilarning shimlari, uxlash uchun yostiqlar, yo'rgak qoplamalari, bolalar tagliklari hamda velosipedlar, mototsikllar va mashinalarni yopish uchun tentlar va hokazo.

- Hattoki yorlig'ida kir yuvish mashinasi belgisi ko'rsatilgan bo'lsa ham, qalin yoki qattiq to'shamalarni yuvmang. Bu ortiqcha tebranishlar tufayli shikastlanishga yoki kir yuvish mashinasi, devorlar, pol yoki kiyimlarga zarar yetkazishga olib kelishi mumkin.
- Bu kir yuvish mashinasida gilamchalar yoki rezina tagligi bo'lgan gilamchalarni yuvmang. Rezina taglik ajralib ketishi va baraban ichiga yopishib qolishi, bu esa suv chiqarish xatoligi kabi noto'g'ri ishlashlarga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish vositasi qutisi o'z joyiga qo'yilmagan holda, kir yuvish mashinasini ishga tushirmang.

- Bu suvning oqib ketishi tufayli elektr toki urishi yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin.

Quritish vaqtida yoki quritish nihoyasiga yetishi bilan bakning ichiga tegmang, chunki u issiq bo'ladi.

- Bu kuyishga sabab bo'lishi mumkin.

Kir yuvish va quritish paytida eshik shishasi issiq bo'ladi. Shuning uchun eshik oynasiga tegmang.

Undan tashqari, bolalarga kir yuvish mashinasi atrofida o'ynashga yoki eshik shishasiga teginishga ruxsat bermang.

- Bu kuyishga sabab bo'lishi mumkin.

Qo'lingizni kir yuvish vositasi qutisi ichiga tiqmang.

- Bu jarohatlanishga olib kelishi mumkin, chunki qo'lingiz kir yuvish vositasini solish tizimi tomonidan ushlab qolinishi mumkin.

Kukunli kir yuvish vositasidan foydalanganda suyuq kir yuvish vositasi yo'naltirgichini olib qo'ying (faqat tegishli modellarda).

- Agar bunday qilmasangiz, kir yuvish vositasi tortmasi old tomoni orqali suv oqib ketishi mumkin.



Xavfsizlikka oid ma'lumotlar

Kir yuvish mashinasi ichiga yuvilishi kerak bo'lgan narsalardan boshqa hech qanday narsalarni (oyoq kiyimlari, ovqat qoldiqlari, hayvonlar kabi) solmang.

- Kuchli tebranishlar tufayli bu kir yuvish mashinasining ishdan chiqishiga yoki uy hayvonlarining jarohatlanishi va o'limiga olib kelishi mumkin.

Sochto'g'nag'ich, pichoq, tirnoq kabi o'tkir narsalar bilan tugmalarni bosmang.

- Bu elektr toki urishi yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin.

Odatda terini parvarish qilish vositalari do'kontlari yoki massaj klinikalarida sotiladigan moylar, kremlar yoki losyonlar bilan ifloslangan kiyimlarni yuvmang.

- Bu rezina zichlagichning deformatsiyalanishiga sabab bo'lishi va suvning chiqib ketishiga olib kelishi mumkin.

Nina to'g'nag'ichlar, soch to'g'nag'ichlari yoki oqartirgich tyubigi kabi buyumlarni barabanda uzoq vaqt qoldirmang.

- Bu barabanning zanglanishiga olib kelishi mumkin.
- Agar baraban sirtida zanglagan joylar paydo bo'la boshlasa, uning sirtiga (neytral) tozalash vositasini seping va uni ketkazish uchun gubkadan foydalaning. Hech qachon metall cho'tkadan foydalanmang.

Quruq kimyoviy tozalash vositalaridan bevosita foydalanmang va biror bir quruq kimyoviy tozalash vositalari bilan zararlangan kiyimlarni yuvmang, chaymang yoki siqmang.

- Bu moyning oksidlanishidan hosil bo'luvchi yuqori harorat tufayli o'z-o'zidan yonib ketishga yoki birdan yonib ketishga olib kelishi mumkin.

Suvni sovitish/isitish qurilmalaridan olingan suvdan foydalanmang.

- Bu kir yuvish mashinasi bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin.

Kir yuvish mashinasi uchun tabiiy qo'l yuvish sovunidan foydalanmang.

- Agar u kir yuvish mashinasining ichida qotib qolsa yoki to'plansa, bu kir jihozning nosozligi, ranglarning o'chishi, zanglar yoki noxush hidlarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Paypoq va saynabandlarni yuvish to'riga joylashtiring va ularni boshqa yuviladigan kirlar bilan birgalikda yuving.

Yotoq anjom singari yirik buyumlarni kir yuvish to'riga joylashtirgan holda yuvmang.

- Bu talabga amal qilmaslik kuchli tebranishlar tufayli shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Qotib qolgan kir yuvish vositalaridan foydalanmang.

- Agar ular kir yuvish mashinasi ichida to'planib qolsa, bu suvning oqib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Yuvilishi kerak bo'lgan barcha kiyimlar cho'ntaklarining bo'sh ekanligiga ishonch hosil qiling.

- Tangalar, to'g'nag'ichlar, mixlar, vintlar yoki toshlar singari qattiq, o'tkir buyumlar kir yuvish mashinasining ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.

Katta to'qalari, tugmalari yoki boshqa og'ir metall buyumlari mavjud bo'lgan kiyimlarni yuvmang.

Ularning ranglarining o'chmaslik darajasi asosida kirlarni ranglar bo'yicha turlarga ajrating va tavsiya qilingan rejim, suv harorati va qo'shimcha funksiyalarni tanlang.

- Bu ranglarning o'chishiga yoki matoning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

Eshikni yopayotganingizda bolalar barmoqlarining eshikka qisilib qolmasligiga ehtiyot bo'ling.

- Bu talabga amal qilmaslik shikastlanishga olib kelishi mumkin.

Hidlar va mog'or hosil bo'lishining oldini olish uchun barabanning qurishi uchun yuvish siklidan keyin eshikni ochiq qoldiring.

Qasmoq to'planishining oldini olish uchun yuvish siklidan keyin yuvish kukuni tortma qutisini ochiq qoldiring va uning ichini quriting.

Tozalashga oid muhim ogohlantirishlar

OGOHLANTIRISH

Mashinani suv sepush yo'li bilan tozalamang.

Kuchli kislotaviy tozalash vositalaridan foydalanmang.

Jihazni tozalash uchun benzin, erituvchilar yoki spirtidan foydalanmang.

- Bu ranglarning o'chishi, deformatsiyalanish, elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Jihazni tozalash yoki unga texnik xizmat ko'rsatishdan avval uni devordagi rozetkadan ajrating.

- Bu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Xavfsizlikka oid ma'lumotlar

WEEE belgisiga oid ko'rsatmalar



Ushbu mashinani to'g'ri chiqitga chiqarish (Ishlatilgan elektr va elektronika jihozi)

(Chiqindilarni ajratgan holda yig'ish tizimiga ega bo'lgan mamlakatlarga tegishli)

Ushbu nishonning mavjudligi ushbu mahsulot va uning elektron yordamchi qurilmalarining (masalan, zaryadlash qurilmasi, naushniklar, USB kabeli) xizmat muddatlarini o'tab bo'lganlaridan keyin boshqa maishiy chiqindilar bilan birgalikda chiqitga chiqarib bo'lmastigini ko'rsatadi. Nazaratsiz tarzda chiqitga chiqarish tufayli atrof-muhit yoki odamlarning salomatliklariga zarar yetkazishning oldini olish uchun ushbu mahsulot va uning elektron yordamchi qurilmalarini boshqa chiqindilardan ajrating va ularni mas'uliyatli ravishda chiqitga chiqaring - bundan maqsad material resurslardan muntazam qayta foydalanish tajribasini keng ko'lamda targ'ib qilishdir.

Uyda foydalanuvchilar tabiatni asrash me'yorlariga muvofiq mahsulotlarni chiqitga chiqarish joyi va usuli to'g'risida ma'lumot olish uchun sotuvchi yoki tegishli davlat tashkilotlari bilan bog'lanishlari kerak.


Biznes bilan shug'ullanuvchi foydalanuvchilar o'zlarining ta'minotchilari bilan bog'lanib, xarid shartnomasining shartlari bilan tanishishlari kerak. Ushbu mahsulot va uning elektron yordamchi qurilmalarini tashlab yuboriladigan boshqa ishlab chiqarish chiqindilari bilan birgalikda chiqitga chiqarmaslik kerak.

O'rnatish

Kir yuvish mashinasining to'g'ri o'rnatilganiga ishonch hosil qilish va kir yuvish vaqtida baxtsiz hodisalar yuz berishining oldini olish uchun bu ko'rsatmalarga qat'iy amal qiling.

To'plam tarkibiga kiruvchi qismlar

Barcha qismlarning mazkur mahsulot to'plamiga kiritilganiga ishonch hosil qiling. Agar sizda kir yuvish mashinasi yoki uning qismlari bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lsa, mahalliy Samsung xaridorlarga xizmat ko'rsatish markazi yoki chakana savdo do'koniga murojaat qiling.

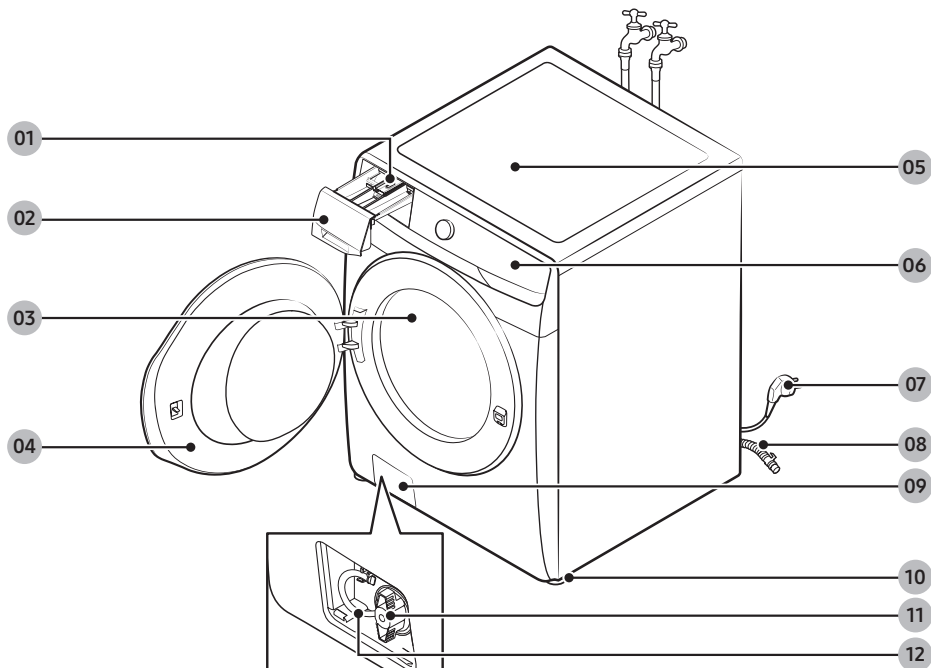

01 Bo'shatuvchi richag

02 Kir yuvish vositasi uchun
tortma

03 Baraban

04 Eshik

05 Ustki qism

06 Boshqaruv paneli

07 Elektr manbaiga ulash vilkasi

08 Oqava shlangi

09 Filtr qopqog'i

10 Boshqariluvchi oyoqchalar

11 Qoldiq filtri

12 Favqulodda chiqarish trubkasi


O'rnatish



Gayka klyuchi



Bolt qopqoqlari



Shlang ushlagichi



Sovuq suv shlangi



Issiq suv shlangi



Oqava shlangi
(faqat tegishli modellar)



Kabel bog'ichi



Kranni tekshiring



Suyuq kir yuvish vositasi
ushlagichi

IZOH

- Gayka klyuchi: Tashishda ishlatiladigan boltlarni olib tashlash va kir yuvish mashinasini tekis joylashtirish uchun.
- Bolt qopqoqlari: Tashishda ishlatiladigan boltlarni olib tashlagandan keyin teshiklarni yopish uchun. Taqdim etilgan bolt qopqoqlari soni (3 tadan 6 tagacha) modeliga qarab farqlanadi.
- Shlang ushlagichi: Oqava shlangini oqava quvuri yoki yuvish chanog'iga ilib qo'yish uchun.
- Sovuq/Issiq suv shlangi: Kir yuvish mashinasiga suv uzatish uchun. (Issiq suv shlanglari faqat ayrim modellarda).
- Kranni tekshiring: Faqatgina ayrim modellar uchun mavjud.
- Suyuq kir yuvish vositasi ushlagichi: Suyuq kir yuvish vositasidan foydalanish uchun uni kir yuvish vositasi bo'lmasiga soling. (faqat tegishli modellarda)

Aksessuarlar (ta'minlanmagan)

Shtabellash to'plami: SKK-AT*/** Quritgichni kir yuvish mashinasining ustiga o'rnatish uchun shtabellash to'plami talab qilinadi.

O'rnatish bo'yicha talablar

Elektr ta'minoti va yerga ulash

- Faqat kir yuvish mashinasi uchun mo'ljallangan alohida zanjir tarmog'idan foydalaning.

Yerga to'g'ri ulashni kafolatlash uchun kir yuvish mashinasi yerga ulangan rozetkadan foydalanish uchun mo'ljallangan, yerga ulash kabeliga ega bo'lgan uch shtirli elektr manbaiga ulash kabeli bilan birga beriladi.

Agar yerga ulanganiga ishonchingiz komil bo'lmasa, malakali elektrik yoki xizmat ko'rsatuvchi mutaxassisga murojaat qiling.

Berilgan vilkani o'zgartirmang. Agar u rozetkaga to'g'ri kelmasa, mos rozetkani o'rnatish uchun malakali elektrikli chaqiring.

OGOHLANTIRISH

- Uzatma simidan FOYDALANMANG.
- Faqat kir yuvish mashinasi bilan berilgan elektr manbaiga ulash shnuridan foydalaning.
- Yerga ulash simini hech qachon plastik vodoprovod liniyalari, gaz ta'minoti liniyalari yoki issiq suv quvuriga ULAMANG.
- Noto'g'ri ulangan yerga ulash o'tkazgichlari elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.
- Elektr toki urishi xavfini kamaytirish uchun elektr shnurining yerga ulash kontaktini olib tashlamang yoki o'zgartirmang.
- Agar elektr rozetkasida yerga ulash kontakti uchun teshik bo'lmasa, ushbu jihoz bilan birga berilgan qo'shimcha yerga ulash simidan foydalaning.

Suv quyish

Kir yuvish mashinasi uchun mos suv bosimi 50 kPa va 1000 kPa orasida. 50 kPa dan pastroq bo'lgan suv bosimi suv supapining to'liq yopilmasligiga olib kelishi mumkin, shu tufayli barabanni to'ldirish ko'proq vaqt talab qilishi mumkin, bu esa kir yuvish mashinasining o'chishiga olib keladi. Mashina bilan birga berilgan suv quyish shlanglari kir yuvish mashinasiga yetishi uchun suv kranlari kir yuvish mashina orqa panelidan 120 sm dan kamroq masofada bo'lishi kerak.

Suv sizib chiqishi xavfini kamaytirish uchun:

- Suv kranlaridan osongina foydalanish mumkinligiga ishonch hosil qiling.
- Kir yuvish mashinasidan foydalanilmayotgan vaqtda, kranlarni yopib qo'ying.
- Suv quyish shlanglari to'plamidan suv oqmayotganligini muntazam ravishda tekshirib turing.

DIQQAT

Kir yuvish mashinasidan ilk marta foydalanishdan avval shlanglarning suv klapani va vodoprovod kranlariga ulanadigan barcha joylardan suv oqib ketmayotganligini tekshiring.

Oqava

Samsung balandligi 60–90 sm bo'lgan quvurni tavsiya qiladi. Suvni chiqarish shlangi qisqich bilan vertikal trubaga bog'langan bo'lishi kerak, vertikal truba esa suv chiqarish shlangini to'raligicha qoplashi shart.

O'rnatish

Pol qoplamasi

Kir yuvish mashinasi eng yaxshi darajada ishlashi uchun u tekis va qattiq sirtga o'rnatilgan bo'lishi kerak. Tebranishlarni va/yoki muvozanatlashmagan yuklanishlarni kamaytirish uchun yog'och pollarni mustahkamlash talab qilinishi mumkin. Gilam qoplamasi va yumshoq plitka yuzalari tebranishga yaxshi qarshilik ko'rsatmaganligi tufayli siqish sikli davomida kir yuvish mashinasining ozgina harakatlanishiga olib kelishi mumkin.

DIQQAT

Kir yuvish mashinasini hech qachon platformaga yoki turg'un bo'lmagan sirtlarga O'RNATMANG.

Suv harorati

Kir yuvish mashinasini suv muzlashi mumkin bo'lgan joylarga o'rnatmang, chunki suv mashinasining klapanlari, nasoslari va/yoki shlanglarida doimo ma'lum miqdorda suv qoladi. Ulanish qismlarida qolgan muzlagan suv kamarlar, nasos va kir yuvish mashinasining boshqa qismlariga shikast yetkazishi mumkin.

Tokchaga o'rnatish

Barqaror ishlashi uchun minimal masofalar:

Tomonlar	25 mm
Tepasi	25 mm
Orqadan	50 mm
Old taraf	550 mm

Agar kir yuvish mashinasi va quritkich bir joyga o'rnatilsa, tokchanning old tomonida kamida 550 mm bo'lgan, to'siqsiz havo kirish tirqishi bo'lishi kerak. Kir yuvish mashinasining o'zi uchun hech qanday maxsus havo kirish tirqishi talab qilinmaydi.

Qadam-baqadam oʻrnatish

1-qadam Joylashuvni tanlang

Joylashuvga boʻlgan talablar:

- Gilam qoplama yoki havo almashishiga toʻsqinlik qilishi mumkin qoplamaga ega boʻlmagan qattiq, tekis sirt
- Bevosita quyosh nurlari tushmaydigan
- Havo aylanishi va simlarni ulash uchun yetarli joy
- Atrofdagi harorat doim muzlash nuqtasidan (0°C) baland
- Issiqlik manbalaridan uzoqda

2-qadam Tashishda ishlatiladigan boltlarni olib tashlang


Mahsulot qadoqlarini olib tashlang va barcha tashish boltlarini boʻshatib oling.

IZOH


Modeliga qarab, tashish boltlarining soni farqlanishi mumkin.

OGOHLANTIRISH

- Qadoqlash materiallari bolalar uchun xavfli boʻlishi mumkin. Barcha qadoqlash materiallarini (plastik sumkalar, polistiroil va boshqalar) bolalarning qoʻllari yetmaydigan joylarda chiqitga chiqaring.
- Jarohatlanishning oldini olish uchun tashishda ishlatiladigan boltlarni olib tashlagandan keyin teshiklarni bolt qopqoqlari bilan yoping. Kir yuvish mashinasini tashishda ishlatiladigan boltlarsiz surmang. Kir yuvish mashinasini boshqa joyga oʻtkazishdan oldin tashishda ishlatiladigan boltlarni yigʻing. Tashish boltlarini kelajakda foydalanish uchun xavfsiz joyda saqlab qoʻying.

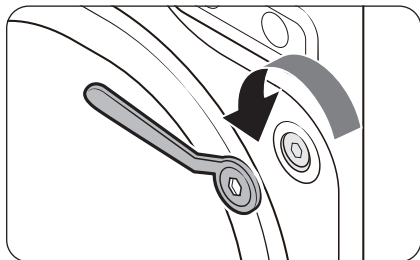


1. Berilgan gayka klyuchidan foydalangan holda, mashinaning orqa panelidagi barcha tashish boltlarini boʻshating.

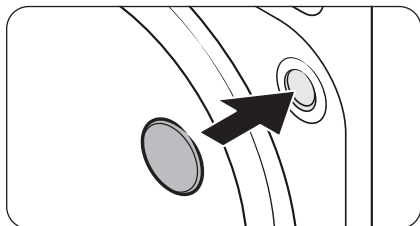


2. Tirqishlarni birga beriladigan bolt qopqoqlari bilan berkiting. Tashish boltlarini kelajakda foydalanish uchun saqlab qoʻying.


O'rnatish

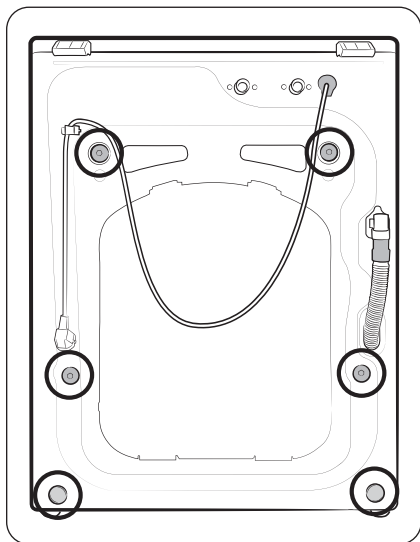


3. Kiruvish mashinasi orqasidagi barcha bolt qopqoqlarini yoping.

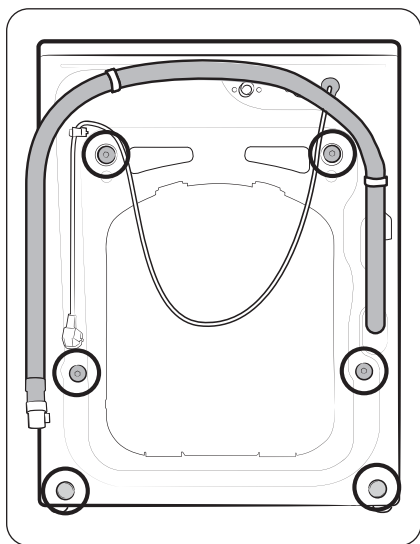


3-qadam Oyoqchalar balandligini o'zgartiring

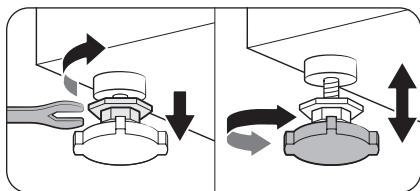

1. Kir yuvish mashinasini o'zingiz tanlagan joyga ehtiyotlik bilan olib boring. Ortiqcha kuch ishlatish balandlikni moslash oyoqchalarini shikastlashi mumkin.
2. Balandlikni sozlash oyoqchalarini qo'lda sozlash bilan kir yuvish mashinasini tekislang.

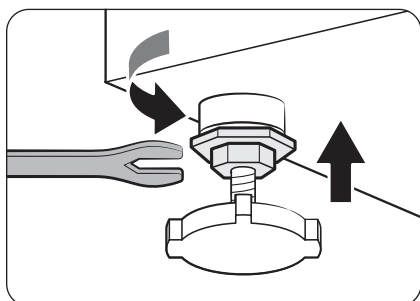

3. Tekislash tugallangach, gayka klyuchi bilan gaykalarni qotiring.

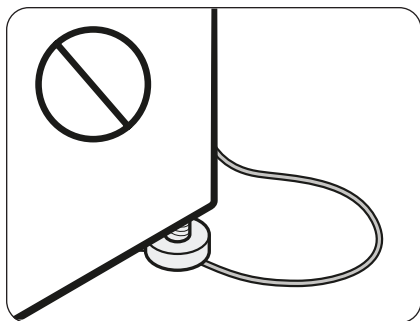

⚠️ DIQQAT

Mahsulotni o'rnatishda boshqariluvchi oyoqchalar quvvat uzatuvchi simni bosib qolmaganiga ishonch hosil qiling.

⚠️ DIQQAT


Kir yuvish mashinasining tebranishi tufayli harakatlanishidan yoki shovqin paydo bo'lishidan saqlanish uchun barcha tekislash oyoqlarining yer yuzida bir tekis o'tirganiga ishonch hosil qiling. So'ng kir yuvish mashinasining chayqalishini tekshiring. Kir yuvish mashinasi chayqalmayotgan bo'lsa gaykalarni qotiring.

O'rnatish

4-qadam Suv quyish shlangini ulang

Modeliga qarab to'plamdagi suv shlangi turlicha bo'lishi mumkin. To'plamdagi suv shlangiga tegishli yo'riqnomaga amal qiling.


Rezbali jo'mrakka ulash

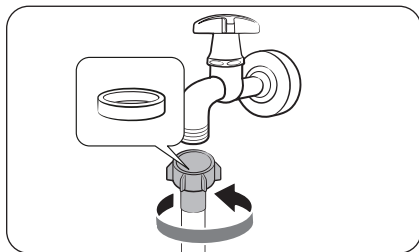


1. Suv shlangini suv jo'mragiga ulang, keyin mahkamlash uchun uni o'ngga burang.

⚠️ DIQQAT

Suv shlangini ulashdan oldin shlang ulagichida rezina shayba borligiga ishonch hosil qiling. Agar shayba shikastlangan yoki yo'qolgan bo'lsa, shlangni ishlatmang.

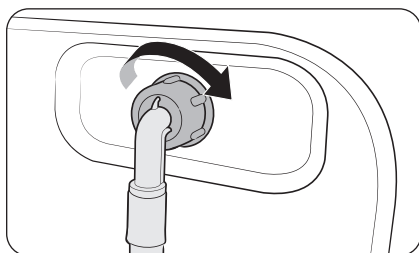

2. Suv shlangining boshqa uchini kir yuvish mashinasining orqa qismidagi kirish jo'mragiga ulang va keyin uni mahkamlash uchun o'ngga burang.

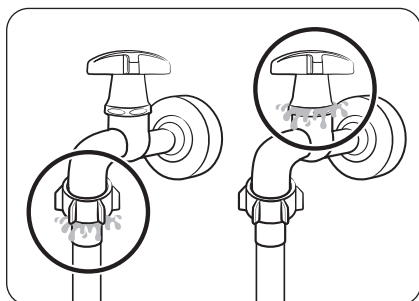

3. Sekin-asta suv jo'mragini oching va ulanish joylari atrofida sizib chiqish mavjudmi yo'qmi tekshiring. Agar suv sizayotgan bo'lsa, 1 va 2-bosqichlarni takrorlang.


⚠️ OGOHLANTIRISH

Agar suv sizayotgan bo'lsa, kir yuvish mashinasini ishlatishni to'xtating va uni elektr tarmog'idan chiqaring. Suv shlangidan suv sizib chiqsa, mahalliy Samsung xizmat markaziga murojaat qiling. Jo'mrakdan suv sizib chiqsa, santexnika murojaat qiling. Aks holda, bu elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.


⚠️ DIQQAT

Suv shlangini kuch bilan tortmang. Agar shlang juda qisqa bo'lsa, shlangni uzunroq, yuqori bosimli shlang bilan almashtiring.


Rezbasiz jo'mrakka ulash

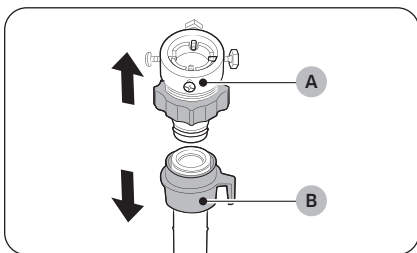


1. **(A) adaptetni (B) suv shlangidan** chiqarib oling.

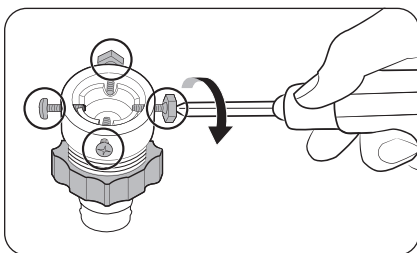

2. Adapterdagi to'rtta vintni plyusli buragich bilan bo'shating.

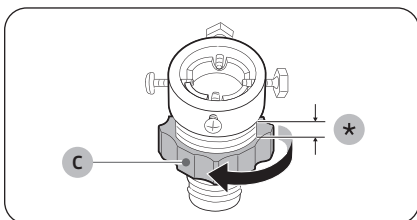


3. Adaptetni ushlab, **(C) qismini** strelka yo'nalishida burab, uni 5 mm (*) bo'shating.

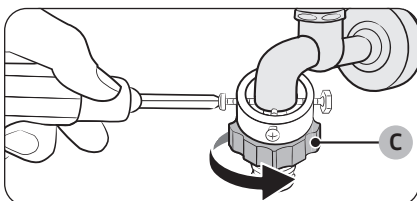

4. Adaptetni suv jo'mragiga kirgizing va adaptetni ko'tarib turgan holda, vintlarni qotiring.
5. Uni qotirish uchun **(C) qismini** strelka yo'nalishida burang.

O'rnatish

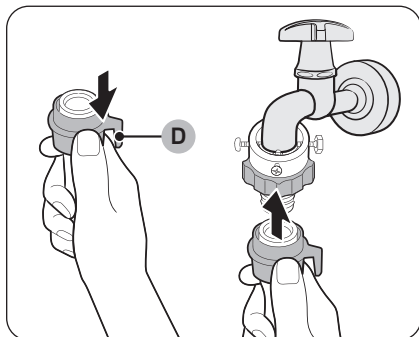


6. Suv shlangida **(D) qismni** pastga tortib turib, suv shlangini adapterga ulang. Keyin **(D) qismni** qo'yib yuboring. Shlang adapterga tiq etgan tovush chiqarib tushadi.

7. Suv shlangini ulashni yakunlash uchun **"Rezbali jo'mrakka ulash"** bo'limidagi 2 va 3-qismiga qarang.

IZOH


- Suv shlangini adapterga ulab bo'lgandan keyin uning to'g'ri ulanganini tekshirish uchun suv shlangini pastga torting.
- Suv kranlarining keng tarqalgan turidan foydalaning. Kran to'rtburchak shaklga yoki haddan tashqari katta diametrga ega bo'lgan hollarda, kranni adapterga birlashtirishdan oldin oraliq halqani chiqarib oling.

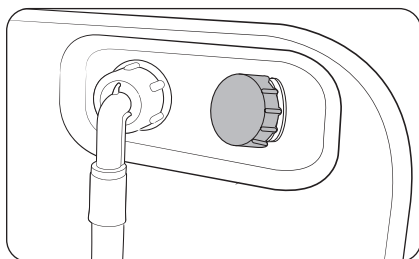

Agar siz faqat sovuq suvdan foydalanayotgan bo'lsangiz, issiq suv kirishiga qopqoq qo'ying.


- Agar uni yopmasangiz, issiq suv kirish joyidan suv sizib chiqishi mumkin.

Qo'shimcha issiq suv kirish tirqishiga ega bo'lgan modellar uchun:

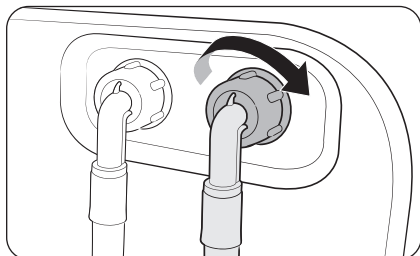

1. Suv shlangining qizil rangli uchini kiriyuvish mashinasining orqa panelidagi issiq suv kiritish klapaniga ulang.
2. Issiq suv shlangining boshqa uchini issiq suv kraniga ulang.

Suvni to'xtatish shlangi (faqat tegishli modellarda)

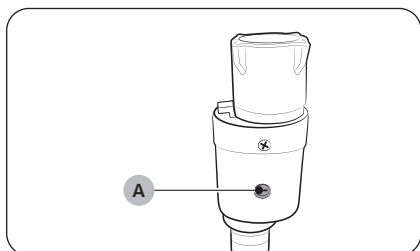

Suvni to'xtatish shlangi foydalanuvchilarni suv sizib chiqishi xataridan ogohlantiradi. U suv oqishini sezadi va suv oqib chiqishi yuz bergan hollarda **(A) indikatorining** markazida qizil yonadi.


IZOH

Suvni to'xtatish shlangining uchi mashinaga emas, suv kraniga mos bo'lishi kerak.

O'rnatish


5-qadam Oqava shlangini joylashtiring

Suv chiqarish shlangini uch xil usulda joylashtirish mumkin:

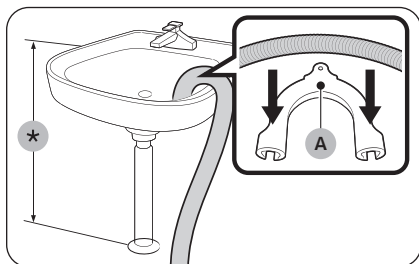

Chanoq yon devori orqali

Oqava shlangi yerdan 60 sm va 90 sm (*) oralig'idagi masofada joylashtirilishi kerak. Suv chiqarish shlangi og'zini bukilgan holda bo'lishi uchun mahsulot bilan birga berilgan (A) plastik shlang yo'naltirgichidan foydalaning. Barqaror suv chiqarishni ta'minlash uchun halqadan foydalangan holda yo'naltirgichni devorga mahkamlang.

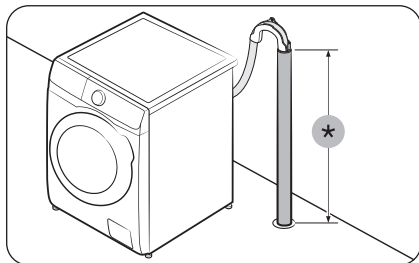

Oqava quvurida


Oqava quvuri 60 sm va 90 sm (*) oraliqdagi balandlikda bo'lishi kerak. 65 sm balandlikdagi vertikal quvurdan foydalanish tavsiya qilinadi.

- Oqava quvuri joyida turishi uchun to'plamdagi plastik shlang ushlagichini ishlatning (rasmga qarang).
- Suvni chiqarib tashlash paytida suv oqimi qaytmasligi uchun oqava shlangini quvur ichiga 15 sm kirgizing.
- Oqava shlangi qimirlamasligi uchun shlang ushlagichi bilan devorga mahkamlang.

Bosimli oqava quvuriga bo'lgan talablar:


- Minimal diametri 5 sm
- Eng kam suv o'tkazish sig'imi daqiqasiga 60 litr

6-qadam Yoqish



Elektr manbaiga ulash kabelini devordagi saqlanich bilan himoyalangan rozetkaga ulang. So'ng kiriyuvish mashinasini yoqish uchun  tugmasini bosing.

Ishga tushirishdan avval

Dastlabki sozlash

- Kiriyuvish mashinasini birinchi marta yoqsangiz, ekranda dastlabki sozlash jarayoni ko'rsatiladi. Uni bajarish uchun ekrandagi ko'rsatmalarga rioya qiling.
- Dastlabki sozlash yakunlanganidan keyin takrorlanmaydi.
- Dastlabki sozlash tilni tanlash, kalibrlash va qisqa o'quv qo'llanmasini o'z ichiga oladi.
- Keyingi ekranga o'tish uchun  tugmasini bosing.

Kalibrlashni ishga tushiring

- Dastlabki sozlash tilni tanlashdan keyin amalga oshiriladigan kalibrlash jarayonini o'z ichiga oladi. Kiriyuvish mashinasini ishlatishdan oldin kalibrlashni davom ettirishingiz kerak.
- Barabanni bo'shating va kalibrlashni boshlash uchun  tugmasini bosib turing.
- Kalibrlash tugagandan keyin energiya quvvati o'chadi va keyin avtomatik ravishda yoqiladi.
- Agar siz yana sozlashni davom ettirmoqchi bo'lsangiz, tizim funksiyasiga kirish uchun  tugmachasini 3 soniya davomida ushlab turing va **Kalibrlash** tanlang.

Ishga tushirishdan avval

Kiryuvish bo'yicha ko'rsatmalar

1-qadam Saralash

Kirlarni quyidagi mezonlar bo'yicha turlarga ajrating:

- Yuvish bo'yicha ko'rsatma berilgan yorliq: Yuviladigan kirlarni paxta, aralash matolar, sintetika, ipak, jun va viskozadan qilingan buyumlar turlariga ajrating.
- Rang: Oq rangdagilarni ranglilaridan ajrating.
- O'lchami: Turli o'lchamdagi kiyimlarni barabanga birgalikda solish kir yuvish samaradorligini yaxshilaydi.
- Ta'sirchanlik: Toza, yangi junli buyumlar, pardalar va ipakli buyumlar uchun Oson dazmollash opsiyasidan foydalanib nozik buyumlarni alohida yuving. Buyumlarning yorliqlarini tekshiring.

IZOH

Kir yuvishni boshlashdan avval kiyimlar yorliqlarini tekshiring va ularni tegishli turlarga ajrating.

2-qadam Cho'ntaklarni bo'shating

Yuviladigan kiyimlaringizning barcha cho'ntaklarini bo'shating

- Kiyimlardagi tanga, to'g'nag'ich va to'qa kabi buyumlar boshqa kiyimlarni hamda barabanni shikastlashi mumkin.

Tugma va kashtali kiyimlarini ichini ag'darib soling

- Agar kir yuvish vaqtida shim yoki kurtkalarining zamoklari ochiq bo'lsa, baraban shikastlanishi mumkin. Zamoklar yopilishi va ip bilan bog'lab qo'yilishi kerak.
- Uzun bog'ichlari bo'lgan kiyimlar boshqa kiyimlar bilan aralashib ketishi mumkin. Kir yuvishni boshlashdan avval iplarning biriktirib qo'yilganiga ishonch hosil qiling.

3-qadam Kiryuvish to'rini ishlating

- Siynabandlar (mashinada yuvish mumkin bo'lganlari) kir yuvish to'riga joylashtirilishi kerak. Siynabandlarning metall qismlari boshqa kirlarni teshishi va yirtishi mumkin.
- Paypoq, qo'lqop, chulki paypoqlari va ro'molchalar kabi kichkina va yengil kiyimlar eshikka tiqilib qolishi mumkin. Ularni nozik materialdan qilingan kir yuvish to'r qopchalariga joylashtiring.
- Kir yuvish to'r qopchasini boshqa kirlarga qo'shmagan holda alohida yuvmang. Bu kir yuvish mashinasini siljitib yuborishi va shikastlanishiga olib kelishi mumkin bo'lgan kuchli tebranishlarni hosil qilishi mumkin.



4-qadam Yuklanish hajmini aniqlang

Kir yuvish mashinasini ortiq darajada yuklamang. Ortiq darajada yuklash kir yuvish mashinasining to'g'ri yuvmasligiga olib kelishi mumkin. Kiyim turi uchun yuklanish sig'imini bilish uchun **37**-betga qarang.

IZOH

Choysablari yoki parli adyollarni yuvishda kir yuvish vaqti ortishi yoki siqish samaradorligi pasayishi mumkin. Yotoq anjom va choysablarning yuklanish hajmi ko'pi bilan 2,0 kg miqdorida tavsiya etiladi.

DIQQAT

- Bir tekis taqsimlanmagan kir siqish samaradorligini kamaytiradi.
- Kirlar barabanga solingani va eshikka qisilib qolmaganiga amin bo'ling.
- Eshikni qattiq yopmang. Eshikni ohista yoping. Aks holda, to'g'ri yopilmasligi mumkin.

5-qadam Mos turdagi kir yuvish vositasidan foydalaning

Kir yuvish vositasining turi mato turi (paxta, sintetika, nozik matolar, jun), rang, kir yuvish harorati va kirlanish darajasiga bog'liq bo'ladi. Avtomat kir yuvish mashinalari uchun mo'ljallangan kir yuvish vositasidan foydalaning.

IZOH

- Yuviladigan kirlarning og'irligi, kirlanganlik darajasi hamda hududingizdagi suvning qattqlik darajasiga asoslangan holda, kir yuvish vositasi ishlab chiqaruvchisining tavsiyalariga amal qiling. Suv qattqligi darajasini aniq bilmasangiz, mahalliy suv ta'minoti organiga murojaat qiling.
- Qattqlashishga moyil bo'lgan kir yuvish vositalaridan foydalanmang. Bunday kir yuvish vositalari barabanning suv chiqarish tirqishlarini berkitib, chayish siklidan keyin ham qolishi mumkin.

DIQQAT


Jun siklida jun yuvishda junli materiallarga mo'ljallangan kir yuvish vositasini ishlating. Jun siklidan foydalanilganda kukunli kir yuvish vositasi kirda qolishi va uning rangini o'chirishi mumkin.



Ishga tushirishdan avval

Kiryuvish vositasi tortmasi bo'yicha yo'riqnomalar

Qo'lda dispenserli modellarda uch bo'lmalı taqsimlagich bor: chap bo'lma asosiy yuvish uchun, markazdagi mato yumshatgich uchun, o'ng bo'lma esa dastlabki yuvish uchun.

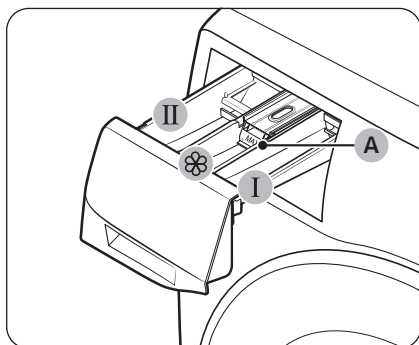


1. **I Dastlabki yuvish bo'lmasi:** Dastlabki kiriyuvish vositasini soling.
2. **II Asosiy yuvish bo'lmasi:** Asosiy kiriyuvish vositasi, suvni yumshatkich, ivitish vositasi, oqartirgich va/yoki dog'ketkazgich ishlating.
3. **☼ Yumshatkich bo'lmasi:** Mato yumshatkich kabi qo'shimchalar ishlating. **Maks (A) chizig'idan** oshirib yubormang.

⚠ DIQQAT


Tortmaga quyidagi turdagi kiriyuvish vositalarini solmang:

- Tabletkalar, kapsulalar, sharlar yoki to'rtlari.


Qo'lda taqsimlagichga yuvish moddalarini solish

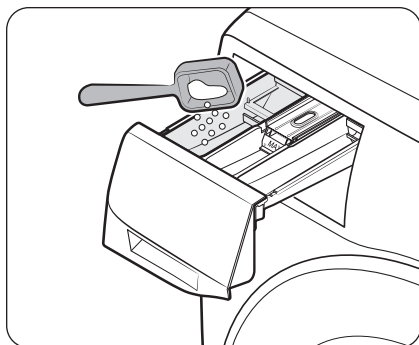


1. Kiriyuvish vositasi tortmasini oching.
2. Kiriyuvish vositasini **II asosiy yuvish bo'lmasiga** soling, bunda ishlab chiqaruvchining yo'l-yo'riq va tavsiyalariga rioya qiling. Suyuq kiriyuvish vositasini ishlating uchun **34**-betga qarang.

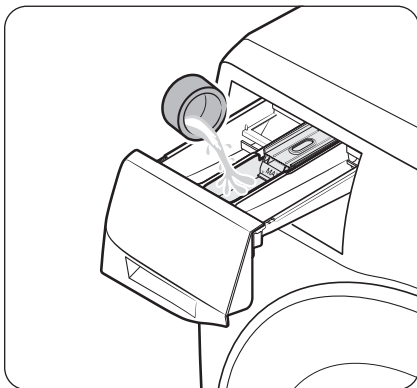

3. Mato yumshatkichni ☼ **yumshatkich bo'lmasiga** soling. **Maksimum chizig'dan** oshirib yubormang.

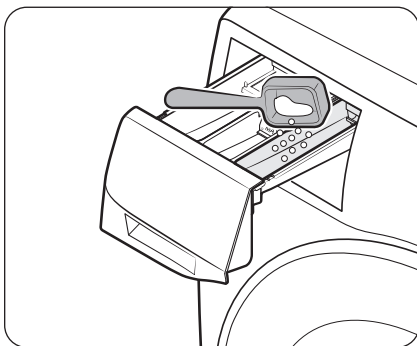

4. Dastlabki kir yuvish uchun tegishli kir yuvish vositasini **1 dastlabki yuvish bo'lmasiga** soling, bunda ishlab chiqaruvchining yo'l-yo'riq va tavsiyalariga rioya qiling.
5. Kir yuvish vositasi tortmasini yoping.

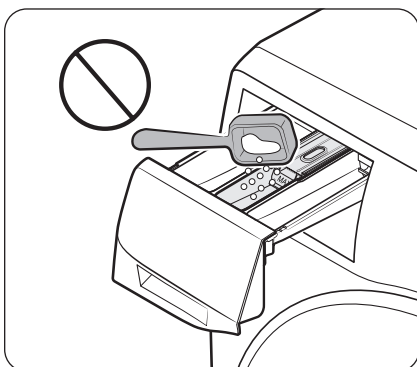


⚠️ DIQQAT

- Suyuqlik idishiga kukunsimon kir yuvish vositasini solmang.
- Quyuq mato yumshatkichini solishdan oldin, suyultirish kerak.
- Asosiy kir yuvish vositasini ☼ **yumshatkich bo'lmasiga** solmang.

Ishga tushirishdan avval


Suyuq kiriyuvish vositasini qo'lda ishlatish (tegishli modellardagina)

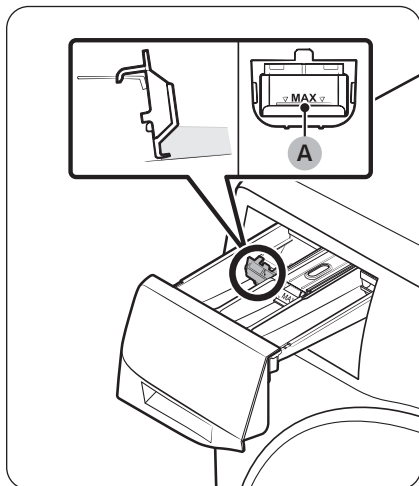

Avval mavjud suyuq kiriyuvish vositasi idishini **II asosiy kiriyuvish bo'lmasiga** kiriting. Keyin suyuq kiriyuvish vositasini idishga, **maks (A) chizig'idan kamroq** soling.


Ishlatish amallari

Boshqaruv paneli

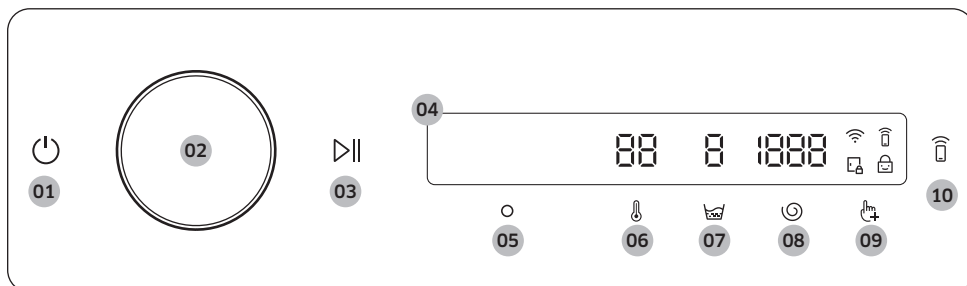





01 Quvvat	<p>Kiryuvish mashinasini yoqish yoki o'chirish uchun bosing.</p> <ul style="list-style-type: none">Agar kir yuvish mashinasi yoqilgandan keyin 10 daqiqa davomida boshqaruv panelini boshqarmasangiz, kir yuvish mashinasi avtomatik ravishda o'chadi.Sikl tugashi bilan kir yuvish mashinasi avtomatik ravishda o'chadi. <p>⚠️ DIQQAT</p> <p>Kiryuvish jarayoni tugaguncha kir yuvish mashinasini o'chirish uchun ga tegmang. Dastlab siklni pauza qilish uchun tugmasini bosib turing, so'ng kir yuvish mashinasini o'chirish uchun tugmasini bosing.</p>
02 Navigatsiya murvati	<p>Sikllar va funksiyalar orasida harakat qilish uchun navigatsiya murvatini chapga yoki o'ngga burang.</p> <p>Navigatsiya tugmachasini buraganingizda, LCD sining tanlovingizni aks ettiradi (masalan, sikl, opsiyalar va tizim funksiyalari).</p>
03 Boshlash/ Pauzalash	<p>Ishni boshlash yoki pauza qilish uchun bosib turing.</p>
04 Display	<p>Displayda joriy siklga oid ma'lumot va taxminiy qolgan vaqt ko'rsatiladi yoki muammo yuz bersa, axborot xabari ko'rsatiladi.</p>
05 OK	<p>Funksiya yoki sozlamani tanlaganingizni tasdiqlash uchun bosing.</p>
06 Haror.	<p>Tanlangan sikl uchun suv haroratini o'zgartirish uchun bosing.</p> <ul style="list-style-type: none">Tugma ustidagi ko'rsatkich standart yoki tanlangan sozlamani bildiradi.
07 Chayish	<p>Tanlangan sikl uchun chayishlar sonini o'zgartirish uchun bosing.</p> <ul style="list-style-type: none">Tugma ustidagi ko'rsatkich standart yoki tanlangan sozlamani bildiradi.
08 Siqish	<p>Tanlangan sikl uchun siqish tezligini o'zgartirish uchun bosing.</p> <ul style="list-style-type: none">Tugma ustidagi ko'rsatkich standart yoki tanlangan sozlamani bildiradi.
09 Opsiylar	<p>Opsiylar menyusiga kirish uchun bosing.</p>








Ishlatish amallari

10 Smart Control 	<p>Buni bosib, Smart Control funksiyasini yoqish yoki o'chiring. SmartThings ilovasiga ulanish va juftlash rejimiga o'tish uchun bosib turing.</p> <ul style="list-style-type: none">• Smart Control funksiyasi yoqilganda, siz kir yuvish mashinangizni masofadan turib smartfoningiz yoki planshetingizdagi (Android yoki iOS) SmartThings ilovasi yordamida boshqarishingiz mumkin.
--	--

Belgi tavsiflari

	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">• Bu belgi kir yuvish mashinasining Wi-Fi tarmoqqa ulanganini bildiradi.
	Smart Control	<ul style="list-style-type: none">• Bu belgi Smart Control yoqilganini bildiradi.• Smart Control tafsilotlari uchun 43-betga qarang.
	Eshikni qulflash	<ul style="list-style-type: none">• Bu belgi eshik qulflanganini va uni ochib bo'lmasligini bildiradi.• Bir sikl davomida eshik avtomatik ravishda qulflanadi va bu ko'rsatkich yonadi.• Bu belgi yo'qolganda siz eshikni ochishingiz mumkin.
	Bolalardan bloklash	<ul style="list-style-type: none">• Bu belgi Bolalardan bloklash yoqilganini bildiradi.• Bolalardan bloklash tafsilotlari uchun 41-betga qarang.

Sikldan foydalanish

1. Kir yuvish mashinasini yoqish uchun  tugmasini bosing.
2. Kerakli siklni tanlash uchun **Navigatsiya murvatini** burang.
 - **Sikl haqida qisqacha** tafsilotlari uchun **37**-betga qarang.
3. Standart sikl sozlamalarini o'zgartirish uchun ,  yoki  tugmasini bosing.
4.  tugmasini bosing va keyin biror parametrni tanlash uchun **Navigatsiya murvatini** burang.
 - **Opsiyalar** tafsilotlari uchun **39**-betga qarang.
5. Tanlangan parametr sozlamalarini o'zgartirish uchun  tugmasini bosing.
 - Ba'zi sikllarda parametrlardan foydalanish imkonsiz.
6. Ishni boshlash uchun  tugmasini bosib turing.
 - Siz xohlagan siklni o'rnatganingizdan keyin ekranda siklning qisqacha tavsifi, kirning maksimal yuki va aylanish vaqti ko'rsatiladi. Shuningdek, siz siklning borishi, qolgan sikl vaqti va ma'lumot kodlarini tekshirishingiz mumkin.

Sikl haqida qisqacha

IZOH

Boshqa rejimlarni Saralangan rejimlarim funksiyasi yordamida rejimlar ro'yxatiga qo'shganingizdan keyin ishlatish mumkin. Batafsil axborot uchun quyidagi betdagi "Saralangan rejimlarim" bo'limiga qarang 41

Sikllarning bayonlari


Sikl	Tavsifi	Maksimal yuklanish (kg)
Paxta	<ul style="list-style-type: none">Paxtalar, choyshablar, dasturxonlar, ichki kiyimlar, sochiqlar yoki ko'ylaklar. Kir yuvish vaqti va chayish soni yuklanishga ko'ra avtomatik ravishda sozlanadi.	Maks
E-paxta	<ul style="list-style-type: none">Paxtali matolar, choyshablar, dasturxonlar, ichki kiyimlar, sochiqlar yoki ko'ylaklar uchun quvvatlardan kam foydalanuvchi optimal rejim. Quvvatni tejash maqsadida kir yuvish paytidagi harorat ko'rsatilganidan pastroq bo'lishi mumkin.	Maks
SI yuvish	<ul style="list-style-type: none">Yuklanish va kirlanish darajasiga qarab, kir yuvish vositasi miqdori va siklni rostlaydi. Bu rejim eng yaxshi Avtomatik tarqatish funksiyasi bilan ishlatiladi.	9
Tezkoryuvish	<ul style="list-style-type: none">Kamroq kirlangan, 5,0 kg dan kamroq vazndagi kiyimlar uchun.U suv bosimi, suv qattiqligi va/yoki tanlangan qo'shimcha opsiyal kabi sharoitlarga bog'liq ravishda kamida 17 daqiqa vaqtni oladi.Tavsiya qilingan kir yuvish vositasi miqdori 20 g dan kamroq (5,0 kg yuklanish uchun).	5
Kam mikropl.	<ul style="list-style-type: none">Sintetik matodan tayyorlangan kiyimlarni yuvish vaqtida hosil bo'luvchi mikrotolalar miqdorini kamaytirish uchun ushbu sikldan foydalaning.	9
Hayvon buyumi yuvish	<ul style="list-style-type: none">Uy hayvonlariga oid narsalar, dog'lar yoki hidlar va boshqalarni tozalash uchun.	1,5
Choyshab	<ul style="list-style-type: none">Choyshablar, yostiq jildlari, ko'rpa jildlari va boshqalar uchun.Eng yaxshi natijaga erishish uchun faqat 1 turdagi yotoq-anjomlarni yuving va yuklanishni 2,0 kg dan oshirmang.	4
Sochiqlar	<ul style="list-style-type: none">Hammom sochiqlari, sochiqlar va to'shamalar uchun.Tavsiya etilgan sig'im: 5 kg dan past.	5
Nozik matolar	<ul style="list-style-type: none">Shaffof matolar, siynabadlar, ichki kiyimlar (ipakdan qilingan) va boshqa qo'lda yuviladigan matolar	2

Ishlatish amallari


Sikl	Tavsifi	Maksimal yuklanish (kg)
Jun	<ul style="list-style-type: none"> 2,0 kg dan kamroq bo'lgan jundan qilingan mashinada yuvish mumkin bo'lgan buyumlar uchun maxsus rejim. Jun sikli junli matolarni qisqarish/cho'zilishdan himoya qilish uchun muloyim tebratish va ivitish xususiyatiga ega. Mo'tadil kir yuvish vositasidan foydalanish tavsiya qilinadi. 	2
Dezinfektsiyal.	<ul style="list-style-type: none"> Rangi o'chmaydigan va kuchli darajada kirlangan kirlar uchun bu sikl berilgan suvni bakteriyalarni o'ldirish uchun 60°C dan baland haroratgacha isitadi. Agar kir yuvish mashinasi suvni isitayotgan vaqtda siklni ishlashini to'xtatsangiz, xavfsizligingizni ta'minlash uchun eshik qulflangan holda qoladi. 	9
Bolalar kiyimlari	<ul style="list-style-type: none"> Qoldiq kir yuvish vositasini samarali yo'qotish yuqori haroratli yuvish va qo'shimcha chayish sikllariga ega. 	9
Ko'ylaklar	<ul style="list-style-type: none"> Paxtadan, sintetik toladan tayyorlangan ko'ylaklar, bluzkalar uchun. 	5
Bluzkalar	<ul style="list-style-type: none"> Nozik toladan tayyorlangan ko'ylaklar, bluzkalar uchun. Faqat ushbu maqsad uchun tayyorlangan kir yuvish vositasidan foydalanishni tavsiya etamiz. 	2
Ustki kiyim	<ul style="list-style-type: none"> Spandeks, stretch va mikro-tola kabi materiallardan qilingan ustki kiyimlar, chang'ichilarning kiyimlari va sport kiyimlari uchun. 	3
Sport kiyimi	<ul style="list-style-type: none"> Sport formasini, sport shimlari, ko'ylak/toplar va boshqa ishlash kiyimlari kabi jismoniy mashqlar uchun. Bu sikl maxsus matolarni parvarish qilish uchun barabanning boshqarilishi bilan tuproqni samarali olib tashlashni ta'minlaydi. 	3
Jinsi	<ul style="list-style-type: none"> Denim va jinsi uchun. Ichini yuvish. Denim va jinsida ko'pincha ortiqcha bo'yoq bo'ladi va birinchi bir nechta yuvish paytida oqishi mumkin. Och va to'q rangli narsalarni alohida yuving. 	3
Chayish+Siqish	<ul style="list-style-type: none"> Faqat chayilishi yoki chayishda qo'shiladigan mato yumshatkichi qo'shish kerak bo'lgan buyumlar uchun. 	-
Faqat siqish	<ul style="list-style-type: none"> Kirlardan namlikni olib tashlash uchun qo'shimcha aylantirish jarayonidan o'tkazadi. 	-
Barabanni tozalash+	<ul style="list-style-type: none"> Baraban va rezina eshik qistirmasidan chang va bakteriyalarni yo'qotish orqali ularni tozalaydi. Tafsilotlar uchun 47-betdagi "Barabanni tozalash+" bo'limiga qarang. 	-

Opsiyalar

Opsiyalar ishlatish



1.  tugmasini bosing.
2. Kerakli parametrni tanlash uchun **Navigatsiya murvatini** burang.
3. Tanlangan parametr sozlamasini o'zgartirish uchun tugmasini bosing.

IZOH

- Asosiy ekranga qaytish uchun yana  tugmachasini bosing yoki **Navigatsiya murvatini** burab, **Ortga** tanlang va tugmasini bosing.
- Agar tanlangan parametr dastaklanmasa, "**Ushbu xizmat mavjud emas**" xabari chiqadi va tugmasi faollashtirilmaydi.
- Parametrni tanlaganingizda foydalanishning dastlabki o'n marotaba qisqa yordam xabari chiqadi.

Intensiv ivitish






Bu funktsiya har xil qotib qolgan dog'larni ketkazishda qo'l keladi. Ko'pikli ivitish tanlansa, samarali yuvilishi uchun kirlar ko'pikda yaxshilab ivitiladi.

1. Siklni tanlang va kerak bo'lganda sikl sozlamalarini o'zgartiring.
2.  tugmasini bosing.
3. **Intensiv ivitish** tugmasini tanlash uchun **Navigatsiya murvatini** burab, tugmasini bosing.
 - Ko'pikli ivitish mavjud va ushbu sikllarga 30 minut qo'shadi: SI yuvishi, Tezkoryuvish, Dezinfektsiyal., Sochiqlar, Choyshab, Ko'ylaklar va Bolalar kiyimlari.
4.  tugmasini bosib turing.

Ishlatish amallari



Kechiktirish

1 soatdan 24 soatgacha bo'lgan kechiktirish vaqtini (1 soatdan orttirish bilan) tanlash orqali kir yuvishni keyinroq yakunlaydigan qilish mumkin. Ko'rsatilgan vaqt kir yuvishni tugallash vaqtini ko'rsatadi.

1. Siklni tanlang va kerak bo'lganda sikl sozlamalarini o'zgartiring.
2.  tugmasini bosing.
3. **Kechiktirish** tugmasini tanlash uchun **Navigatsiya murvatini** burab,  tugmasini bosing.
4. Kerakli vaqtni tanlash uchun **Navigatsiya murvatini** buring va keyin  tugmasini bosing.
5.  tugmasini bosib turing.
 - Ekranda holat ko'rsatiladi va kir yuvish mashinasi yukning og'irligini sezish uchun barabanni silkitadi (agar yukni sezish tanlangan sikl uchun oldindan o'rnatilgan bo'lsa). Yuklarni sezish tugagandan keyin displayda kir yuvish davrining oxirigacha qolgan vaqt ko'rsatiladi.
 - Delay End (Kechiktirish) funksiyasini bekor qilish uchun kir yuvish mashinasini qayta yoqish uchun  tugmasini bosing.




Barab. chirog'i

Bunda ichidagi narsalar holatini tekshira olishingiz uchun baraban ichidagi chiroq yoqiladi.

1.  tugmasini bosing.
2. **Barab. chirog'i** tugmasini tanlash uchun **Navigatsiya murvatini** burab,  tugmasini bosing.
 - Hatto kir yuvish mashinasi o'chirilsa ham, quvvat kabeli ulangan bo'lsa, baraban chirog'i yonadi.
 - Barab. chirog'i funksiyasi yoqilganidan keyin baraban chirog'i 2 daqiqadan keyin avtomatik ravishda o'chadi.
 - Kir yuvish mashinasi eshigini ochilsa, baraban chirog'i avtomatik ravishda yonadi. Chiroq 2 daqiqadan keyin avtomatik ravishda o'chadi.
 - Baraban chirog'idagi suv tomchilari nurni shunday taratishi mumkinki, u sariq dog'ga o'xshaydi. Bu shunchaki optik illuziya va nosozlik emas.





Kiy. qo'shish

Kir yuvish boshlanganidan keyin kir qo'shish uchun bu funksiyadan foydalaning.

1.  tugmasini bosing.
2. **Kiy. qo'shish** tugmasini tanlash uchun **Navigatsiya murvatini** burab,  tugmasini bosing.
 - Suv quritilish boshlanadi. Eshikni qulflash indikator o'chganida kirlarni soling va keyin eshikni yoping.
3.  tugmasini bosib turing.

Saralangan rejimlarim



Shaxsiy sikl ro'yxatini yaratish uchun sikllarni qo'shing yoki olib tashlang.




1.  tugmasini bosing.
2. **Saralangan rejimlarim** tugmasini tanlash uchun **Navigatsiya murvatini** burab,  tugmasini bosing.
 - Shaxsiy siklni yaratish uchun siklni faqat kir yuvish mashinasi ishlamayotgan paytda tahrirlashingiz mumkin.
3. Kerakli siklni tanlash uchun **Navigatsiya murvatini** burang.
4. Tanlangan siklni qo'shish yoki olib tashlash uchun  tugmasini bosing.
 - Kursni qo'shish va olib tashlash avtomatik tarzda saqlanadi.
5. Saralangan rejimlarim funksiyasini yaratib bo'lgach, sikllar ekraniga qaytish uchun  tugmasini bosing.

IZOH



- Barabanni tozalash+ siklini sikllar ro'yxatidan olib tashlash imkonsiz.
- Bundan tashqari, Saralangan rejimlarim funksiyasini SmartThings ilovasida tahrirlashingiz mumkin.

Bolalardan bloklash

Bolalar yoki chaqaloqlarda kir yuvish mashinasini tasodifan ishga tushirish yoki o'rnatishni oldini olish uchun Bolalardan bloklash  va  tashqari barcha tugmalarni qulflaydi.




1.  tugmasini bosing.
2. **Bolalardan bloklash** tugmasini tanlash uchun **Navigatsiya murvatini** burab,  tugmasini bosing.
3.  tugmasini bosing va **Yoqish** yoki **O'chirish** tugmasini bosing.

IZOH

- Bolalardan bloklash yoqilganda,  va  dan tashqari barcha tugmalar o'chiriladi. Kir yuvish mashinasining eshigi ham qulflanadi.
- Bolalardan bloklash yoqilgan paytda tugmani bosish "**Bolalardan bloklashni yoqildi**" xabari bilan signal beradi.
- Bolalardan bloklash yoniq bo'lsa, kir yuvish davridan keyin siz eshikni ocholmaysiz. Kirni olish uchun eshikni ochishdan oldin funksiyani o'chirib qo'ying.

SI namunasi



Bu funksiya tez-tez ishlatiladigan sikllarni va sozlamalarni saqlaydi. Funksiyani yoqsangiz, kir yuvish mashinasi siz eng ko'p ishlatadigan sikllarni va ularning sozlamalarini (Haror., Chayish, Siqish) eslab qoladi va ularni chastota tartibida aks ettiradi.

1.  tugmasini bosing.
2. **SI namunasi** tugmasini tanlash uchun **Navigatsiya murvatini** burab,  tugmasini bosing.
3.  tugmasini bosing va **Yoqish** yoki **O'chirish** tugmasini bosing.
 - Birlamchi sozlama: Yoqish. Agar siz ushbu funksiyadan foydalanishni xohlamasangiz, uni O'chirish holatiga sozlang.
 - Funksiyani o'chirib qo'yganingizda, barcha saqlangan ma'lumotlar tiklanadi.

Ishlatish amallari

Kalibrlash

Og'irlikni aniq aniqlash uchun siz yana kalibrlashni bajarishingiz mumkin.

1.  tugmasini bosing.
2. **Kalibrlash** tugmasini tanlash uchun **Navigatsiya murvatini** burab,  tugmasini bosing.
 - Eshik to'g'ri yopilmagan bo'lsa, kalibrlash boshlanmaydi.
 - Baraban soat yo'nalishi bo'yicha va teskari yo'nalishda taxminan 3 daqiqa davomida aylanadi.
3. Kalibrlash tugagandan keyin displeyda "Kalibrlash yakunlandi" yozuvi chiqadi va kiriyuvish mashinasi avtomatik ravishda o'chadi.

Ovoz




Siklni yakunlash tovush balandligi va tugmani bosish tovushini sozlashingiz mumkin.

IZOH

- Birlamchi sozlama: **Level 3** (Maks/Yuqori).
- Agar hech qanday tovushni xohlamasangiz, sozlamani **Ovoz** qilib belgilang. Lekin ogohlantirish tovushlari o'chirilmaydi.





Til

Siz tizim tilini o'zgartirishingiz mumkin.

1.  tugmasini bosing.
2. **Til** tugmasini tanlash uchun **Navigatsiya murvatini** burab,  tugmasini bosing.
3. Kerakli tilni tanlash uchun **Navigatsiya murvatini** buring va keyin  tugmasini bosing.



Wi-Fi

Siz kiriyuvish mashinasini Wi-Fi aloqasini yoqish yoki o'chirishingiz mumkin.

1.  tugmasini bosing.
2. **Wi-Fi** tugmasini tanlash uchun **Navigatsiya murvatini** burab,  tugmasini bosing.
3.  tugmasini bosing va **Yoqish** yoki **O'chirish** tugmasini bosing.
 - Kiriyuvish mashinasi Wi-Fi funksiyasi zavod sozlamalari sifatida o'chirilgan. Biroq kiriyuvish mashinasini birinchi marta yoqsangiz, kiriyuvish mashinasining Wi-Fi funksiyasi avtomatik ravishda yoqiladi. Keyin Wi-Fi aloqasining keyingi sozlamalari kiriyuvish mashinasining quvvat holatidan qat'i nazar saqlanib qoladi.
 - Kiriyuvish mashinasi Wi-Fi funksiyasini yoqib, tarmoqqa ulangandan keyin quvvatni o'chirganingizda ham kiriyuvish mashinasi tarmoqqa ulangan bo'lib qoladi.
 - Wi-Fi  kiriyuvish mashinasi Wi-Fi ulanishi orqali routerga ulanganini bildiradi.

Zavod sozlamalariga qaytish

Kiriyuvish mashinasini tiklashingiz mumkin.




1.  tugmasini bosing.
2. **Zavod sozlamalariga qaytish** tugmasini tanlash uchun **Navigatsiya murvatini** burab,  tugmasini bosing.
 - Kiriyuvish mashinangiz zavod parametrlariga qaytadi.

Maxsus funksiyalar


Smart Control

Siz SmartThings ilovasiga ulanishingiz va kir yuvish mashinangizni masofadan boshqarishingiz mumkin.

Kiryuvish mashinangizni ulash

1. SmartThings ilovasini yuklab oling va smartfoningizda yoki planshetingizda oching (Android va iOS).
2. Kir yuvish mashinasini yoqish uchun  tugmasini bosing.
3.  tugmasini bosib turing.
 - a. Kir yuvish mashinasi AP rejimiga kiradi va smartfon yoki planshetga ulanadi.
 - b. Kir yuvish mashinangizni tasdiqlash uchun  tugmasini bosing.
 - c. Haqiqiylikni tekshirish jarayoni tugagandan keyin kir yuvish mashinangiz ilovaga muvaffaqiyatli ulanadi.
 - SmartThings ilovasida mavjud bo'lgan turli xil funksiyalardan foydalanishingiz mumkin.

IZOH

- Agar kir yuvish mashinangiz SmartThings ilovasiga ulanmasa, qayta urining.
- Kir yuvish mashinangizni SmartThings ilovasiga ulaganingizdan keyin Internetga ulanish muammosiga duch kelsangiz, marshrutizatorni tekshiring.
- Agar Wi-Fi o'chirilgan bo'lsa, tizim funksiyalari menyusiga kirish uchun  tugmasini 3 soniya bosib turing va uni yoqish uchun Wi-Fi-ni tanlang.
- Kir yuvish mashinasining Wi-Fi tarmog'ini yoqish, kir yuvish mashinasining quvvat holatidan qat'i nazar, smartfon yoki planshetdagi SmartThings ilovasi orqali kir yuvish mashinasiga ulanish imkonini beradi. Biroq kir yuvish mashinasi Wi-Fi o'chirilgan bo'lsa, SmartThings ilovasida oflayn rejimda ko'rinadi.
- Smart Control funksiyasini boshlashdan oldin eshikni yoping.
- Agar kir yuvish mashinasini SmartThings ilovasiga ulanmasdan bir muddat foydalansangiz, Smart Control haqida qalqib chiquvchi xabar 20, 40 va 60-ishlatishda 3 soniya davomida ko'rsatiladi.
- Agar kir yuvish mashinasi Wi-Fi AP (ulanish nuqtasi)ga ulanmagan bo'lsa, elektr quvvatini yoqsangiz, Wi-Fi o'chadi.

Stay Connect

Sikl oxirida Smart Control ni yoqish uchun SmartThings ilovangizda Stay Connect funksiyasini sozlang. Kir yuvish mashinangiz ilova bilan aloqada bo'lib turadi, shunda siz uydami yoki yo'qligingizdan qat'i nazar qo'shimcha ko'rsatmalar yuborishingiz mumkin.

1. Agar SmartThings ilovasida Stay Connect funksiyasini yoqsangiz, sikl tugagandan keyin kir yuvish mashinasi quvvatni tejash rejimida qoladi.
 - Agar eshik yopiq qolsa, Stay Connect funksiyasi 24 soatgacha ishlaydi.
2. Stay Connect funksiyasi faol bo'lganda, kir yuvish mashinasi displeyida Smart Control, Eshikni qulflash va Wi-Fi belgilari yonadi.
3. SmartThings ilovasi yordamida kir yuvish mashinasini qulay boshqarishingiz, chayish, siqish yoki quritish sikllarni qo'shishingiz mumkin.

Ishlatish amallari

IZOH

- Kiriyuvish mashinasi kutish rejimida quvvatni tejash rejimiga o'tadi, agar mashina SmartThings ilovasiga ulanmagan bo'lsa ham.
- Ba'zi hollarda faqat Eshikni qulflash belgisi yonib turishi mumkin.

SmartThings

Wi-Fi ulanishi

Smartfon yoki planshetda **Settings (Sozlamalar)** menyusiga o'ting va simsiz ulanishni yoqing va AP (Kirish Nuqtasi) bandini tanlang.

- Bu qurilma Wi-Fi 2,4 GHz protokollarni dastaklaydi.

Yuklab olish

Ilovalar do'konida (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) "SmartThings" jumlasini qidirib, SmartThings ilovasini toping. Ilovani yuklab oling va qurilmangizga o'rnating.

IZOH

Yaxshilash maqsadida ilova bildirishsiz o'zgartirilishi mumkin.

Kirish

Avval Samsung hisobi bilan SmartThings ilovasiga kirishingiz kerak. Samsung hisobini yaratish uchun ilovadagi ko'rsatmalarga amal qiling. Hisob yaratish uchun boshqa ilova kerak emas.

IZOH

Agarsizda Samsung hisob qaydnomasi bo'lsa, kirish uchun ushbu qayd yozuvidan foydalaning. Ro'yxatdan o'tgan Samsung smartfoni yoki planshet foydalanuvchisi avtomatik ravishda tizimga kiradi.

Qurilmangizni SmartThings ilovasida ro'yxatdan o'tkazish uchun

1. Smartfoningiz yoki planshetingiz simsiz tarmoqqa ulanganiga ishonch hosil qiling. Agar yo'q bo'lsa, **Settings (Sozlamalar)** menyusiga o'ting va simsiz ulanishni yoqing va AP (Kirish nuqtasi) bandini tanlang.
2. Smartfoningizda yoki planshetingizda **SmartThings** ilovasini oching.
3. Agar "A new device is found. (Yangi qurilma topildi.)" xabari chiqsa, **Add (Qo'shish)** tugmasini tanlang.
4. Hech qanday xabar paydo bo'lmasa, + bandini tanlang va mavjud qurilmalar ro'yxatidan qurilmangizni tanlang. Agar qurilmangiz ro'yxatda bo'lmasa, **Device Type (Qurilma turi)** > **Specific Device Model (Muayyan qurilma modeli)** bandini tanlang va keyin qurilmangizni qo'lda qo'shing.
5. Qurilmangizni SmartThings ilovasiga quyidagicha ro'yxatdan o'tkazing.
 - a. Qurilmangizni SmartThings ilovasiga qo'shing. Qurilmangiz SmartThings ilovasiga ulanganiga ishonch hosil qiling.
 - b. Ro'yxatdan o'tish tugagandan keyin qurilmangiz smartfon yoki planshetda chiqadi.

Ochiq manba kodi bayonnomasi

Bu mahsulotdagi dasturiy ta'minot tarkibida ochiq kodli dasturiy ta'minot bor. Siz <http://opensource.samsung.com> orqali yordam guruhimizga murojaat qilib bu mahsulotni oxirgi jo'natilganidan keyin uch yil davomida to'liq mos keladigan manba kodini olishingiz mumkin ("So'rov" menyusidan foydalaning).

To'liq manba kodini jismoniy tashuvchilarda, masalan CD-ROM orqali olish ham mumkin; buning uchun ozgina to'lov olinadi.

Quyidagi URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 bu mahsulotga tegishli ochiq manba kodli litsenziya ma'lumotlariga olib keladi. Bu taklif barcha uchun mo'ljallangan.



IZOH

- Wi-Fi yoqilganda, energiya sarfi indikativ ma'lumotlarda ko'rsatilgan qiymatlarga nisbatan ortadi.
- Bu orqali Samsung kompaniyasi ushbu radio qurilmasining 2014/53/EU-sonli Direktivaga hamda Buyuk Britaniyaning tegishli qonuniy hujjatlari talablariga mosligini e'lon qiladi. Yil muvofiqlik bayonoti va Buyuk Britaniyaning muvofiqlik bayonotining to'liq matnini quyidagi manzilda o'qish mumkin: Rasmiy Standartlarga muvofiqlik bayonotini <http://www.samsung.com> saytida topish mumkin, Support (Ko'mak xizmati) > Support home (Ko'mak xizmati bosh sahifasi) sahifasiga o'tib, model nomini kiriting. RF tarqatkich maksimal quvvati: 20 dBm 2402 GGs – 2480 GGs.

Ishlatish amallari

Xavfsizlik yangilanishlari haqidagi axborot

Xavfsizlik yangilanishlari qurilmangiz xavfsizligini kuchaytirish va shaxsiy axborotlaringizni himoyalash uchun taqdim etiladi. Xavfsizlik yangilanishlari haqida batafsil axborot olish uchun <https://security.samsungda.com> saytiga kiring.



- Sayt faqat ayrim tillarni dastaklaydi.

Texnik xizmat ko'rsatish

Yomonlashgan ishlashni oldini olish va uning xizmat ko'rsatish siklini saqlash uchun kir yuvish mashinasini toza saqlang.

Barabanni tozalash+

Barabandagi bakteriyalarni yo'qotish orqali tozalash uchun bu siklni muntazam bajarib turing. Bu sikl suvni 60°C va 70°C orasida isitadi va eshikning rezina qistirmasida yig'ilgan kirlarni yo'qotadi.

1.  tugmasini bosing.
2. **Barabanni tozalash+**ni tanlash **Navigatsiya murvatini** butir.
3.  tugmasini bosib turing.

DIQQAT

- Barabanni tozalash uchun hech qanday tozalash vositalaridan foydalanmang. Kir yuvish mashinasi barabanidagi kimyoviy qoldiqlar kirlarga yoki barabanga zarar yetkazishi mumkin.
- Qasmoq to'planishining oldini olish uchun yetarlicha miqdorda kir yuvish vositasini qattiq suvga soling yoki kir yuvish vositasi bilan birga suvni yumshatkich soling.


Barabanni tozalash+ eslatmasi

- Har 40–45 siklda kir yuvish mashinasi sizni **Barabanni tozalash+** siklini ishga tushirish haqida ogohlantirish uchun bir soat davomida "**Barabanni tozalash zarur**" xabarini chiqaradi.
- Gigiyenaga amal qilish maqsadida siklni muntazam ravishda ishlatib turish tavsiya etiladi.
- Kir yuvish mashinasi siklni tugatganidan keyin **Barabanni tozalash+** ogohlantiruvchi xabarini ko'rasiz. Agar eshikni ochsangiz, xabaro'qoladi va displeyda **Barabanni tozalash+** siklini sozlash ekani avtomatik ravishda chiqadi.


Texnik xizmat ko'rsatish

Favqulodda suvni chiqarish


Quvvat ta'minoti uzilgan hollarda, kirlarni olishdan avval baraban ichidagi suvlarni chiqaring.

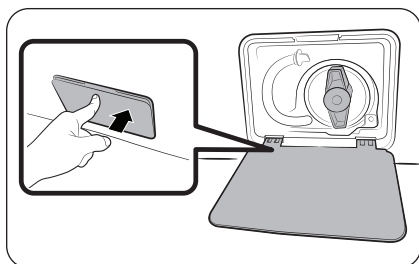

1. Kir yuvish mashinasini o'chiring va elektr rozetkasidan uzing.
2. Ochish uchun **filtr qopqog'ining** yuqori sohasini ohista bosing.

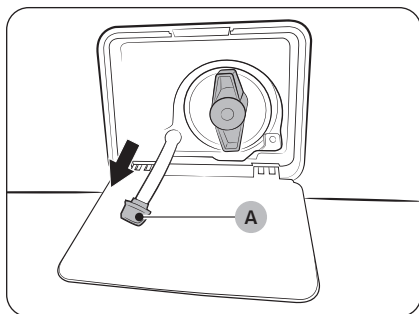

3. Qopqog atrofiga katta bo'sh idish qo'ying, keyin **(A) quvvur qopqog'ini** ushlab turgan holda, favqulodda suv chiqarish quvurini idishgacha uzaytiring.

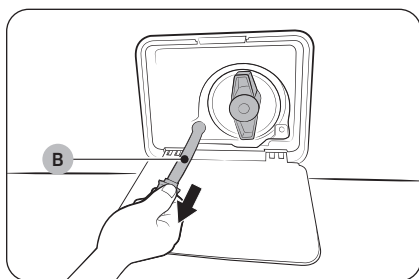

4. Quvvur qopqog'ini ochib, **(B) favqulodda suv chiqarish quvuridagi** suvni idishga chiqaring.
5. Tugallangach, quvvur qopqog'ini yopib, quvurni joyiga soling. Keyin filtr qopqog'ini yoping.

IZOH

Keng idish ishlating, chunki barabandagi suv kutilganidan ham ko'p bo'lishi mumkin.


Tozalash

Kiryuvish mashinasi yuzasi


Tirnamaydigan maishiy kiriyuvish vositasi bilan yumshoq matodan foydalaning. Kiriyuvish mashinasi ustidan suv sepmang.

To'rli filtr

Suv shlangining to'rli filtrini yiliga bir yoki ikki marta tozalab turing.

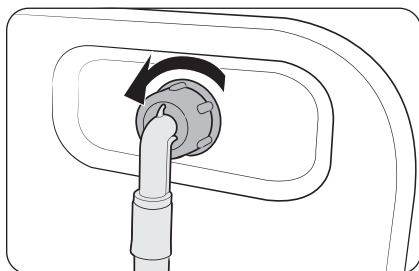

1. Kiriyuvish mashinasini o'chiring va elektr tarmog'iga ulash kabeli vilkasini rozetkadan chiqaring.
2. Suv jo'mragini yoping.
3. Suv shlangini kiriyuvish mashinasi orqa panelidan bo'shating va uzing. Suvning oqib ketishini oldini olish uchun shlangni mato bilan berkiting.

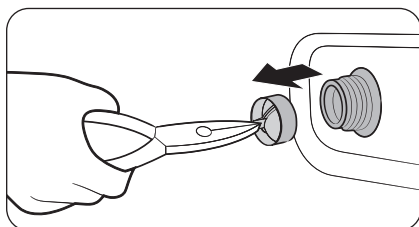

4. To'rli filtrni suv kiritish klapanidan olish uchun ombirdan foydalaning.
5. To'rli filtrni ipli ulagich ham suvga ko'miladigan tarzda suvga chuqur botiring.
6. To'rli filtrni soya joyda to'liq quriting.
7. To'rli filtrni suv kirish klapaniga qayta kiriting va suv shlangini suv olish klapaniga ulang.
8. Suv kranini oching.




IZOH

Agar to'rli filtr tiqilib qolgan bo'lsa, ekranda "4C" axborot kodi chiqadi.

Texnik xizmat ko'rsatish

Qoldiq filtri

Tiqilib qolmasligi uchun axlat filtrini har 2 oyda bir marta tozalash maqsadga muvofiqdir. Tiqilib qolgan chiqindi filtri ko'piklashish samarasini pasaytirishi mumkin.

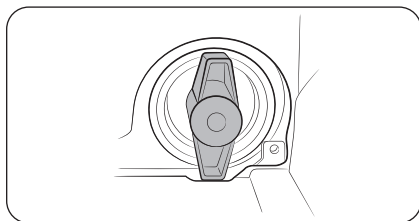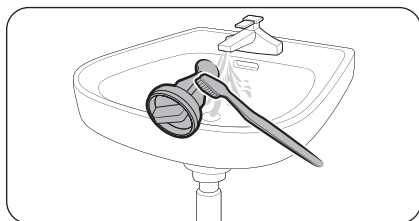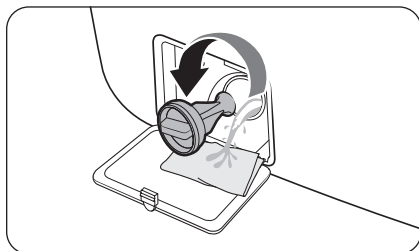

1. Kir yuvish mashinasini o'chiring va elektr tarmog'iga ulash kabeli vilkasini rozetkadan chiqaring.
2. Baraban ichida qolgan suvni chiqarib tashlang.
Favqulodda suvni chiqarish bo'limini ko'ring.
3. Ochish uchun **filtr qopqog'ining** yuqori sohasini ohista bosing.
4. Chiqindi filtri dastagini chapga burang va qolgan suvni chiqarib yuboring.
5. Qoldiq filtrini yumshoq cho'tka bilan tozalang. Filtr ichidagi suv chiqarish nasosi parragining tiqilib qolmaganiga ishonch hosil qiling.
6. Qoldiq filtrini joyiga qaytarib soling va filtr dastagini o'ngga burang.

IZOH

- Ayrim qoldiq filtrlarida bolalardan himoya maqsadida xavfsizlik dastagi bor bo'ladi. Qoldiq filtrining xavfsizlik dastagini ochish uchun uni ichkariga itarib, soat miliga teskari yo'nalishda burang. Xavfsizlik dastagining prujinali mexanizmi filtrni ochishda yordam beradi.
- Qoldiq filtrining xavfsizlik dastagini yopish uchun soat mili yo'nalishida burang. Prujina tirqillagan tovush chiqaradi, bu oddiy holdir.


IZOH

Agar nasos filtri tiqilib qolgan bo'lsa, ekranda "5C" axborot kodi paydo bo'ladi.


DIQQAT

- Filtrni tozalagandan keyin filtr dastagining to'g'ri yopilganligiga ishonch hosil qiling. Aks holda, bu suvning oqib ketishiga olib kelishi mumkin.
- Tozalagandan keyin filtrning to'g'ri solinganiga ishonch hosil qiling. Aks holda, bu ishlash xatoligi yoki suvning oqib ketishiga olib kelishi mumkin.


Kiryuvish vositasi uchun tortma

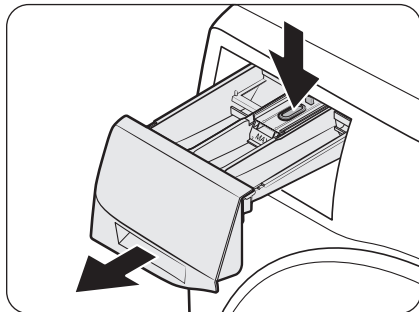

1. Tortma ichkarisidagi **bo'shatish richagini** ushlab turib, tortmani tortib oching.

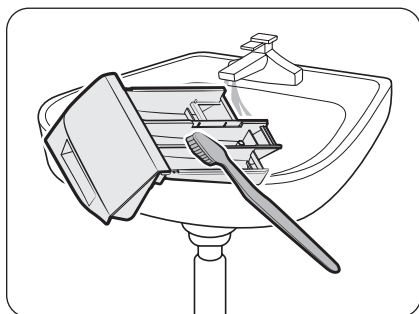

2. Tortma qismlarini oqar suvda yumshoq cho'tka bilan tozalang.

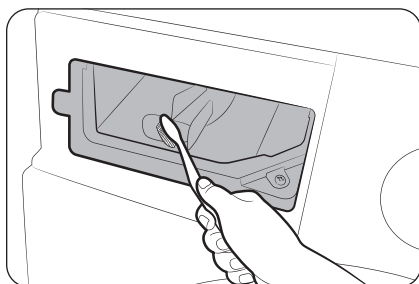

3. Tortma burchaklarini yumshoq cho'tkada tozalang.
4. Suyuq kir yuvish vositasi idishini tortmaga qayta kiriting.
5. Yopish uchun tortmani ichkariga suring.

IZOH

Kiryuvish vositasi tortmasini solishdan avval tortma chuqurchasining butunlay quruq ekaniga ishonch hosil qiling.

IZOH

Qolgan kir yuvish vositasini olib tashlash uchun **Chayish+Siqish** siklini bajaring.

Texnik xizmat ko'rsatish

Kiryuvish mashinangizni muzdan tushirish

Uning harorati 0°C dan pastga tushganida kir yuvish mashinasi muzlashi mumkin.


1. Kir yuvish mashinasini o'chiring va elektr tarmog'iga ulash kabeli vilkasini rozetkadan chiqaring.
2. Shlangni bo'shatish uchun kran ustidan iliq suv quyning.
3. Suv shlangini uzing va uni iliq suvga botiring.
4. Barabanga iliq suv quyning va uni 10 daqiqa davomida qoldiring.
5. Suv shlangini kranga qayta ulang.

IZOH

Agar shunda ham kir yuvish mashinasi yaxshi ishlamasa, u yaxshi ishlagunicha yuqoridagi qadamlarni takrorlang.

Uzoq vaqt foydalanilmaslikka qarshi qarov

Kir yuvish mashinasidan uzoq vaqt foydalanmasdan qoldirmang. Agar shunday qilishga to'g'ri kelsa, kir yuvish mashinasini quriting va elektr tarmog'iga ulash kabelini rozetkadan chiqaring.

1. **Chayish+Siqish**ni tanlash **Navigatsiya murvatini** buring.
2. Barabanni bo'shating va keyin  tugmasini bosib turing.
3. Sikl tugallangach, kranni yoping va suv shlangini uzing.
4. Kir yuvish mashinasini o'chiring va elektr tarmog'iga ulash kabeli vilkasini rozetkadan chiqaring.
5. Baraban ichida havo aylanishi uchun eshikni oching.

Nosozliklarni bartaraf qilish

Agar biron bir muammo bo'lsa, LCD displeydagi ma'lumot xabarini tekshiring va ekrandagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Agar muammo hal qilinmasa, iltimos, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

Tekshirish nuqtalari

Agar kir yuvish mashinasida muammoga duch kelsangiz, avval quyidagi jadvalni tekshiring va bu tavsiyalarni sinab ko'ring.

Muammo	Amal
Ishga tushmayapti.	<ul style="list-style-type: none">Kiryuvish mashinasining rozetkaga ulanganiga ishonch hosil qiling.Eshikning to'g'ri yopilganiga ishonch hosil qiling.Suv jo'mraklari ochilganiga ishonch hosil qiling.Kiryuvish mashinasini ishga tushirish uchun D tugmasini bosib turing.Bolalardan bloklash yoqilmaganini tekshiring.Kiryuvish mashinasi to'ldirishni boshlashdan oldin u eshik qulfini tekshirish uchun bir necha marta tiq etgan tovushlarni chiqaradi va oqavani tez chiqarib yuboradi.Saqlagichni tekshiring yoki avtomatni qayta yoqing.Tok yaxshi kelayotganini tekshiring.Past kuchlanish aniqlandi.<ul style="list-style-type: none">Quvvat shnuri tiqilganini tekshiring.Eshikda kirlarning qisilib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.AddWash eshigini D tugmachasini bosib ushlab turmasdan ochganingizda "DDC" xabari paydo bo'ladi. Bu holda quyidagilardan birini bajaring:To'g'ri yopish uchun AddWash eshigini bosing. Keyin, D tugmachasini bosib turing va yana bir marta urinib ko'ring.Kirni qo'shish uchun AddWash eshigini oching va kirga soling. AddWash eshigini to'liq yoping. Keyin, ishni davom ettirish uchun D tugmachasini bosib turing.
Suv ta'minoti yetarli emas yoki suv ta'minoti mavjud emas.	<ul style="list-style-type: none">Suv kranini to'liq oching.Eshikning to'g'ri yopilganiga ishonch hosil qiling.Suv quyish shlangining muzlamaganligiga ishonch hosil qiling.Suv quyish shlangining bukilganligi yoki to'lib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.Suv bosimi yetarli ekanligiga ishonch hosil qiling.Sovuq va issiq suv jo'mraklari to'g'ri ulangan bo'lsin.To'rlri filtrni tozalang, chunki u tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.
Sikldan keyin kir yuvish vositasi tortmasida kir yuvish vositasi qolmoqda.	<ul style="list-style-type: none">Kiryuvish mashinasi yetarli suv bosimi bilan ishlayotganiga ishonch hosil qiling.Kiryuvish vositasi tortmaning markaziga solinganiga ishonch hosil qiling.Chayish qopqog'i to'g'ri kiritilgan bo'lsin.Donador kir yuvish vositasi ishlangiz, kir yuvish vositasini tanlagich yuqoridagi holatda tursin.Chayish qopqog'ini olib, kir yuvish vositasi tortmasini tozalang.

Nosozliklarni bartaraf qilish

Muammo	Amal
<p>Ortiqcha tebranish yoki shovqin bor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kir yuvish mashinasi tekis, qattiq va sirpanchiq bo'lmagan polda o'rnatilgan bo'lsin. Pol tekis bo'lmasa, kir yuvish mashinasi balandligini sozlash uchun tekislash oyoqchalaridan foydalaning. • Tashishda ishlatiladigan boltlar olib tashlangan bo'lsin. • Kir yuvish mashinasi boshqa narsalarga tegib ketmayotganligiga ishonch hosil qiling. • Kir yuklanishining tekis taqsimlanganligiga ishonch hosil qiling. • Normal ishlash mobaynida motordan shovqin chiqishi mumkin. • Umumiy kiyimlar yoki metall bezaklar kir yuvish paytida shovqin paydo qilishi mumkin. Bu oddiy holdir. • Tanga singari metall obyektlar shovqin chiqarishi mumkin. Kir yuvib bo'lgach, bu obyektlarni baraban yoki filtr korpusidan olib tashlang. • Yuklanishni qayta taqsimlang. Agar bittagina kiyim, masalan, xalat yoki jinsini yuvish kerak bo'lsa, yakuniy aylantirish natijasi qoniqarsiz chiqishi mumkin, bunda displeyda "Ub" xabari chiqadi.
<p>Suvni chiqarib tashlamayapti va/yoki siqmayapti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Suv chiqarish shlangining suv chiqarish tizimigacha tekislanganiga ishonch hosil qiling. Agar drenaj muammosiga duch kelsangiz, servis xizmatini chaqiring. • Qoldiq filtrining to'lib qolmaganiga ishonch hosil qiling. • Eshikni yoping va  tugmasini bosib turing. Xavfsizligingizni ta'minlash maqsadida, kir yuvish mashinasi eshigi yopilmagunicha u siqishni boshlamaydi. • Oqava shlangi muzlab yoki tiqilib qolmagan bo'lsin. • Oqava shlangi tiqilib qolmagan, oqava tizimiga ulangan bo'lsin. • Agar kir yuvish mashinasi yetarli quvvat bilan ta'minlanmasa, kir yuvish mashinasi vaqtincha quritmaydi yoki siqmaydi. Kir yuvish mashinasiga yetarli tok kelishi bilan odatdagidek ishlay boshlaydi. • Oqava shlangi ulanish turiga qarab to'g'ri o'rnatilganiga ishonch hosil qiling. • Chiqindi filtrini tozalang, chunki u tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.
<p>Eshigi ochilmayapti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kir yuvish mashinasini to'xtatish uchun  tugmachasini bosib turing. • Eshik qulfi mexanizmi bo'shatilgunicha bir necha soniya o'tishi mumkin. • Kir yuvish mashinasi to'xtaganidan yoki elektr o'chirilganidan 3 daqiqa o'tguncha eshik ochilmaydi. • Barabandagi suv to'liq chiqib ketganiga amin bo'ling. • Barabanda suv qolsa, eshigi ochilmasligi mumkin. Barabandagi suvni chiqarib tashlang va eshikni qo'lda oching. • Eshik qulfining chirog'i o'chiqligiga amin bo'ling. Kir yuvish mashinaning suvi chiqarib yuborilganidan keyin eshik qulfi chirog'i o'chadi.

Muammo	Amal
Ortiqcha mag'zava bor.	<ul style="list-style-type: none"> • Tavsiya qilingan kir yuvish vositasi turlaridan foydalanayotganingizga ishonch hosil qiling. • Mag'zava ko'payib ketmasligi uchun yuqori samarali (HE) kir yuvish vositasidan foydalaning. • Suv yumshoq bo'lsa, kirlar kam bo'lsa yoki kuchsiz kirlangan bo'lsa, kir yuvish vositasi miqdorini kamaytiring. • Yuqori samarali (HE) bo'lmagan kir yuvish vositasidan foydalanish tavsiya etilmaydi.
Qo'shimcha kir yuvish vositasini qo'shib bo'lmaydi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kir yuvish vositasi va yumshatkichning qolgan miqdori me'yordan oshib ketmasin.
To'xtab qolmoqda.	<ul style="list-style-type: none"> • Elektr shnurini ishlayotgan rozetkaga tiqing. • Saqlagichni tekshiring yoki avtomatni qayta yoqing. • Eshikni yoping va kir yuvish mashinasini ishga tushirish uchun ▶ tugmachasini bosib turing. Xavfsizligingizni ta'minlash maqsadida, kir yuvish mashinasi eshigi yopilmagunicha u siqishni boshlamaydi. • Kir yuvish mashinasi to'ldirishni boshlashdan oldin u eshik qulfini tekshirish uchun bir necha marta tiq etgan tovushlarni chiqaradi va oqavani tez chiqarib yuboradi. • Siklda pauza yoki ivitish vaqti bo'lishi mumkin. Bir oz kutib turing, kir yuvish mashinasi ishga tushishi mumkin. • Suv kraniga ulangan shlanglardagi to'qli filtr tiqilib qolmagan bo'lsin. To'qli filtrni muntazam tozalab turing. • Agar kir yuvish mashinasi yetarli quvvat bilan ta'minlanmasa, kir yuvish mashinasi vaqtincha quritmaydi yoki siqmaydi. Kir yuvish mashinasiga yetarli tok kelishi bilan odatdagidek ishlay boshlaydi.

Nosozliklarni bartaraf qilish

Muammo	Amal
<p>Noto'g'ri haroratdagi suv bilan to'lmoqda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Har ikkala kranni oxirigacha oching. • Harorat to'g'ri tanlanganiga ishonch hosil qiling. • Shlanglar tegishli kranlarga ulangan bo'lsin. Suv tizimiga og'irlik tushirmoqda. • Suv isitkichi jo'mrakdan kamida 49°C issiq suv yetkazib beradigan qilib o'rnatilganiga ishonch hosil qiling. Suvni isitkich sig'imi va tiklash tezligini ham tekshiring. • Shlanglarni chiqarib olib, to'qli filtrni tozalang. To'qli filtr tiqilib qolgan bo'lishi mumkin. • Kir yuvish mashinasi suvga to'layotganida, suv harorati o'zgarishi mumkin, chunki haroratni avtomatik tekshirish xususiyati kelayotgan suv haroratini o'lchab turadi. Bu oddiy holdir. • Sovuq yoki iliq harorat tanlanganida, kir yuvish mashinasi suvga to'layotganida, faqatgina qaynoq va/yoki faqatgina sovuq suv taqsimlagichdan o'tayotganligini sezishingiz mumkin. Bu haroratni avtomatik boshqarish xususiyatining normal ishlashi bo'lib, kir yuvish mashinasi suv haroratini aniqlaydi.
<p>Sikl tugaganida, kirlar ho'l qolmoqda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Siqish tezligini High (Yuqori) yoki Extra High (O'ta yuqori) qilib tanlang. • Mag'zavani kamaytirish uchun yuqori samarali (HE) kir yuvish vositasidan foydalaning. • O'ta kam yuklangan. Kam yuk (bir-ikkita narsa) muvozanat hosil qilmagani uchun to'liq siqilmasligi mumkin. • Oqava shlangi bukilib yoki tiqilib qolmagan bo'lsin.
<p>Suv sizib chiqmoqda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Eshikning to'g'ri yopilganiga ishonch hosil qiling. • Shlang ulangan joylari mahkam bo'lsin. • Oqava shlangining uchi oqava tizimiga to'g'ri tiqilgan va mahkamlangan bo'lsin. • Yukni haddan tashqari ko'paytirib yubormang. • Mag'zava ko'payib ketmasligi uchun yuqori samarali (HE) kir yuvish vositasidan foydalaning. • Oqava shlangini tekshiring. <ul style="list-style-type: none"> - Oqava shlangining uchi yerda bo'lmasin. - Oqava shlangi tiqilib qolmagan bo'lsin.
<p>Hid chiqaryapti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Chuqurliklarda mag'zava to'planib, noxush hid chiqarishi mumkin. • Vaqti-vaqti bilan dezinfeksiya qilish uchun tozalash sikllarini ishlating. • Eshik zichlagichini (pardadevorini) tozalang. • Sikl tugaganidan keyin kir yuvish mashinasi ichini quriting.
<p>Hech qanday pufakchalar ko'rinmaydi (faqat Bubble modellari).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Agar baraban ichida juda ko'p narsa bo'lsa, siz ko'piklarni ko'ra olmaysiz. • O'ta kirlangan bo'lsa, pufak hosil bo'lmasligi mumkin.

Muammo	Amal
Displayda taqsimlagich ochiq ekanligini bildiruvchi xabar chiqadi.	<ul style="list-style-type: none">• Kiriyuvish vositasi tortmasi to'g'ri yopilganini tekshiring.<ul style="list-style-type: none">- Kiriyuvish vositasi tortmasini ochib, yana yoping. To'g'ri yopilganiga ishonch hosil qiling.

- Agar muammo hal qilinmasa, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Xizmat markazining raqami mahsulotga biriktirilgan yorliqda.
- Samsung kompaniyasi ushbu Ta'mirlash qo'llanmasidagi ko'rsatmalarga amal qilinmasdan bajarilgan ta'mirlash tufayli yetkazilgan har qanday mahsulotga zarar yetishi, jarohatlanish yoki mahsulot xavfsizligi muammolari uchun javobgar hisoblanmaydi. Mahsulotni (Samsung sertifikatiga ega bo'lgan servis xizmati ko'rsatuvchi xodimidan boshqa har qanday shaxs tomonidan) ta'mirlashga urinish natijasida mahsulotga yetkazilgan zararlar ham kafolat tomonidan qamrab olinmaydi.

Nosozliklarni bartaraf qilish

Axborot kodlari

Agar kir yuvish mashinasi noto'g'ri ishlasa, ekranda axborot kodini ko'rish mumkin. Quyidagi jadvalga qarang va tavsiyalarni sinab ko'ring.

Kod	Amal
Suv to'kishni tekshiring	<p>Suv chiqib ketmayapti.</p> <ul style="list-style-type: none">• Oqava shlangi muzlab yoki tiqilib qolmagan bo'lsin.• Oqava shlangi ulanish turiga qarab to'g'ri o'rnatilganiga ishonch hosil qiling.• Chiqindi filtrini tozalang, chunki u tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.• Suv chiqarish shlangining suv chiqarish tizimigacha tekislanganiga ishonch hosil qiling.• Axborot kodi yo'qolmasa, mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
Suv ta'minotini tekshiring	<p>Suv kelmayapti.</p> <ul style="list-style-type: none">• Suv jo'mraklari ochilganiga ishonch hosil qiling.• Suv shlanglari tiqilib qolmasin.• Suv jo'mraklari muzlab qolmasin.• Kir yuvish mashinasi yetarli suv bosimi bilan ishlayotganiga ishonch hosil qiling.• Sovuq va issiq suv jo'mraklari to'g'ri ulangan bo'lsin.• To'rlri filtrni tozalang, chunki u tiqilib qolgan bo'lishi mumkin.• Axborot kodi chiqqanidan keyin barcha tugmalar 3 daqiqa ishlamay turadi.• "4C" xabari chiqsa, mashina 3 daqiqa davomida suvni chiqarib tashlaydi. Bu paytda Quvvat tugmasi ishlamaydi.
Suv uzatish quvurlarini tekshiring	<ul style="list-style-type: none">• Sovuq suv keladigan shlang sovuq suv kraniga mahkam ulanganiga ishonch hosil qiling. Agar issiq suvga ulab qo'yilgan bo'lsa, ba'zi sikllarda kirlarning shakli buzilishi mumkin.
Baraban muvozanatsiz yuklanilishi	<p>Siqish ishlamayapti.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kirlar bir tekis yoyilgan bo'lsin.• Kir yuvish mashinasi tekis, mahkam yerda tursin.• Yuklanishni qayta taqsimlang. Agar bittagina kiyim, masalan, xalat yoki jinsini yuvish kerak bo'lsa, yakuniy aylantirish natijasi qoniqarsiz chiqishi mumkin, bunda displeyda "Ub" xabari chiqadi.
Waterproof items detected. Remove these items and restart wash	<p>Siqish ishlamayapti.</p> <ul style="list-style-type: none">• Suvga o'tkazmaydigan buyumlarni yuvish buyumlarning bir tomonga siljishiga olib kelishi mumkin, bu drenaj bilan bog'liq muammolarga va/yoki haddan ziyod tebranishga sabab bo'ladi.• Kir yuvish mashinasidan suv o'tkazmaydigan buyumlarni chiqarib oling.
Eshikcha ochiq	<p>Kir yuvish mashinasi eshigi ochiq holda ishlatilmoqda.</p> <ul style="list-style-type: none">• Eshikning to'g'ri yopilganiga ishonch hosil qiling.• Eshikda kirlarning qisilib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.

Kod	Amal
OC	Suv toshib ketdi. <ul style="list-style-type: none"> • Siqishdan keyin qaytadan boshlang. • Axborot kodi ekrandan yo'qolmasa, mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
LC, LC1	Oqava shlangini tekshiring. <ul style="list-style-type: none"> • Oqava shlangining uchi yerda bo'lmasin. • Oqava shlangi tiqilib qolmagan bo'lsin. • Axborot kodi yo'qolmasa, mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
3C	Baraban motori ishlashini tekshiring. <ul style="list-style-type: none"> • Siklni qaytadan boshlab ko'ring. • Axborot kodi yo'qolmasa, mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
HC	Yuqori haroratli qizishni tekshirish. <ul style="list-style-type: none"> • Axborot kodi yo'qolmasa, mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
1C	Suv darajasi sensori to'g'ri ishlamayapti. <ul style="list-style-type: none"> • Mashinani o'chirib, siklni qayta boshlang. • Axborot kodi yo'qolmasa, mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
AC	Asosiy va yordamchi PBA o'rtasidagi aloqani tekshiring. <ul style="list-style-type: none"> • Mashinani o'chirib, siklni qayta boshlang. • Axborot kodi yo'qolmasa, mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
AC6	Asosiy va inventar PBA o'rtasidagi aloqani tekshiring. <ul style="list-style-type: none"> • Holatiga qarab, mashina avtomatik ravishda normal ishlash holatiga qaytadi. • Mashinani o'chirib, siklni qayta boshlang. • Axborot kodi yo'qolmasa, mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
DC1	Asosiy eshikni qulflash/ochish yaxshi ishlamayapti. <ul style="list-style-type: none"> • Mashinani o'chirib, siklni qayta boshlang. • Axborot kodi yo'qolmasa, mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

Agar axborot kodi ekranda namoyish qilinishda davom etsa, mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

Texnik xususiyatlar

Kiyimlarning yorliqlaridagi belgilarning bayoni

Quyidagi belgilar kiyimlar yuzasidan ko'rsatmalarni bildiradi. Kiyimlardagi yorliqlar quritish, oqartirish, quritish va dazmollash va zarur hollarda, kimyoviy tozalash belgilarini o'z ichiga oladi. Ushbu belgilardan foydalanish mamlakat ichidagi hamda xorijdagi tovarlar ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi muvofiqlikni ta'minlaydi.

Kiyimlarning xizmat qilish muddatlarini uzaytirish va kir yuvish bilan bog'liq muammolarni bartaraf qilish uchun yorliqlardagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Kiryuvish

	95 °C normal yuvish.
	60 °C normal yuvish.
	60 °C ohista yuvish.
	40 °C normal yuvish.
	40 °C ohista yuvish.
	40 °C juda ohista yuvish.
	30 °C normal yuvish.
	30 °C ohista yuvish.
	30 °C juda ohista yuvish.
	Qo'lda yuvish.
	Yuvmang.

IZOH

Yuvish barabanidagi sonlar oshirib yuborimastligi kerak bo'lgan Selsiydagi maksimal yuvish haroratlarini ko'rsatadi.

Oqartirish

	Oqartirishga ruxsat berilmaydi.
	Faqat kislorodli oqartirishga ruxsat beriladi.
	Oqartiruvchidan foydalanib bo'lmaydi.





Quritish

	Quritkichda quritish / normal haroratda / ishlangan gazlarning maksimal harorati 80 °C.
	Quritkichda quritish / past haroratda / ishlangan gazlarning maksimal harorati 60 °C.
	Quritkichda quritmang
	Osilgan holda quritish.
	Siqmasdan osilgan holda quritish.
	Gorizontal yuzada quritish.
	Siqmasdan gorizontal yuzada quritish.
	Soyada osilgan holda quritish.
	Siqmasdan soyada osilgan holda quritish.
	Soyada gorizontal yuzada quritish.
	Siqmasdan soyada gorizontal yuzada quritish.

IZOH

- Nuqtalar quritish mashinasining quritish darajasini ko'rsatadi.
- Chiziqlar quritish turi va joyini ko'rsatadi.










Dazmollash

	Dazmollash sirtining maksimal harorati 200 °C bo'lgan holda dazmollang.
	Dazmollash sirtining maksimal harorati 150 °C bo'lgan holda dazmollang.
	Dazmollash sirtining maksimal harorati 110 °C bo'lgan holda dazmollang. Bug'li dazmollardan foydalanganda ehtiyot bo'ling (bug'siz foydalaning).
	Dazmollab bo'lmaydi.

IZOH

Nuqtalar dazmollash uchun harorat diapazonlarini ko'rsatadi (odatiy, bug'li, sayohat dazmollari va dazmollash mashinalari).

Professional qarov

	Perxloroetilen va/yoki uglevodorodlar (og'ir benzinlar) bilan oddiy jarayonda kimyoviy tozalash.
	Perxloroetilen va/yoki uglevodorodlar (og'ir benzinlar) bilan yengil jarayonda kimyoviy tozalash.
	Uglevodorodlar (og'ir benzinlar) bilan oddiy jarayonda kimyoviy tozalash.
	Uglevodorodlar (og'ir benzinlar) bilan yengil jarayonda kimyoviy tozalash.
	Kimyoviy usulda tozalamang.
	Professional namli tozalash.
	Yengil professional namli tozalash.
	Juda yengil professional namli tozalash.
	Namli usulda tozalamang.

IZOH

- Doiradagi harflar kimyoviy usulda yoki nam holatda tozalashda (W) foydalaniladigan erituvchilarni (P, F) ko'rsatadi.
- Umumiy holda belgi tagidagi chiziq yumshoqroq qarovni ko'rsatadi (mas., qarovi oson buyumlar uchun yengil sikl). Ikkita chiziq alohida yengil qarovga ega bo'lgan qarov darajalarini ko'rsatadi.

Texnik xususiyatlar

Atrof-muhitni himoya qilish


- Bu kiriyuvish mashinasi qayta ishlatilishi mumkin bo'lgan materiallardan ishlangan. Agar siz uni chiqitga chiqarmoqchi bo'lsangiz, mahalliy maishiy chiqindilarni chiqitga chiqarish qoidalariga amal qiling. Kiriyuvish mashinasini elektr manbaiga ulash mumkin bo'lmashligi uchun elektr manbasiga ulash kabelini qirqib oling. Hayvonlar yoki yosh bolalar mashina ichiga qamalib qolmasliklari uchun kiriyuvish mashinasi qopqog'ini olib qo'ying.
- Ishlab chiqaruvchi ko'rsatmalarida tavsiya qilingan kiriyuvish vositasi miqdoridan oshirib yubormang.
- Faqat zarur bo'lgan hollardagina kiriyuvish siklini ishga tushirishdan avval dog'ketkazuvchilar va oqartiruvchilardan foydalaning.
- Kiriyuvish mashinasini to'liq yuklanish bilan ishlatish sizga suv elektr quvvati xarajatlarini tejab qolishingizga imkon beradi (yuklanadigan kirlarning aniq vazni foydalaniladigan dasturga bog'liq bo'ladi).

Kutish rejimidagi quvvat sarfi

Quvvat sarfi	O'chiq rejimi	0,50 W
	Tarmoq kutish rejimi	2,00 W
	Tarmoqlangan kutish rejimidagi vaqt (Wi-Fi)	10 daq

Texnik xususiyatlar varag'i

"*" Yulduzcha model turini bildiradi va (0–9) yoki (A – Z) harflaridan tashkil topadi.

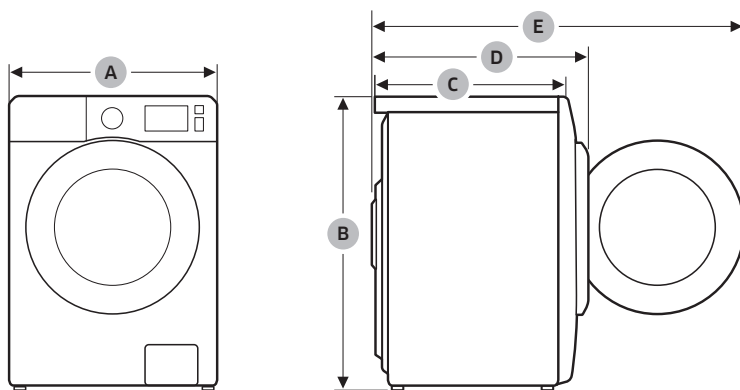

Turi		Oldindan yuklanuvchi kiriyuvish mashinasi	
Model nomi		WF20DG8650**	
O'lchamlari	A (Kengligi)	686 mm	
	B (Balandligi)	984 mm	
	C (Chuqurligi)	807 mm	
	D	875 mm	
	E	1430 mm	
Suv bosimi		50–1000 kPa	
Sof vazni		98,0 kg	
Maksimal yuklanish hajmi		Kiriyuvish va siqish	20,0 kg
Quvvat sarfi	Kiriyuvish va isitish	AC 220–240 V/50 Gs	2100–2500 W
Siqishdagi aylanishlar soni		1000 ayl./daq.	

IZOH

- Mahsulot dizayni va texnik xususiyatlari sifatni yaxshilash maqsadlarida avvaldan xabardor qilinmagan holda o'zgartirilishi mumkin.

Texnik xususiyatlar

Energetik samaradorligi

Energetik samaradorligi		
Ishlab chiqaruvchi	Samsung	
Model	WF20DG8650**	
Energiya samaradorligi tasnifi	A	
Elektron qurilma quvvat koeffitsienti	-	
Energiya sarfi, kW*s/sikl (60 °C da to'liq yuklash holatida kiriyuvish va siqish)	3,0	
Kiriyuvish sifat tasnifi	A	
Kir siqish sifat tasnifi	B	
Sentrifuga aylanishining maksimal darajasi, min/aylanish	950	
Kiriyuvish mashinasining nominal yuklash, kg	20,0	
Bir siklda suv harajati, l	120	
Tovush balandligining moslashtirilgan darajasi, dBA	Kiriyuvish	60
	Siqish	78

Yortliqdagi va varaqadagi ma'lumotga aloqador dasturlar: Paxta 60 °C + Intensiv + 2 ta Chayish.

Eslatma

Eslatma

Eslatma

SAVOL YOKI MULOHAZA BORMI?

MAMLAKAT	TELEFON	VEB-SAYT
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_uz/support www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
TAJKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support