
gorenje

RU

Инструкция по эксплуатации

Газовая варочная панель

BG3xA - BG6xA - BG6xB - BG6xD
BG6xE - BG7xA - BG7xB - BG7xC
BG7xD - BG9xA - BG9xB - BG9xD
BG9xE

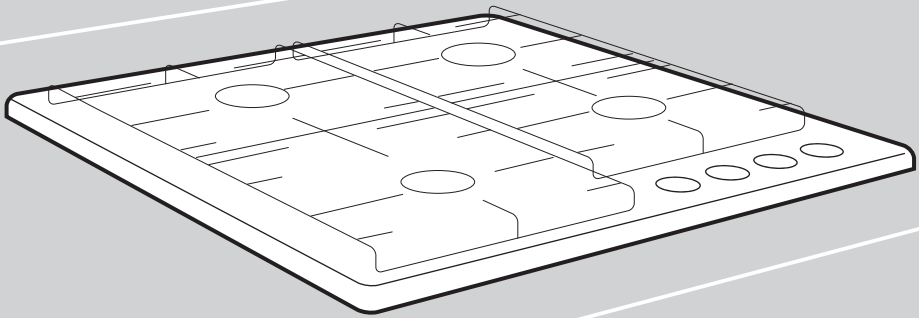

В инструкции используются символы, которые обозначают следующее:

ИНФОРМАЦИЯ!
Информация, совет, подсказка или рекомендация

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Важная информация

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА
Предупреждение касательно подключения газа

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!
Предупреждение об опасности поражения электрическим током

ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!
Предупреждение о горячей поверхности

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА!
Предупреждение об опасности пожара

✓ **ПРАВИЛЬНО!**

✗ **НЕПРАВИЛЬНО!**

Внимательно прочитайте инструкцию!

Содержание

Правила безопасности **4**
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! 4
Газовая варочная панель 7

Безопасная эксплуатация **9**

Инструкция по эксплуатации **10**
Модели 10
Описание 12
Использование 13
Установка конфорки: 15
Очистка: 15
Таблица возможных проблем 15

Информация согласно регламенту **17**

Руководство по монтажу **18**
Правила безопасности 18
Подготовка к монтажу 19
Уплотнительная лента 21
Подключение газа 21
Возможность доступа 22
Встраивание 22
Подключение и проверка 23

Руководство по настройке на другой вид газа **24**
Таблица настройки на другой вид газа 24
Содержимое комплекта для перенастройки 25
Необходимые инструменты: 25
Форсунки для перенастройки 26
Настройка байпасных винтов 26
Проверка газоплотности и работоспособности. 27
Ввод в эксплуатацию 27
Проверка работоспособности 27

Требования по охране окружающей среды **28**
Утилизация прибора и упаковки 28

Правила безопасности



ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Общие положения

- Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный вследствие несоблюдения мер безопасной эксплуатации и предостережений.

- Ущерб, нанесенный вследствие неправильного подключения, заправки или эксплуатации, не подлежит гарантийному возмещению.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Во время работы доступные части прибора сильно нагреваются. Не прикасайтесь к горячим частям. Не допускайте к прибору детей младше 8 лет, если они не находятся под постоянным надзором.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Используйте защитный экран варочной поверхности, разработанный производителем прибора, рекомендованный производителем в инструкции по эксплуатации к прибору или поставляемый в комплекте с прибором. Использование несоответствующего защитного экрана может стать причиной несчастного случая.

⚠ ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА!

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Опасность возгорания! Не используйте варочную поверхность для хранения предметов.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Постоянно следите за приготовлением блюд с использованием масла и жира, так как существует опасность возгорания.

- **ВНИМАНИЕ!** Постоянно следите за приготовлением. Постоянно контролируйте приготовление, если оно длится короткое время.

- Если произошло возгорание, НИКОГДА не тушите пламя водой. Выключите прибор, накройте посуду крышкой или влажным полотенцем.

- Используйте варочную панель только для приготовления пищи.

- Не используйте варочную панель для обогрева помещений.

- Не используйте варочную панель для разогрева закрытых консервных банок. Нарастающее давление приведет к их взрыву. Это может привести к травмам и ожогам.

- Прибор не предназначен для подключения к внешнему таймеру или отдельному устройству дистанционного управления.

- Запрещается вскрывать корпус прибора.

- Для очистки варочной панели не используйте очистители высокого давления и пароструйные очистители.

- Стеклокерамическая поверхность очень прочная, но не устойчивая к точечным ударам. Стеклокерамику может разбить упавшая баночка для специй и острая посуда.

- Если под прибором допускается наличие ящика (см. руководство по монтажу), не отгороженного от варочной панели перегородкой, в ящике запрещается хранить огнеопасные предметы и материалы. Убедитесь, что между дном варочной панели и содержимым ящика имеется зазор в несколько сантиметров.

⚠ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если варочная панель разбилась или треснула:

- Немедленно выключите все конфорки и электронагревательные элементы и отключите прибор от питания.

- Не прикасайтесь к поверхности прибора.

- Не пользуйтесь прибором.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

- Использование прибора детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или с недостатком опыта или знаний допускается, только если они находятся под присмотром, получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают опасности, связанные с его эксплуатацией.

- Не позволяйте детям играть с прибором.

- Дети могут очищать и осуществлять обслуживание прибора только под присмотром.

- Не держите в шкафах, находящихся над или под прибором, предметы, которые могут заинтересовать детей.

- Конфорки нагреваются во время использования и остаются горячими некоторое время после этого. Не подпускайте детей к варочной панели во время и непосредственно после приготовления пищи.

Газовая варочная панель

- ВНИМАНИЕ! Во время работы газовых горелок в помещении увеличивается образование тепла и влаги, повышается содержание продуктов сгорания. Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения во время использования прибора. Оставьте открытыми естественные вентиляционные отверстия или установите механическое вентиляционное устройство (вытяжку).

- Детали конфорок нагреваются во время использования и остаются горячими непосредственно после него. Не прикасайтесь к ним и избегайте их контакта с материалами, неустойчивыми к высоким температурам.

- Соблюдайте расстояние не менее одного сантиметра между посудой и ручкой переключателя или нетермостойкой стеной. При меньшем расстоянии под воздействием высокой температуры ручки или стена могут изменить цвет или деформироваться.

Безопасная эксплуатация


- Ни в коем случае не накрывайте прибор тканью или подобными материалами. Если прибор остается горячим или включенным, существует риск возникновения пожара.
- Не используйте прибор в качестве рабочей поверхности. Прибор может случайно включиться или оставаться горячим, что приведет к расплавлению, нагреву или воспламенению предметов.
- Не используйте прибор при температуре ниже 5 °C.
- Прибор нельзя размещать или использовать вне помещений.
- При первом использовании варочной панели появляется характерный запах нового прибора. Это нормальное явление. При проветривании запах быстро исчезнет.
- Категорически запрещается готовить на открытом огне и фламбировать под вытяжкой. Высокое пламя может вызвать пожар даже при выключенной вытяжке.
- Всегда ставьте посуду на решетку. Установка посуды непосредственно на конфорку создает опасную ситуацию.
- Не используйте алюминиевые противни и фольгу в качестве кухонной посуды. Они могут сплавиться с крышками конфорок и решетками для посуды.
- Для нормальной работы варочной панели детали конфорки должны быть правильно собраны по направляющим выступам. Убедитесь, что решетки утановлены точно напротив друг друга и плотно прилегают к варочной поверхности. Только в этом случае посуда будет устойчиво стоять на конфорках.
- Держите рукавицы и прихватки подальше от открытого огня.
- Запрещается использовать для приготовления пищи формы и противни для выпекания.
- Регулярная очистка деталей конфорок обеспечивает безопасность и корректность их работы.
- Отсутствие резиновых подложек на решетках для посуды может привести к появлению царапин на варочной поверхности или снижению эффективности конфорок. Если резиновые подложки отсутствуют, обратитесь в сервисный центр.
- Всегда используйте решетки и подходящую кухонную посуду.
- Не погружайте горячие крышки конфорок и решетки для посуды в холодную воду. Быстрое охлаждение способно повредить эмаль.

Инструкция по эксплуатации


Модели

Aa — малая конфорка
Bb — стандартная конфорка
Cc — большая конфорка
Dd — конфорка вок


BG3xA

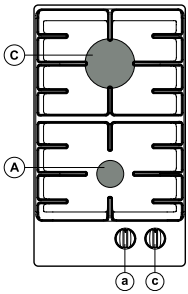


BG6xA

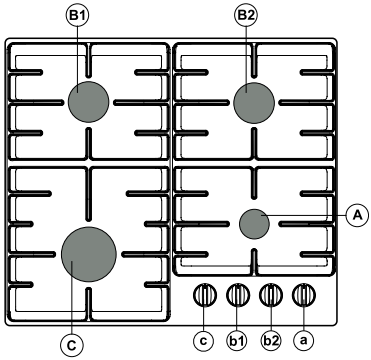


BG6xB

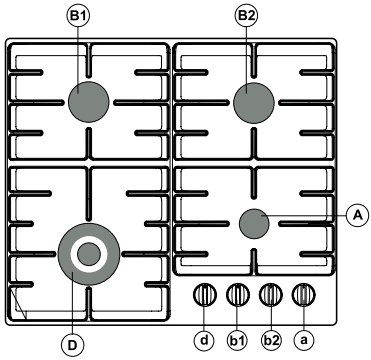


BG6xD

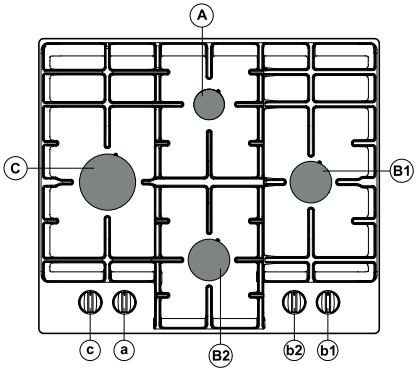


BG6xE

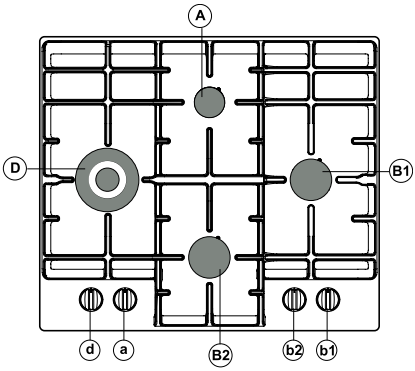


BG7xA / BG7xC

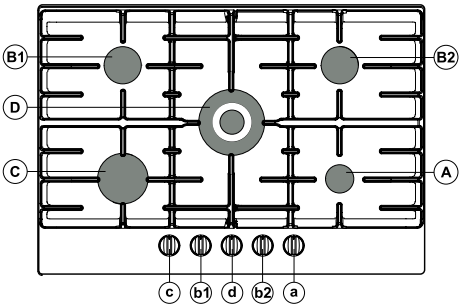


BG7xB / BG7xD

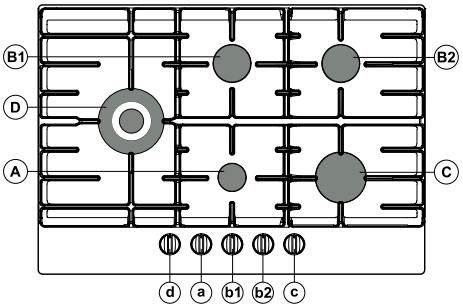

BG9xA / BG9xD

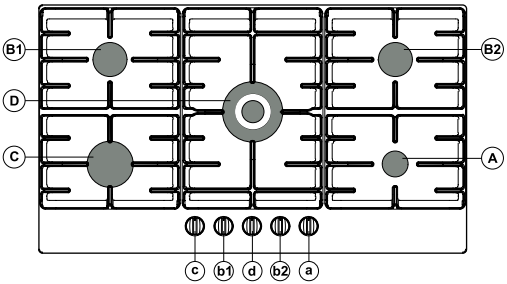

BG9xB / BG9xE

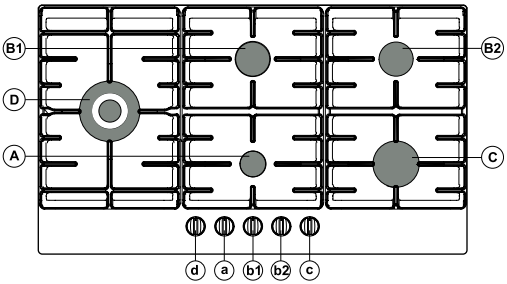

Описание

	G20 - 20 мбар						
	Конфорка	Мощность	BG3xA	BG6xA BG6xD	BG6xB BG6xE	BG7xA BG7xB BG9xA BG9xB	BG7XC BG7xD BG9xD BG9xE
Aa	Малая конфорка	1,05 кВт	x	x	x	x	x
Bb	Стандартная конфорка	1,80 кВт		x	x	x	x
Cc	Большая конфорка	3,00 кВт	x	x		x	x
Dd	Вок	3,50 кВт			x		x
Dd	Вок	4,05 кВт				x	


	G30/G31 - 28-30/37 мбар						
	Конфорка	Мощность / расход	BG3xA	BG6xA BG6xD	BG6xB BG6xE	BG7xA BG7xB BG9xA BG9xB	BG7xC BG7xD BG9xD BG9xE
Aa	Малая конфорка	1,05 кВт / 76 г/ч	x	x	x	x	x
Bb	Стандартная конфорка	1,70 кВт / 122 г/ч		x	x	x	x
Cc	Большая конфорка	3,00 кВт / 216 г/ч	x	x		x	x
Dd	Вок	3,50 кВт / 252 г/ч			x		x
Dd	Вок	3,90 кВт / 281 г/ч				x	

	G30/G31 - 50 мбар						
	Конфорка	Мощность / расход	BG3xA	BG6xA BG6xD	BG6xB BG6xE	BG7xA BG7xB BG9xA BG9xB	BG7xC BG7xD BG9xD BG9xE
Aa	Малая конфорка	1,00 кВт / 72 г/ч	x	x	x	x	x
Bb	Стандартная конфорка	1,90 кВт / 137 г/ч		x	x	x	x
Cc	Большая конфорка	3,00 кВт / 216 г/ч	x	x		x	x
Dd	Вок	3,50 кВт / 252 г/ч			x		x
Dd	Вок	3,80 кВт / 274 г/ч				x	

	**G20 - 25 мбар** (HU)					
	Конфорка	Мощность / расход	BG3xA	BG6xA BG6xD	BG6xB BG6xE	BG7xC BG7xD BG9xD BG9xE
Aa	Малая конфорка	1,15 кВт	x	x	x	x
Bb	Стандартная конфорка	2,00 кВт		x	x	x
Cc	Большая конфорка	3,30 кВт	x	x		x
Dd	Вок	3,90 кВт			x	x

	**G30 /G31 - 37 мбар** (PL)					
	Конфорка	Мощность / расход	BG3xA	BG6xA BG6xD	BG6xB BG6xE	BG7xC BG7xD BG9xD BG9xE
Aa	Малая конфорка	1,15 кВт / 83 г/ч	x	x	x	x
Bb	Стандартная конфорка	1,95 кВт / 140 г/ч		x	x	x
Cc	Большая конфорка	3,30 кВт / 238 г/ч	x	x		x
Dd	Вок	3,90 кВт / 281 г/ч			x	x


Использование

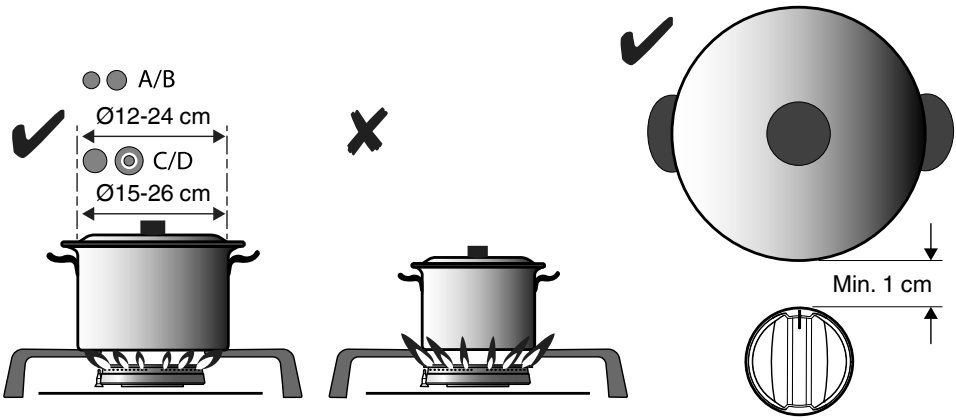


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Соблюдайте расстояние не менее одного сантиметра между посудой и ручкой переключателя или нетермостойкой стеной. При меньшем расстоянии под воздействием высокой температуры ручки или стена могут изменить цвет или деформироваться.

Управление:

(1) Нажать
(2) Повернуть влево + удерживать
(3) Нажать и удерживать 3 секунды

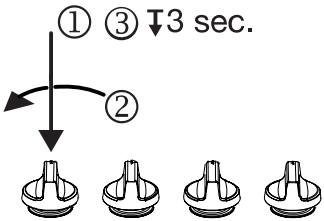

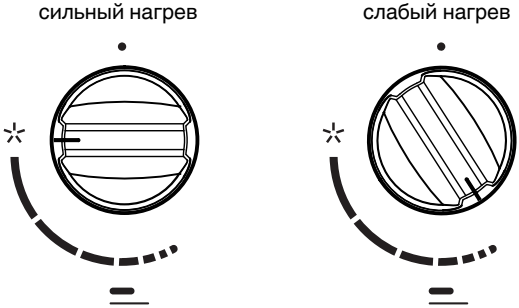


Дополнительное оборудование (можно приобрести через отдел послепродажного обслуживания):



Для конфорки вок

Артикул: 806206




Для малой конфорки

Артикул: 537584 (BG6Ax/BG6Bx/BG6Hx/BG6Fx/BG6Ix)

Артикул: 819356 (BG6Jx/BG7Dx)

ВНИМАНИЕ!
Описание прибора и оборудования в зависимости от модели и Для заказа и приобретения аксессуаров рекомендуем обратиться в авторизованный сервисный центр.

Установка конфорки:

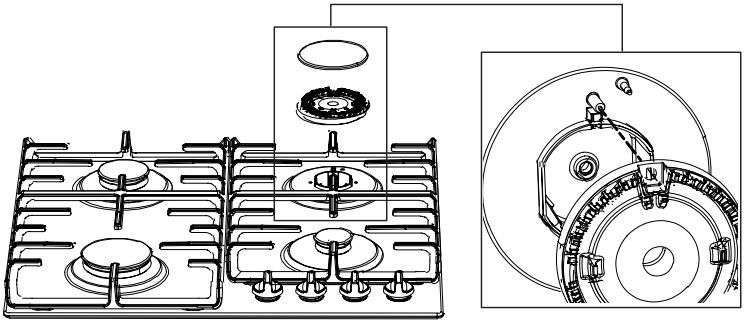

Очистка:

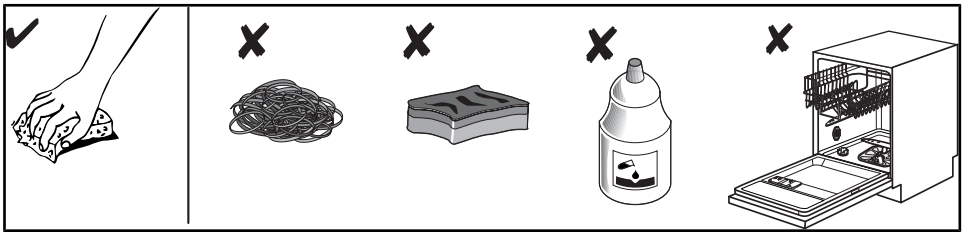


Таблица возможных проблем

Ниже приведены рекомендации по устранению некоторых наиболее распространенных неполадок.

Что произошло?	Возможная причина	Устранение неисправности
Конфорки не зажигаются. Неровное/нестабильное пламя.	Неровность пламени вызвана неправильной настройкой подачи газа.	Обратитесь к специалисту для проверки газопровода.
Пламя конфорки горит нестабильно.	Неправильно собраны и установлены детали варочной панели.	Соберите конфорку правильно.
Для розжига конфорки требуется больше времени.	Неправильно собраны и установлены детали варочной панели.	Соберите конфорку правильно.
Пламя гаснет вскоре после возгорания.	Ручка нажата слишком быстро или слишком слабо.	Держите переключатель нажатым дольше.
Решетка в зоне конфорки потеряла цвет.	Это распространенное явление, вызванное воздействием высокой температуры.	Очистите решетку с применением чистящего средства для ухода за металлическими деталями.
Полностью отсутствует электропитание.	Возможно, перегорел плавкий предохранитель.	Проверьте состояние плавкого предохранителя на щитке питания и, если он перегорел, замените.

Продолжение таблицы

Что произошло?	Возможная причина	Устранение неисправности
Не работает электроподжиг горелок.	Между конфоркой и свечой зажигания скопились остатки моющего средства или пищи.	Откройте и тщательно очистите отверстие между свечой зажигания и конфоркой.
Крышка конфорки выглядит непривлекательно.	Обычное загрязнение.	Очистите крышки конфорок с применением чистящего средства для ухода за металлическими деталями.

Вызов техника по обслуживанию в течение гарантийного периода является платным, если прибор не работает из-за неправильного использования. Храните эту инструкцию в доступном месте; при передаче прибора другому владельцу обязательно передайте эту инструкцию вместе с прибором.

ВНИМАНИЕ!
При невозможности устранить неисправность в соответствии с приведенными рекомендациями обратитесь в сервисный центр. Гарантия на неисправности, связанные с неправильным монтажом, подключением и использованием прибора, не распространяется. В таких случаях пользователь оплачивает стоимость ремонта самостоятельно.

Для стран EAC При обращении в отдел обслуживания необходимо иметь под рукой полный номер типа устройства. Адреса и телефонные номера обслуживающих организаций можно найти на гарантийной карте.

Информация согласно регламенту

(EU) 66/2014 - (EU) 2023/826

Модель		**BG3xA**	**BG6xA** **BG6xD**	**BG6xB** **BG6xE**	**BG7xA** **BG7xB** **BG7xC** **BG7xD** **BG9xA** **BG9xB** **BG9xD** **BG9xE**
Тип варочной панели		Газовая варочная панель	Газовая варочная панель	Газовая варочная панель	Газовая варочная панель
Количество газовых конфорок		2	4	4	5
Технология нагрева		Газовая конфорка	Газовая конфорка	Газовая конфорка	Газовая конфорка
Энергоэффективность газовой горелки ($EE_{газовая\ горелка}$), %	Стандартная конфорка: Большая конфорка: Конфорка вок:	- 57,1 -	58,1 57,1 -	58,1 - 55,1	58,1 57,1 55,1
Энергоэффективность газовой варочной панели (EE газовой варочной панели) в %		57,1	57,8	57,1	57,1
Энергопотребление в режиме «выключено» (P_o) [W]		0,0	0,0	0,0	0,0
Энергопотребление в режиме ожидания (P_s) [Вт]		-	-	-	-
Время, необходимое для перехода оборудования в соответствующий режим низкого энергопотребления или состояние [мин.]		0	0	0	0

Руководство по монтажу

Правила безопасности



- Поврежденные детали можно заменять только оригинальными деталями.

  Изготовитель может гарантировать соответствие нормам безопасности только оригинальных деталей.


- Во избежание опасности замену присоединительного кабеля может проводить производитель, авторизованный сервисный центр или квалифицированный специалист.

- Установку данного прибора может производить только авторизованный специалист.
- Перед установкой убедитесь, что настройки прибора соответствуют условиям, в которых он будет использоваться (проверьте значения напряжения и частоты в электросети, а также вид и давление газа).
- Данному прибору необходимо заземление.
- Допустимое напряжение, частота, мощность, вид газа и страна, для которой изготовлен прибор, указаны в заводской табличке с техническими данными.
- Подключение к электрической сети класса 1 - 220–240 В, 50/60 Гц - до 1 Вт).
- Подключение к электросети должно соответствовать требованиям национальных и местных нормативных документов.
- Розетка и вилка должны всегда быть доступны.
- Если стационарно устанавливаемый прибор не оснащен шнуром питания с вилкой или другими средствами с зазором между разомкнутыми контактами на всех полюсах для полного отключения от сети электропитания в случае перенапряжения категории III, в соответствии с нормами такие средства отключения должны быть встроены в стационарную электропроводку. Это требование будет выполнено, если в шнур питания встроен многополюсный выключатель с зазором между разомкнутыми контактами не менее 3 миилиметров.
- Соединительный кабель должен свободно провисать и не должен проходить через ящики.
- Газовое соединение 1/2” ISO 228 / ISO 7-1 / EN 10226-1
  (для Франции 1/2” ISO 228 / 1/2” ISO 228).
- Подключение газа должно быть выполнено в соответствии с требованиями государственных и местных нормативных документов. Технические требования к газу см. на этикетке прибора.

- Этот прибор не подключен к устройству отвода продуктов сгорания. Его установка и подключение должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными требованиями. Особое внимание следует уделить требованиям в отношении вентиляции.
- Для подключения газовой варочной панели рекомендуется использовать жесткую трубу. Допускается также подключение с помощью безопасного гибкого шланга.
- Труба, проложенная за плитой, должна быть полностью изготовлена из металла.
- Гибкий шланг не должен перегибаться и контактировать с подвижными частями кухонного оборудования.
- К вентилю подачи газа всегда должен быть обеспечен свободный доступ.
- Столешница, предназначенная для установки варочной панели, должна быть ровной.
- Стены и рабочая поверхность вокруг прибора должны быть термостойкие и выдерживать температуру до 105 °C.


Подготовка к монтажу

Свободное пространство вокруг прибора

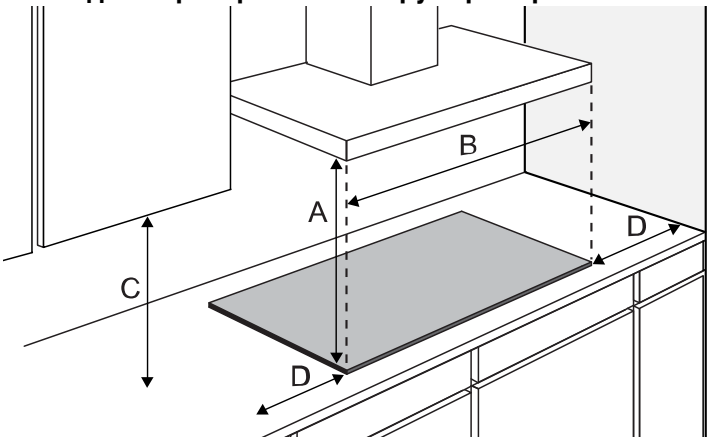

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
BG3	min. 650	min. 600	min. 450	min. 120
BG6	min. 650	min. 600	min. 450	min. 120
BG7	min. 650	min. 750	min. 450	min. 120
BG9	min. 650	min. 900	min. 450	min. 120


Размеры
Прибор:

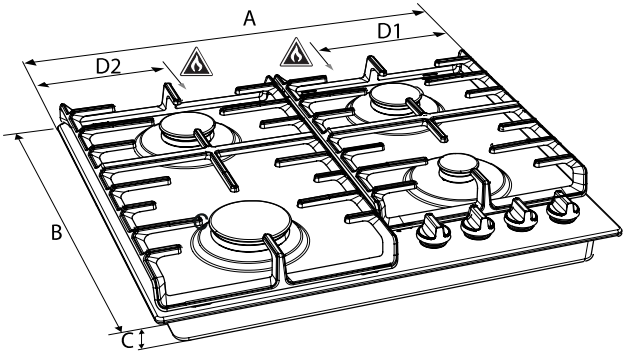

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
BG3	300	520	52	-	138
BG6xA/B/D/E	600	520	40	-	138
BG7	750	520	52	138	-
BG9	900	520	52	138	-


Габариты для встраивания BG6

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Нижний элемент кухни должен быть оборудован встроенной горизонтальной полкой на расстоянии не менее 60 мм от верхней поверхности столешницы. Пространство между полкой и варочной панелью должно быть пустое и не должно использоваться для хранения.

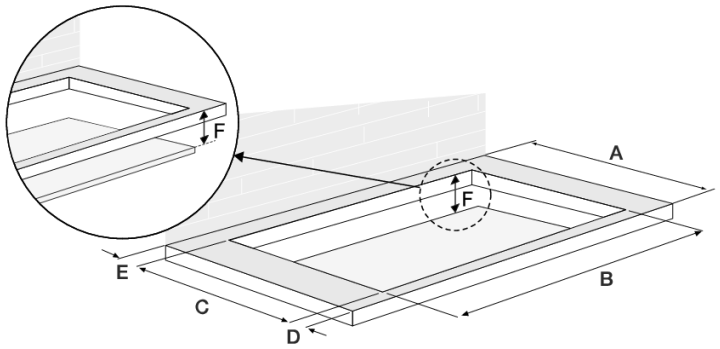

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (>mm)	F (mm)
BG6	600	560	480-490	60	50	60

Габариты для встраивания BG3 – BG7 – BG9:

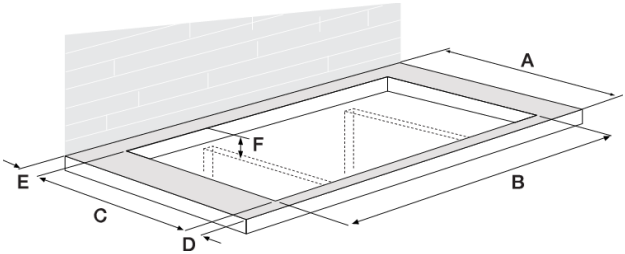


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (>mm)	F (mm)
BG3	600	260	490	60	50	90
BG7	600	715	490	60	50	90
BG9	600	860	490	60	50	90


Уплотнительная лента




Варочная поверхность из нержавеющей стали

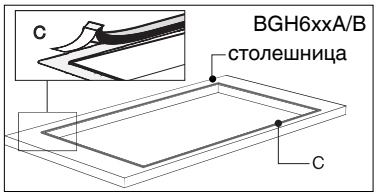


Варочная поверхность из стекла

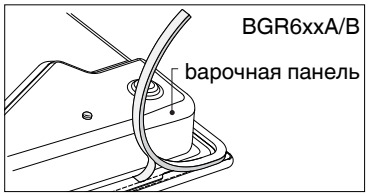


Подключение газа

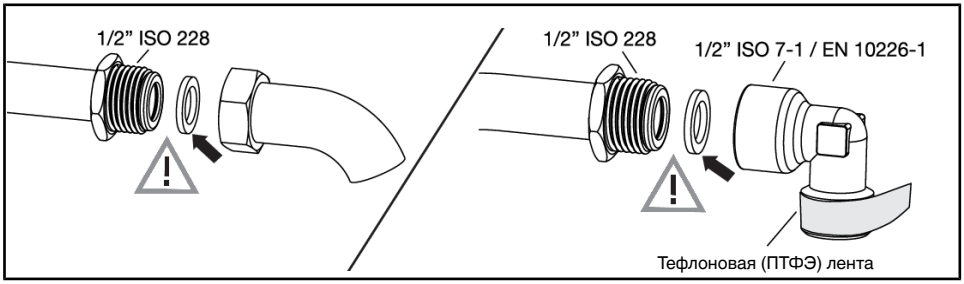


Возможность доступа

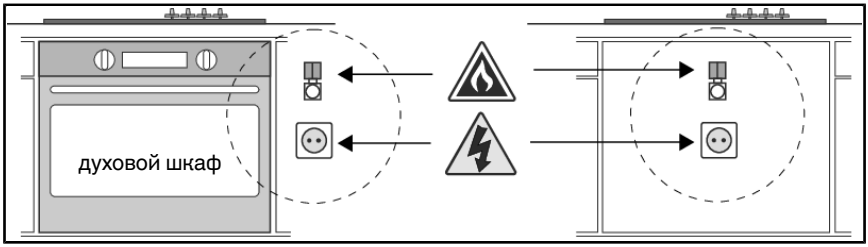

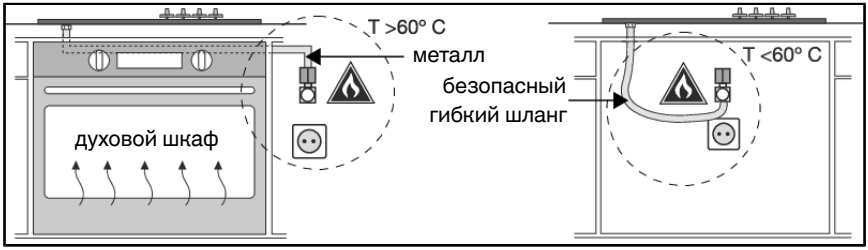


Встраивание

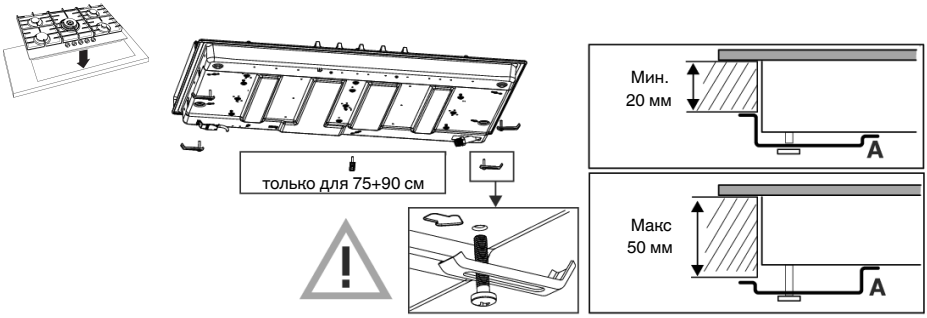

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Если вы устанавливаете газовую варочную панель над духовым шкафом с функцией пара (паровым духовым шкафом), толщина столешницы должна составлять не менее 38 миллиметров. Для других типов духовых шкафов минимальная толщина столешницы составляет 20 миллиметров.

Подключение и проверка

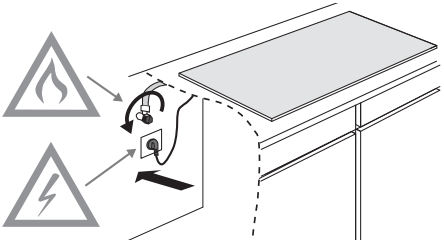

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Убедитесь в отсутствии утечек газа в соединениях.

Руководство по настройке на другой вид газа

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Настройка на другой вид газа

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Внимание! Выполнение описанных действий лицами, не имеющими соответствующей квалификации, может привести к опасным последствиям. Поставщик не несет ответственности за последствия (возникновение опасной ситуации, имущественный ущерб и/или травмы), вызванные неправильным выполнением настоящих указаний инженерами, не являющимися сотрудниками поставщика. Косвенный ущерб, вызванный неквалифицированным выполнением настоящих указаний, возмещению не подлежит.

С помощью данного комплекта для перенастройки газовую варочную панель можно настроить для использования различных видов газа. См. таблицу настройки на другой вид газа.

Таблица настройки на другой вид газа

Вид газа	**P мбар**	**Изменение**	**Малая конфорка**	**Стандартная конфорка**	**Большая конфорка**
			форсунка	форсунка	форсунка
G20	20 / 25	-	72	97	128
Перенастройка с использования газа G20 - 20 мбар на:					
G30/G31	28-30/37	Заменить форсунку, закрутить байпас (см. 3A)	50	65	85
(PL) G30/G31	37	Заменить форсунку, закрутить байпас (см. 3A)	50	65	85
G30/G31	50	Заменить форсунку, закрутить байпас (см. 3A)	43	60	75

Вид газа	**P мбар**	**Изменение**	**Малая конфорка**	**Стандартная конфорка**	**Большая конфорка**
			форсунка	форсунка	форсунка
G30/G31	28-30/37	-	50	65	85
Перенастройка с использования газа G30/G31 - 28-30/37 мбар на:					
G20	20 / 25	Заменить форсунку, отрегулировать байпас (см. 3C)	72	97	128

Вид газа	P мбар	Изменение	Вок BG6xB/E / BG7xC/D / BG9xD/E	Вок BG7xA/B / BG9xA/B
			форсунка	форсунка
G20	20 / 25	-	142	150
Перенастройка с использования газа G20 - 20 мбар на:				
G30/G31	28-30/37	Заменить форсунку, закрутить байпас (см. 3A)	94	100
(PL) G30/G31	37	Заменить форсунку, закрутить байпас (см. 3A)	94	94
G30/G31	50	Заменить форсунку, закрутить байпас (см. 3A)	76	78

Вид газа	P мбар	Изменение	Вок BG6xB/E / BG7xC/D / BG9xD/E	Вок BG7xA/B / BG9xA/B
			форсунка	форсунка
G30/G31	28-30/37	-	94	100
Перенастройка с использования газа G30/G31 - 28-30/37 мбар на:				
G20	20	Заменить форсунку, отрегулировать байпас (см. 3C)	142	150 (не для G20 25 мбар)
G20 (HU)	25	Заменить форсунку, отрегулировать байпас (см. 3C)	142	142

Содержимое комплекта для перенастройки

- Форсунки для конфорок и (если применимо) байпасные винты для газовых кранов.
- Наклейка с данными об изменении настроек и характеристик газа.

Необходимые инструменты:

T1 Торцевой гаечный ключ (7 мм)

T2 Шлицевая отвертка (4 мм)

T3 Плоскогубцы

T4 Гаечный ключ с открытым зевом (7 мм)

T5 Спрей для проверки герметичности

Форсунки для перенастройки

ВНИМАНИЕ!


Обратите внимание! Необходимо отключить прибор от источника питания.

Не допускайте повреждения столешницы. Накройте столешницу защитным материалом и сверху укладывайте детали прибора.

Для перенастройки и использования другого вида газа форсунки необходимо заменить.

Значения также указаны на форсунке.

1. Снимите решетки для посуды, головки, рассекатели и крышки конфорок (см. рис. A1 и A2). Потяните ручки переключателей вверх и снимите.
2. С помощью гаечного ключа (T1) или гаечного ключа с открытым зевом (T4) снимите старые форсунки и установите новые форсунки внутрь конфорок (см. рис. A1 и A2).

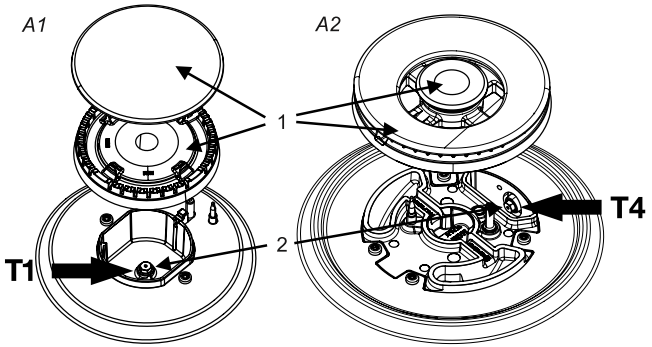

Настройка байпасных винтов

В зависимости от вида газа, который будет использоваться после перенастройки, байпасные винты могут регулироваться двумя способами.


См. столбец «Изменение» в таблице перенастройки. В нем указано, нужно ли закрутить регулировочные винты полностью (действие 3A), заменить их другими байпасными винтами (действие 3B) или отрегулировать соответствующим образом (действие 3C).

Эти значения также указаны на верхней части байпасных винтов. Доступ к байпасным винтам осуществляется со стороны верхней части варочной поверхности после снятия ручек (B2).

3A. Полностью закрутите байпасные винты (3) всех газовых кранов, используя шлицевую отвертку (T2).

3B. Снимите байпасные винты, используя шлицевую отвертку (T2) и плоскогубцы (T3). Установите новые байпасные винты, используя плоскогубцы, затем ввинтите байпасные винты всех газовых кранов с помощью шлицевой отвертки.

3C. Настройте байпасные винты (3) всех газовых кранов с помощью шлицевой отвертки (T2), чтобы обеспечивалось стабильное горение конфорок с минимальным расходом газа. Проверьте стабильность горения для холодной и горячей конфорки.

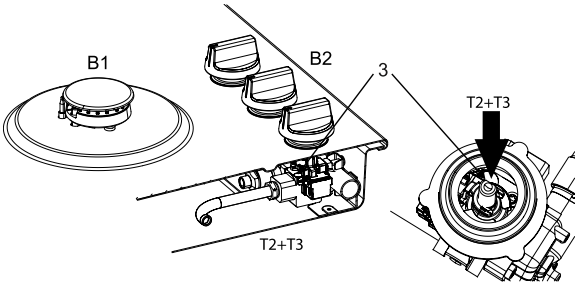

Проверка газоплотности и работоспособности.


Подключив прибор к источнику подачи газа, проверьте его герметичность. Для этого используйте специальный спрей.

1. Заглушите отверстие жиклера.
2. Откройте газовый кран. **Внимание!** Газовый кран с термоэлектрическим предохранительным устройством следует открывать, нажимая на клапан и удерживая его в нажатом положении для отмены действия предохранительного устройства.
3. Распылите спрей для проверки герметичности на все места соединений и проверьте их на предмет утечки газа.
4. Повторите действия для каждой конфорки.

Ввод в эксплуатацию

1. Установите на места ручки переключателей, детали конфорок и решетки для посуды.
2. Убедитесь в том, что прибор подключен к источнику газа соответствующего вида и давления.
3. Откройте главный газовый вентиль.
4. Вставьте вилку в розетку электросети.

Проверка работоспособности

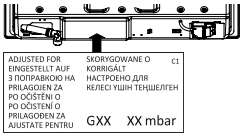

1. Зажгите конфорки.
2. Убедитесь, что пламя горит однородно и стабильно во всем диапазоне регулирования:
3. • Пламя не должно коптить в режиме варки на медленном огне.
   • Проверьте, нет ли отрыва пламени в режиме максимального огня.
   • Не должны быть заметны желтые языки пламени.
4. Наклейте наклейку с данными об изменении настроек и характеристик газа поверх текущей наклейки со старыми характеристиками (на нижней стороне прибора вблизи точки подключения газа).

Требования по охране окружающей среды

Утилизация прибора и упаковки

При производстве данного устройства использовались материалы, изготовленные с учетом экологических требований.

Упаковка данного устройства пригодна для переработки. Для ее изготовления использовались следующие материалы:

- картон;
- бумага;
- полиэтиленовая пленка (ПЭ);
- полистирол без CFC-соединений (жесткий вспененный полистирол);
- полипропиленовая лента (ПЛ).

Утилизируйте эти материалы в соответствии с требованиями действующего законодательства.



Символ перечеркнутого мусорного бака, нанесенный на изделие, указывает на необходимость отдельной утилизации бытовых электроприборов.
Это означает, что отслужившее изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходы. Изделие следует доставить в местный центр раздельной утилизации отходов или передать поставщику соответствующих услуг. Отдельная утилизация таких приборов, как эта газовая варочная панель, предотвращает негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, а также позволяет повторно использовать материалы, значительно экономя тем самым энергию и природные ресурсы.

ВНИМАНИЕ!
Внимание! Поврежденную стеклокерамическую панель не выбрасывайте в мусорный бак для стекла; сдайте ее в центр по утилизации отходов.

Заявление о соответствии

CE

Настоящим мы заявляем, что наши изделия соответствуют действующим европейским директивам, постановлениям и регламентам, а также требованиям стандартов, указанных в тексте инструкции.

Заметки

Заметки

Заметки

gorenje

www.gorenje.com

943769-a30

CE